


家庭用ガス衣類乾燥機 取扱説明書

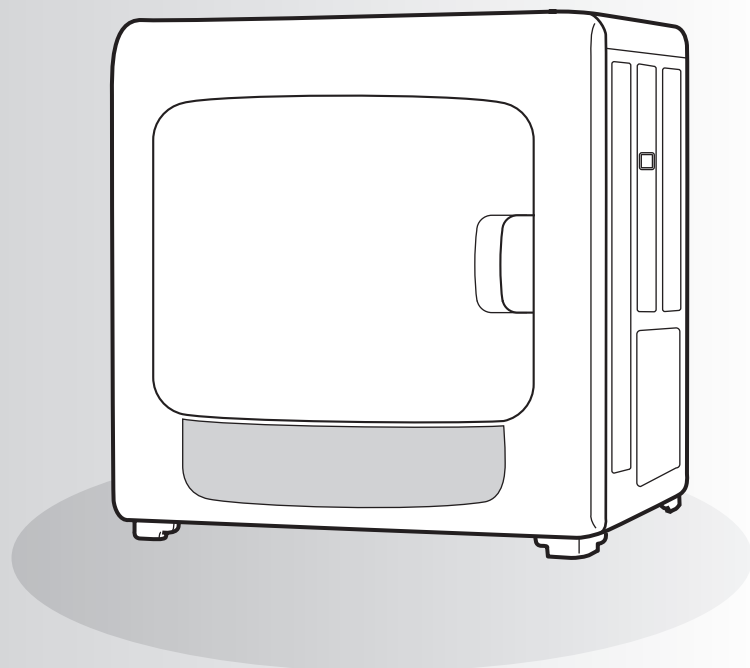

ご愛用の皆様へ

このたびは、家庭用ガス衣類乾燥機をお買い上げいただきまして、ありがとうございました。

- ご使用になる前にこの取扱説明書をお読みいただき安全に正しくお使いください。
- 幼いお子様にはさわらせないでください。
- この取扱説明書の裏表紙が保証書になっています。内容をよくご確認のうえ、大切に保管してください。
- 取扱説明書を紛失した場合は、お買い上げの販売店、またはもよりの当社の支社、支店、営業所、出張所にて再購入してください。
- この機器は国内専用です。海外では使用できません。
- この機器は家庭用ですので、業務用のような使い方をされますと著しく寿命が縮まります。

も く じ

	ページ
安全上のご注意	1
機能と特長	12
各部の名称とはたらき	13
操作方法	15
運転コースの選択	17
上手な使い方	20
安全装置が作動したときの処置	22
故障かな？	23
日常の点検とお手入れ	24
アフターサービス／保守点検	27
寸法図／仕様	29
別売部品	30
保証書	裏表紙

品 名 RDT-51S
RDT-51SU

型式名 RDT-51S-1・2
RDT-51S(G)
RDT-51SU-1・2
RDT-51SU(G)

Rinnai

この取扱説明書および製品への表示では、製品を正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

 危険	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険、または火災の危険が差し迫って生じることが想定される内容を表しています。
 警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を表しています。
 注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的傷害のみの発生が想定される内容を表しています。

絵表示について次のような意味があります。



一般的な危険、
警告、注意



発火注意



一般的な禁止



火気禁止



電源プラグを抜け



必ず行う



アースを接続せよ



分解禁止



ぬれ手禁止



水ぬれ禁止



換気せよ

危険

ガス漏れ時使用禁止



※ガス漏れに気付いたときはガス事業者（供給業者）の処置が終わるまでの間絶対に火をつけたり電気器具（換気扇など）のスイッチの入・切や電源プラグの抜き差しおよび周辺の電話を使用しない。

- ①すぐに使用をやめガス栓（器具栓）を閉じる。または、つまみのないガス栓の場合はガス栓から接続具をはずす。またメーターガス栓も閉じる。

ガス栓を閉じる

閉じる



ガス栓（例）

窓や戸を開ける




- ②窓や戸を開けガスを外へ出す。

- ③お買い上げの販売店、またはもよりのガス事業者（供給業者）に連絡してください。



炎や火花で引火して爆発事故を起こすことがあります。次の禁止事項は必ず守ってください。

火をつけない。
プラグの抜き差しを
しない。

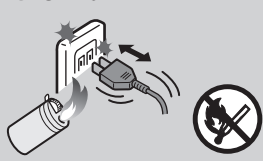

電気機器（換気扇な
ど）のスイッチの
「入・切」をしない



周辺の電話での連絡



警告


使用ガスおよび使用電源について



ガス・電気の確認

必ず銘板（機器右側面に貼付）に表示してあるガス（ガスグループ）および電源（電圧）を使用してください。表示のガス種および電源が一致しないと不完全燃焼による一酸化炭素中毒になったり、爆発着火や機器が故障する場合があります。わからない場合はお買い上げの販売店、またはもよりの当社の支社、支店、営業所、出張所に連絡してください。

引越されるときは転居先のガス種をご確認ください。

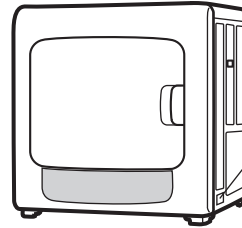

ガス種の確認

12A・13A

家庭用ガス衣類乾燥機

型 式 名	RDT-51S-2
都 市 ガ ス	12A・13A用
	12A ○○○○○
	13A ○○○○○
標準乾燥容量	5kg
定 格 電 圧	100V
定格消費電力	○○/○○W
定格周波数	50/60Hz

リンナイ 株式会社


電源の確認

（RDT-51Sの12A・13Aの場合）

火災予防



スプレー・ベンジン・ガソリンなどの引火の恐れのあるものを乾燥機のそばで使用したり、置いたりしないでください。火災の原因になります。

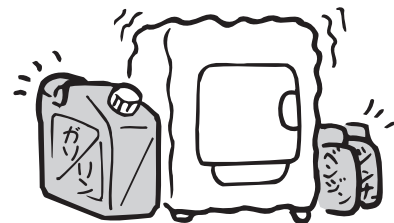


発火の恐れあり




油の酸化熱による自然発火や引火の恐れがありますので、ポリプロピレン繊維製の衣類や、下記の油分が付着した衣類は洗濯後でも絶対に乾燥機に入れて乾燥させないでください。

- ・美容オイル（ボディオイル、エステ系のオイルなど）
- ・食用油
- ・機械油
- ・動物系油
- ・ドライクリーニング油
- ・ベンジンやシンナー
- ・ガソリン
- ・樹脂（セルロース系）
- ・パーマ液

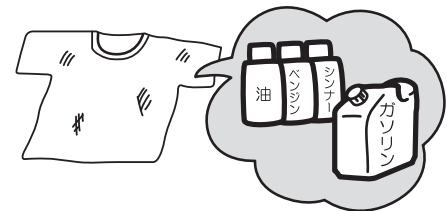

ポケットなどにライター・マッチなどの可燃物が入っていないことを確認してください。火災の原因になります。

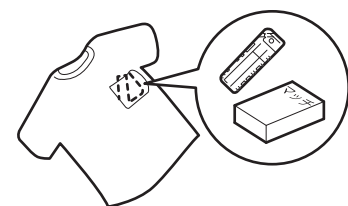

運転中に、電源コードの引き抜きによる運転停止はしないでください。衣類に油などが付着していると、油の酸化熱による自然発火や引火のおそれがあります。




乾燥終了後は衣類を取り出してください。特に乾燥終了直前や、終了後すぐに停止させたときにはかならず衣類を取り出してください。衣類に油などが付着していると、長時間放置により油の酸化熱による自然発火や引火のおそれがあります。

⚠ 警告

換気に注意



ガスの完全燃焼には多量の空気が必要です。しめきった部屋で長時間使用しないでください。一酸化炭素中毒の原因になります。

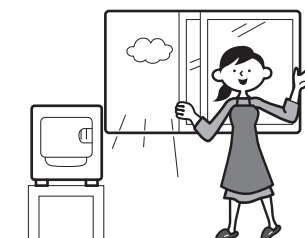

分解禁止




お客様で自身では絶対に工具による分解・修理・改造はしないでください。異常作動してけがをしたり、一酸化炭素中毒などによる死亡事故や火災の原因になります。



電気事故防止



電源プラグはときどきほこりをふき取ってください。長期間放置すると、ほこりなどによりプラグ発火の原因になります。

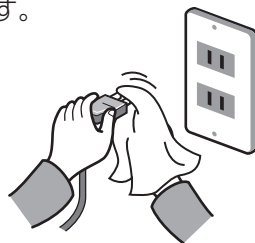

ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしないでください。感電のおそれがあります。




電源コードを切断して延長はしないでください。機器の設置は電源コードがコンセントに届く範囲内としてください。感電・火災の原因になります。



電源プラグの差し込みは確実に行ってください。差し込みがゆるいと感電や発熱による火災の原因になります。



たこ足配線はしないでください。コンセントが過熱され発火の原因になります。

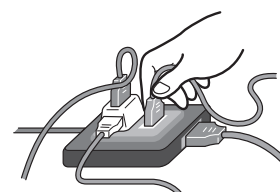


電源プラグやコンセント、電源コードが痛んでいるときは使用しないでください。感電や発熱による火災の原因になります。

⚠ 注意

電気事故防止



電源プラグの抜き差しによる停止はしないでください。異常に過熱して機器の寿命を縮めます。

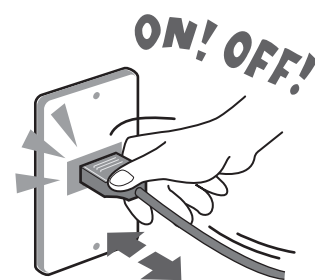

電源コードを引っばってプラグを抜かないでください。電源コードを引っばると破損して感電や火災の原因になります。



やけどに注意



運転中に衣類を取り出さないでください。ドラム、衣類、前扉などの内側が高温になっているためやけどの恐れがあります。運転が終わってから衣類を取り出してください。



乾燥途中で異常停止した場合は、十分ドラム内の温度を下げてから衣類を取り出してください。すぐに取り出しますとやけどの原因となります。

お手入れについて



本体やドラムに水をかけたり、水洗いをしないでください。感電や漏電、ショートによる火災の恐れがあります。



乾燥について




衣類の乾燥（布ぐつ含む）以外の用途には使用しないでください。火災や思わぬ事故の原因となります。

取扱について



乾燥機の上に毛布や衣類をかぶせないでください。火災や思わぬ事故の原因となります。

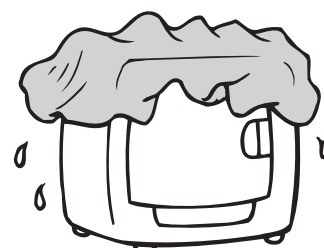


⚠ 警告



停止スイッチを押す
ガス栓をしめる

ご使用中に異常なおい、異常音がするなどふだんと違った状態になったときや、地震、火災など緊急の場合は、ただちに、①～④の処置をしてください。そのままにしておくと、爆発や火災の原因になります。

異常を感じたときは「故障かな？」（23ページ）を参照してください。それでもおわかりにならないときは、お買い上げの販売店、またはもよりの当社の支社、支店、営業所、出張所にご連絡ください。

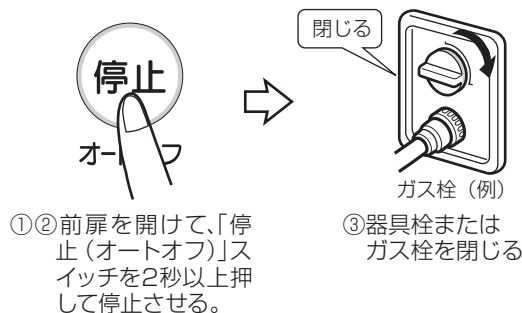

（機器が異常な時）

①「スタート・一時停止」または「停止（オートオフ）」スイッチを押して器具を一時停止させる。

②前扉を開けて、「停止」スイッチを2秒以上押して停止させる。

③ガス栓を閉じる。

④衣類を取り出す。



⚠ 警告

ガス事故防止

〈RDT-51S、RDT-51S(G)の場合〉




小口径迅速継手付強化ガスホース（ガスコード）を使用します。ガスコードの取り付けは確実に行ってください。また、ガス栓の種類によりガスコードが接続できない場合がありますので、お買い上げの販売店にお問い合わせください。接続方法を間違えるとガス漏れの原因となります。

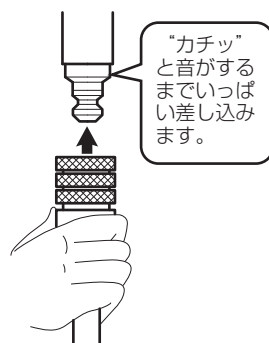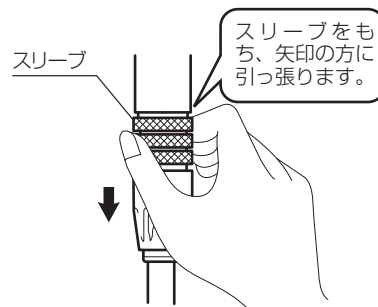取り付け方
機器側ガス接続口取り外し方
機器側ガス接続口

ガスコード接続のご注意



- ・スリムプラグ取り付け禁止
- ・機器用ソケット取り付け禁止
- ・ゴム管接続禁止、クチゴム付ガスホース接続禁止

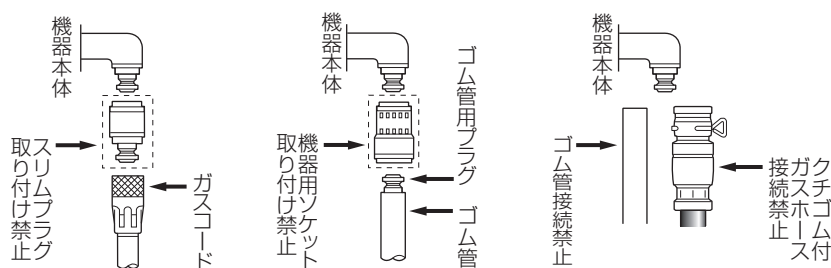

・ガス漏れの原因となります

⚠ 警告

ガス事故防止


〈RDT-51SU、RDT-51SU(G)の場合〉



ガス接続は専門業者に依頼してください。
強化ガスホース（R3／8ねじ接続用）を使用します。
正しく接続しないと、ガス漏れ、一酸化炭素中毒、火災の原因になります。
ガス配管接続工事には専門の資格、技術が必要です。機器の設置、移動、取外しの際には、必ずお買い上げの販売店、またはもよりの当社の支社、支店、営業所、出張所にご相談ください。



ガスの接続には強化ガスホースを用い、折れたり、ねじれたりしないようにできるだけ短くまた機器の下を通したり機器に触れたりしないようにしてください。ガス漏れなどの原因となります。

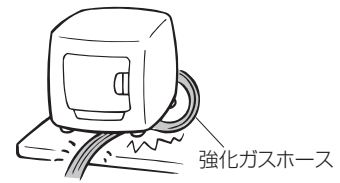

設置場所




浴室など湿気の多い場所や風雨にさらされる（ベランダ設置を除く）ところには据え付けないでください。感電や漏電による火災の恐れがあります。



ベランダや軒下など屋外に設置する場合は乾燥機の上方に必ずひさしのような屋根を設け、直接真上から水や雨などがかからないようにしてください。



保守管理、施工を考慮して標準設置寸法（下図）以上離してください。
火災のおそれがあります。

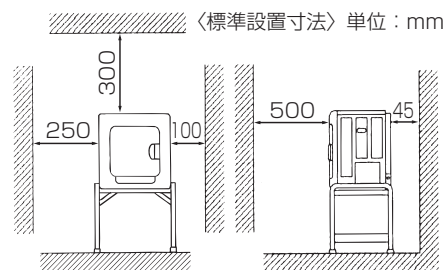

〈防火上必要な離隔距離〉

上方	45
側方	45
後方	0
前方	0

（mm以上）



機器の設置



依頼する

機器の設置・移動および付帯工事はお買い上げの販売店に依頼し、安全な位置に正しく設置してご使用ください。
ご自分で設置工事をされ不備があると、火災、一酸化炭素中毒、ガス漏れの原因になります。



⚠ 注意

排湿について


排気筒（排湿筒）からは短時間に多量の湿気（約3リットル／1回、標準乾燥容量時）が排出されるため、屋内で乾燥機をご利用される場合は必ず下のような排気筒（排湿筒）を取り付けてください。カビ、湿気などの原因となります。経年劣化による排気筒（排湿筒）外れ、穴あきによる排気（排湿）もれについても同様です。

また排気筒（排湿筒）を直接、換気扇などに接続しないでください。換気扇の風量不足により、排気が阻害され機器停止や湿気もれ、カビの原因となる恐れがあります。

●一般設置の場合


窓を開けての使用

排湿ホース DH-85（樹脂製、全長約 1.5m）をご利用ください。

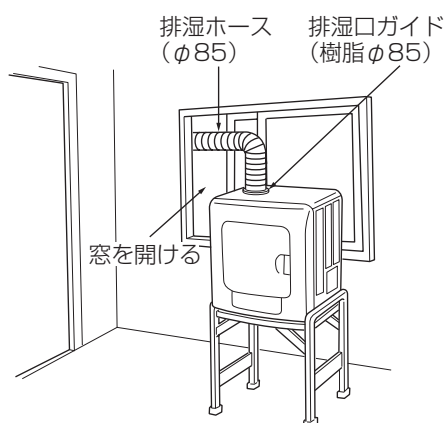


窓パネルを利用した使用

窓を開けないで使用する場合は、別売の「窓パネルセット」(DW-40)をご利用ください。

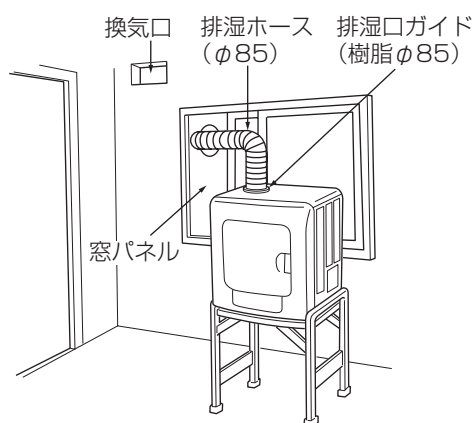

●扉内設置の場合（ランドリーユニットなど）


扉内設置をする場合の排気筒（排湿筒）の材料はステンレス板製または同等以上のものを使用してください。また乾燥機をご使用になるときは扉を開けてお使いください。

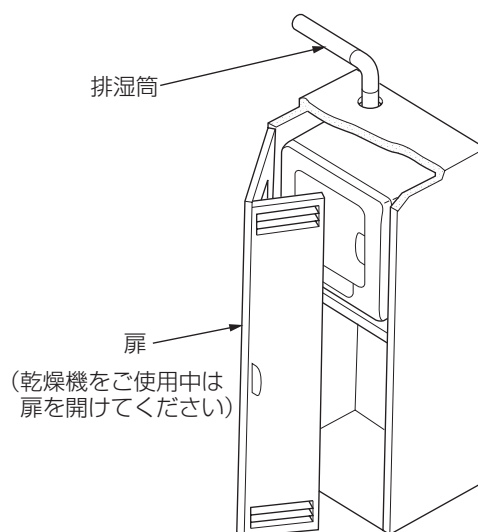

排湿筒の先端には必ず指定のパイプフードを取り付けてください。

排湿吹出し口（パイプフード）と周囲の可燃物との離隔距離

〔斜め全周吹出しの場合〕

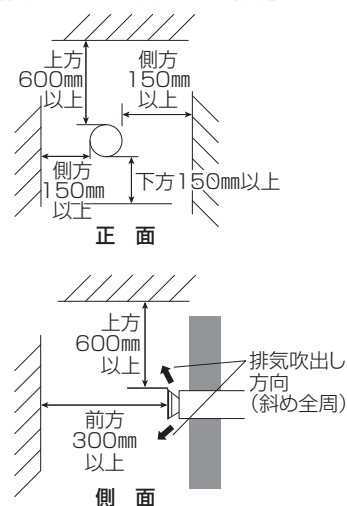

⚠ 注意


機器の設置



アースを確実に取り付けてください。故障や漏電のときに感電する恐れがあります。アース工事は必ず販売店に依頼してください。

●お部屋のコンセントにアース端子が付いている場合


●炭素接地棒(別売)を使用される場合

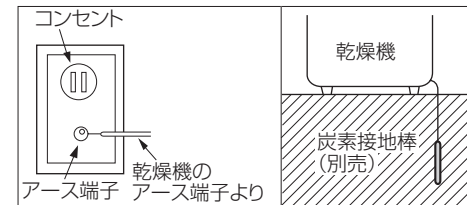


設置場所




専用台に載せて使用の際は、壁のすぐ前に設置し、鎖（専用台に付属）で専用台と壁や柱をつないでください。乾燥機本体は専用台にねじで固定してください。不十分ですと、転倒によりけがをすることがあります。

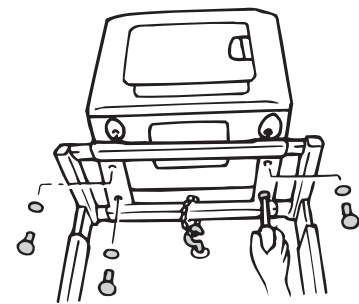


排湿口から排気ガスや水蒸気がでていきますので植木鉢、ペットなどを置かないでください。植物が枯れたり、動物が死んだりする恐れがあります。

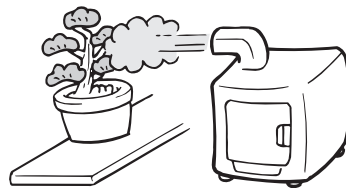

排湿トップからの多量の水蒸気や音などが隣家の迷惑になるような場所では使用しないでください。結露や騒音の原因となります。

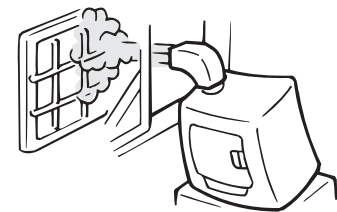

設置に当たっては乾燥機の重量に十分に耐え得る場所で、騒音や振動が増大しない場所を選んでください。建物の破損や騒音の原因となります。

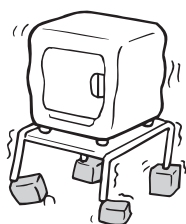

綿ぼこりの多い場所では使用しないでください。故障の原因となります。




⚠ 注意


設置場所



機器は不安定なところには設置しないでください。転倒によりけがをすることがあります。

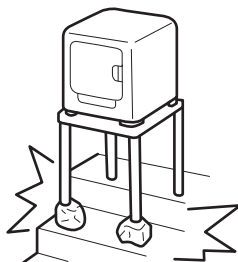


棚の下など落下物などの危険のあるところでは使用しないでください。火災のおそれがあります。

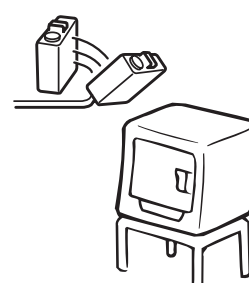

吹き出し排気は湿気を含んでいますので湿気をきらい場所では使用しないでください。




カーテンや衣類などで吸気口をふさがない。

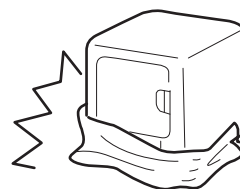

⚠ 警告




小さなお子様だけで使用したり、幼児の手の届くところでは使わないでください。
やけど、感電、けがのおそれがあります。

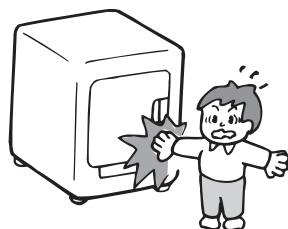

前扉には、開閉を検知するためのスイッチ押棒が付いていますので、注意してください。思わぬ事故につながる恐れがあります。

スイッチ押棒

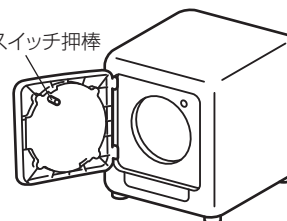

気をつけていただきたいこと

設置前の準備

各部分のあて紙や梱包材を取り除き、付属品を確認してください。

設置場所について



電気カーペット、温水マット上には設置しないでください。故障の原因となります。



海拔1000m以上で使用しないでください。点火不良などの不具合が発生することがあります。

気をつけていただきたいこと

一般家庭用製品です	この製品は家庭用ですので業務用にはお使いにならないでください。 著しく機器の寿命を早めます。 コインランドリー	
雷時の注意	雷による一時的な過電流で電子部品を損傷することがありますので雷が発生しはじめたら、運転を停止し、すみやかに電源プラグをコンセントより抜いてください。	
付属品及び別売品について	この機器用の付属品あるいは指定のもの以外は使用しないでください。機器が故障したり、思わぬ事故の原因となります。	
衣類の取り扱い	衣類を入れすぎないでください。乾燥ムラや、衣類の傷み、故障の原因になります。脱水した衣類がドラムにいっぱいになるような場合は、2回に分けて乾燥してください。	湿った洗濯物を入れっ放しにしないでください。湿気によって機器が錆びたり、故障の原因となります。
	のり付けした衣類を乾燥しないでください。フィルター目詰まりの原因となります。のり付けは、乾燥後「スプレーのり」などをご使用ください。	衣類を前扉にはさんだまま、運転しないでください。ドラムの回転の支障となり危険です。


気をつけていただきたいこと



乾燥機の排湿口はふさがないでください。
機器の異常過熱や故障の原因となります。




しずくのたれるような衣類をいれないでください。感電の恐れがあります。

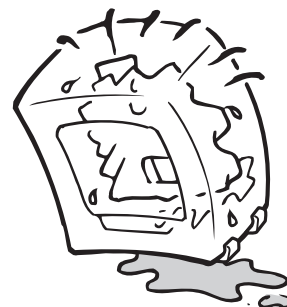

すすぎは十分に

塩素系の漂白剤をご使用になったときは、十分すすいでから乾燥してください。塩素が残っていると、機器の故障の原因となります。

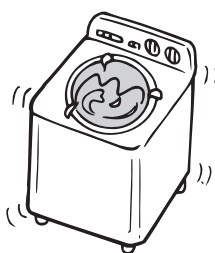

脱水は十分に

乾燥させる衣類は洗濯機での十分な脱水が必要です。
脱水が十分でないと、乾燥時間が長くなったり、機器の故障や漏電の原因となります。



外出・就寝の際の消し忘れ確認



外出・就寝の際には消し忘れを確認してください。

乾燥上の注意



乾燥ムラの原因となりますから、乾燥途中で前扉を開けたり、衣類を追加したりしないでください。




前扉に人がぶらさがったり、重い物をかけないでください。
機器の故障の原因となります。



金属粉、金属片は衣類から取り除いてください。




ご使用中に停電したり、誤って電源プラグを抜き、停止させてしまった場合は、通電後、もう一度運転操作を行ってください。

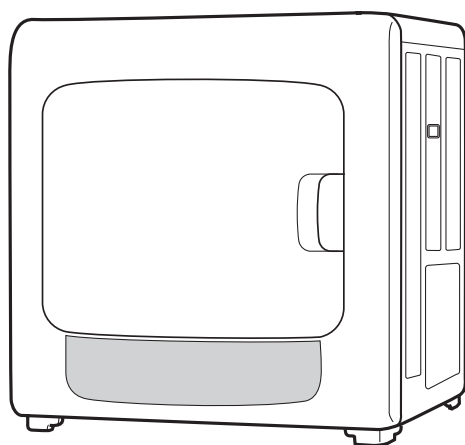

経済的で使いやすい
家庭用ガス衣類乾燥機。
多様な機能と特長を
お確かめください。


主 な 特 長

●スピード乾燥

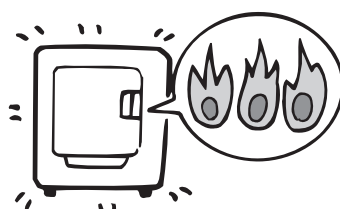


ガスの強力な熱量でスピード乾燥。

●簡単操作で ふんわり仕上げ

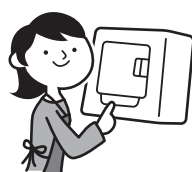


便利な全自動式。スタートスイッチを押せば、あとはすべておまかせの簡単操作。ガスの熱量でふんわり仕上げます。

●運転コース

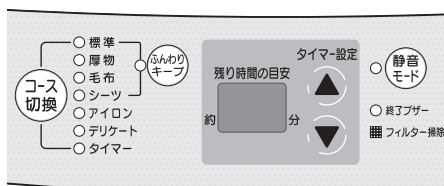



衣類に合わせて選べる運転コース。

●5kgの大容量

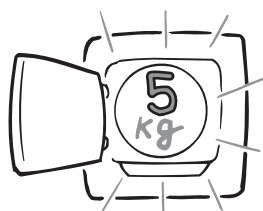

余裕たっぷり。5kgの大容量で、衣類をパワフルに乾燥させます。

本 体

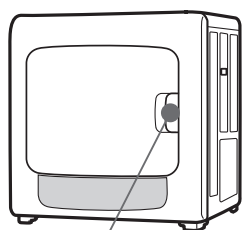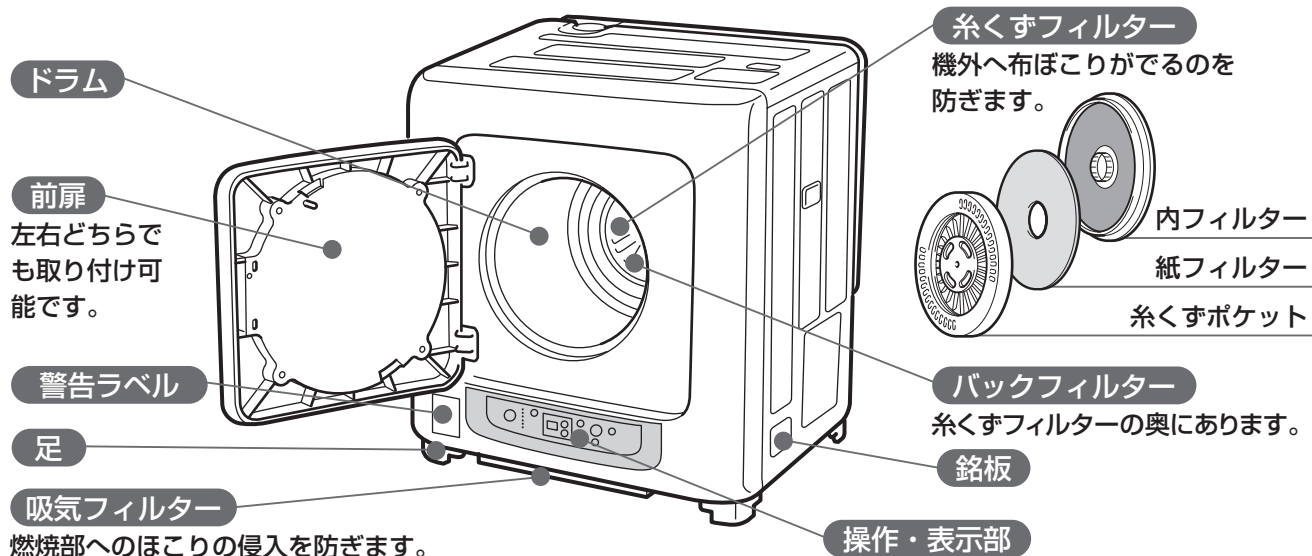**前扉取っ手**

前扉の開閉に使用します。
閉める時はここを押してください。
(前扉の開閉は乱暴にしないでください。)

排湿口

別売の排湿部材を取り付けます。

裏ぶた**ガス接続口****アース線****電源プラグ・コード****取っ手****点検扉**


お願い

機器本体には安全に関する注意ラベル（警告ラベル）が張り付けてあります。汚れたり、読めなくなった時は、柔らかい布などで汚れをふき取ってください。又、お手入れの際にははがれないように注意してください。もしはがれたり、読めなくなった場合は新しいラベルに張り替えてください。ラベルはお買い上げの販売店、またはもよりの当社の支社、支店、営業所、出張所でお買い求めください。

■付属品


**目隠しシール 3枚**

前扉の開閉方向を変更するとき 사용합니다。

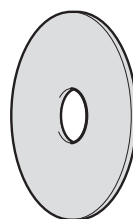**紙フィルター 10枚**

(うち 1 枚は機器に取り付け済です。)
糸くずフィルターに使用します。(詳しくは 26 ページをご覧ください。)

操作・表示部

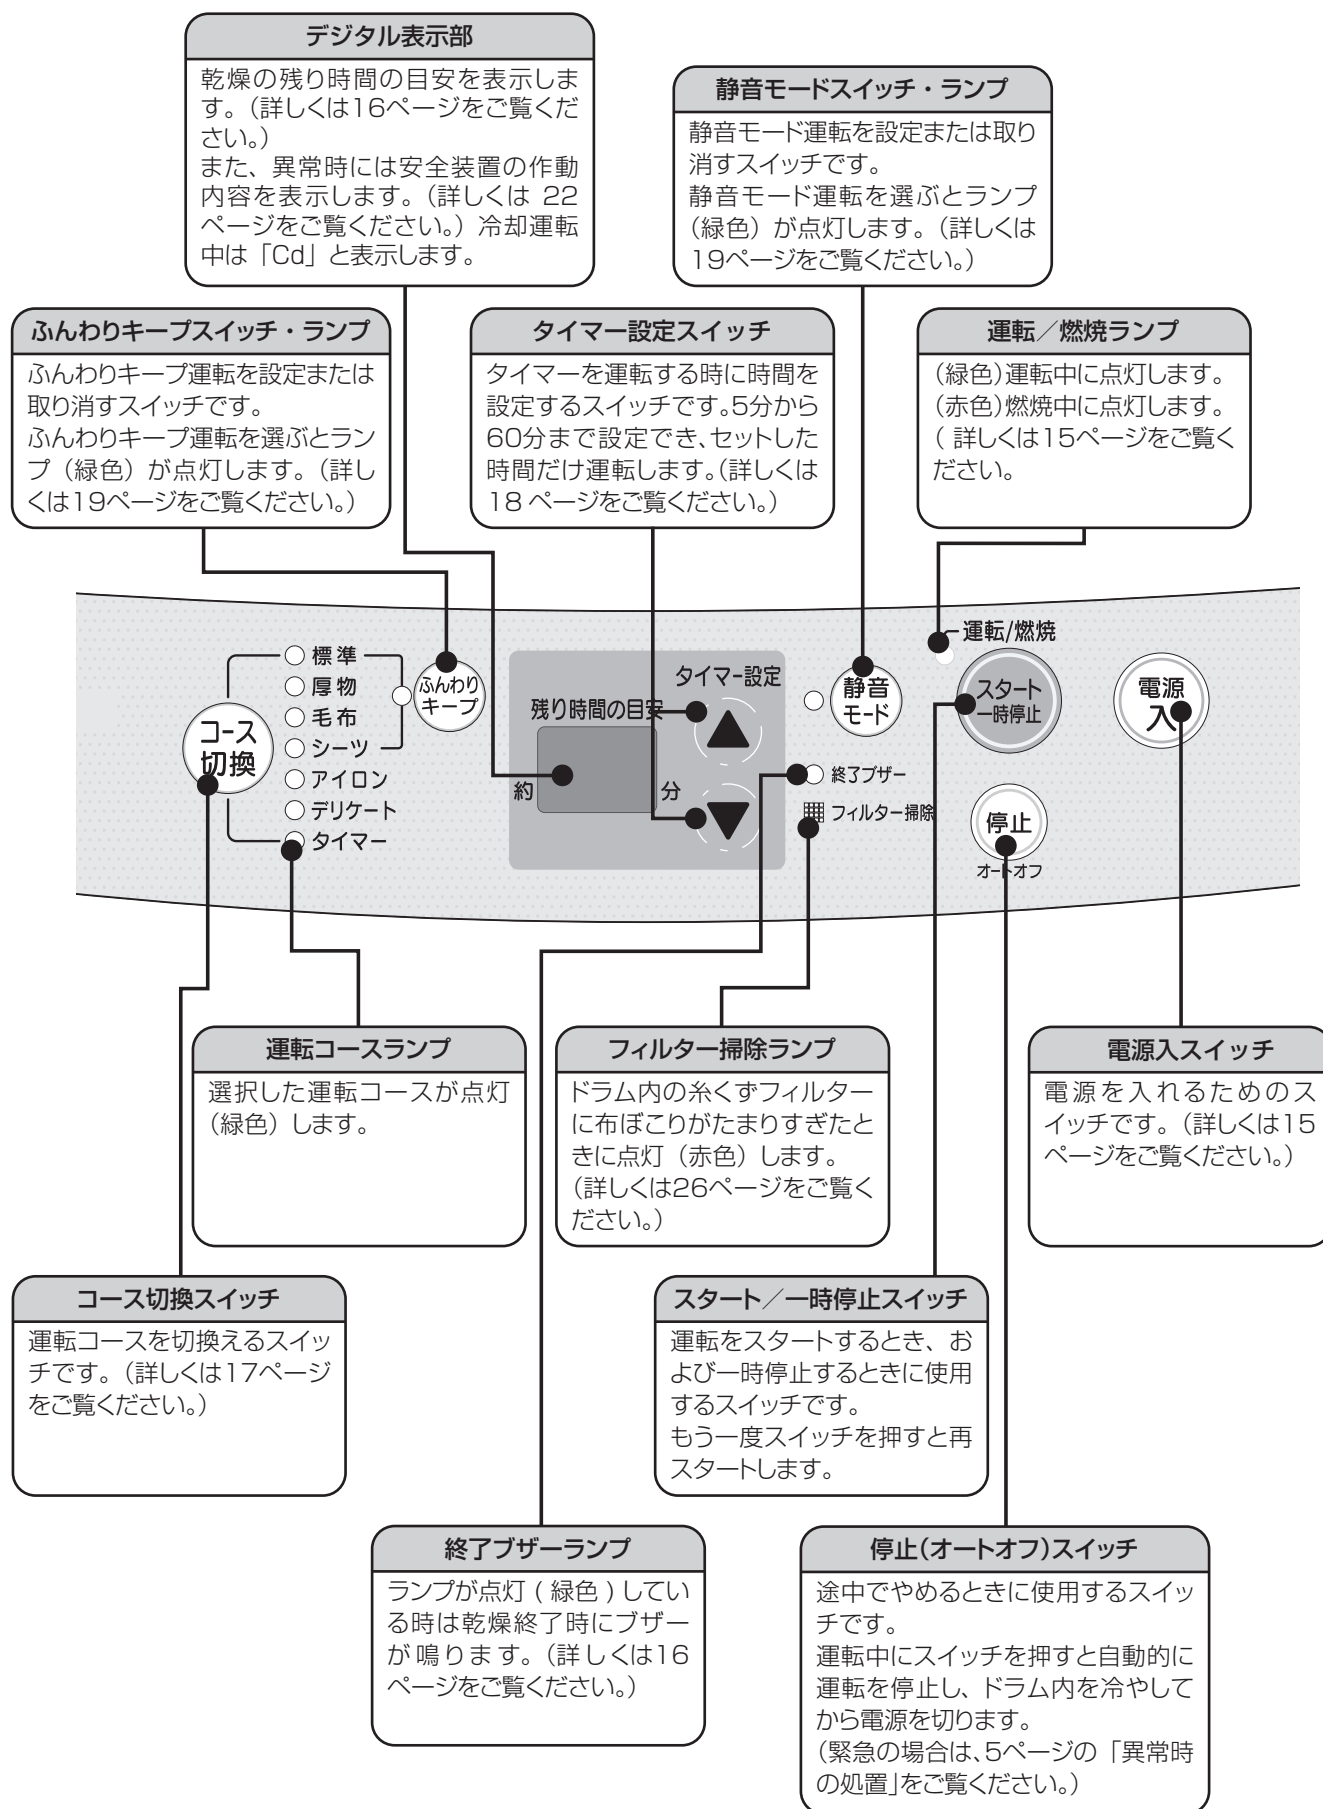


15 操作方法

- ご使用前の準備
- ①換気を行います。
 - ②電源プラグを差し込みます。
 - ③糸くずフィルターと吸気フィルターの取り付けを確認します。
 - ④ガス栓を開きます。
 - ⑤扉内設置の場合は扉を開けて使用してください。

手順
1 乾燥する衣類を
区分けする。

運転コースや、乾燥方法に合わせて衣類を区分けしてください。(詳しくは、17、18、19 ページをご覧ください)

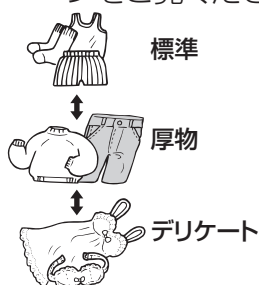

- 乾燥機では乾燥できない衣類がないか確認してください。(詳しくは、21 ページをご覧ください)

手順
2 前扉を開けて
衣類を入れる。

十分に脱水した衣類を1枚ずつほぐしながら入れ、前扉を閉めてください。(前扉の開閉は乱暴にしないでください)



- 脱水した衣類をそのまま乾燥させますと、もつれたり、シワになったりします。必ずほぐしてください。
- 衣類を入れる前に、フィルターがついているか確認してください。

手順
3 前扉を閉めて
電源入スイッチを押す。



「標準」ランプが点灯します。



手順
4 衣類に合わせて
運転コースを選ぶ。

洗濯物に合わせて運転コースを選ぶことができます。(詳しくは17、18、19 ページをご覧ください)



- コース切換えをしない場合は、「標準」コースで自動運転します。運転中でもコースの変更はできます。(但し残り時間の表示も変わります。また、乾きが悪くなる場合があります。)

手順
5 スタート／一時停止
スイッチを押す。

運転／燃焼ランプが緑色に点灯します。着火すると赤色のランプが点灯します。緑色から赤色に変わるのに5～10秒位かかります。(運転中に運転／燃焼ランプが緑色になることがあります。故障ではありません。)



手順
6 ブザーが鳴ったら乾燥終了。
衣類を取り出す。

乾燥終了でブザーが鳴ります。運転／燃焼ランプが消灯し、表示部に「Cd」が表示されていることを確認し、衣類を取り出してください。(衣類を取り出さない場合は、鳴り始めてから1分後に冷却運転を開始します。)衣類を取り出すときに静電気を感じる場合があります。(静電気防止については、20ページの「上手な使い方」をご覧ください)



⚠ 注意



運転中ガス栓を操作しての消火や、電源プラグをコンセントから抜いて停止しないでください。

お願い

使用時の着火、使用後の消火を確認してください。

運転中の操作

スタート／一時停止スイッチを押すと。



運転／燃焼ランプが点滅し、ドラムが停止します。(そのままの状態が2分以上続くと、運転を中止し、冷却運転を始めます。) 2分以内にスタート／一時停止スイッチを押すと再スタートします。(数分間の送風運転後再スタートします)

コース切換をすると。



運転／燃焼ランプが赤色から緑色に変わり、数分間送風運転をした後、選択した新しいコースで再スタートします。

前扉を開けた場合

運転／燃焼ランプが点滅し、ドラムが停止します。前扉を閉めると再度乾燥運転が始まります。(前扉を5分以上開けたままにするとブザーが鳴ります。また、5分以上たってから前扉を閉めると冷却運転を始めます。)

お願い

運転中、以上のような操作をした場合、残り時間の目安が大きく変わることや、乾ききらずに終了することがありますので注意してください。

乾燥終了後の動作について

冷却運転について

残り時間の目安



乾燥終了後、衣類を取り出さないと約1分後に冷却運転を行います。冷却運転時は、3分間の送風運転と、最大32分間の間欠送風運転(約4分毎に30秒間運転)を行います。(ドラム内の温度が低いと早く終了します。) 乾燥終了後1分間は表示部に「Cd」が点滅表示します。冷却運転中は表示部に「Cd」が点灯表示します。

スタート／一時停止スイッチを押すと。

表示部の「Cd」表示が点灯から点滅に変わり、ドラムが停止します。再度、スタート／一時停止スイッチを押すと冷却運転を再開します。(何もしない場合は、2分後に冷却運転を再開します。)

前扉を開けた場合

いったん冷却運転が止まりますが、前扉を閉めると、約2分後に再度冷却運転を開始します。(衣類を取り出した場合でも、ドラム内の温度を確認するため数分間送風運転を行います。)(前扉を5分以上開けたままにするとブザーが鳴ります。)

前扉を開けて、2分以内にスタート／一時停止スイッチを押すと。

再度、乾燥運転を始めます。(コース切換もできます。各スイッチは2分以内に操作してください。)

残り時間の表示について


残り時間の目安



●運転スタート約2分後に衣類の容量にあわせて残り時間の目安が表示されます。(5分刻みで減少します) シーツコース、デリケートコースの場合、しばらく残り時間の表示が出ないことがあります。あくまで目安ですので、実際の終了時間とズれる場合があります。又、フィルター掃除ランプ点灯中は残り時間の目安が正しく表示されない場合があります。

終了ブザーを鳴らないようにするには

●前扉を閉めた状態で「電源入」スイッチを押してから、「コース切換」スイッチを押しながら「ふんわりキープ」スイッチを押す(約2秒間保持してください)と鳴らなくなります。終了ブザーのランプが点灯から消灯に変わります。鳴るように戻すときは、同じ操作を行ってください。終了ブザーのランプが消灯から点灯に変わります。(安全装置が作動した時のブザー(22ページ)、前扉を5分以上開けた時のブザー、およびフィルター掃除ランプ点灯時のブザー(26ページ)などは消すことはできません。)

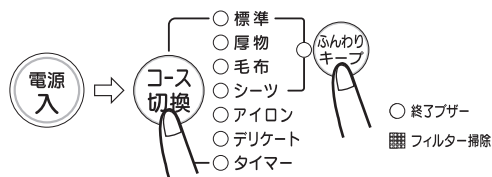


17 運転コースの選択

この機器は、マイコン制御により、衣類の量や乾き具合を検知して自動運転します。(タイマーコースは除く。) しかも、衣類に合わせて運転コースが設定されていますから、厚手のものからデリケートなものまで、最適なコースを選べます。

運転コースの切換えは……

電源入スイッチを押すと、毎回自動的に「標準」コースになります。

他のコースを選びたいときは、操作表示部のコース切換スイッチでコースを選択します。

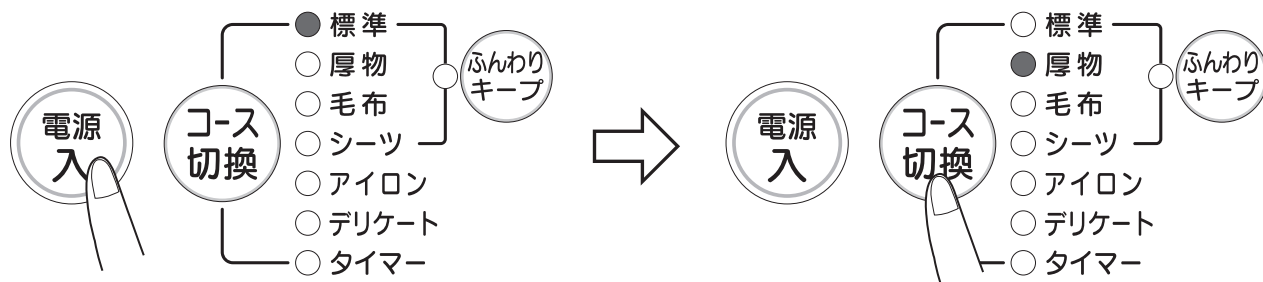

• コース切換スイッチを一回押すごとにコースが変わります。

標準→厚物→毛布→シーツ→アイロン→デリケート→タイマー→標準

※ふんわりキープ運転が必要なときは、ふんわりキープスイッチを押して選択します。

標準

●日常よく洗濯する普通の衣類



下着




タオル



カッターシャツ

厚物

●乾きにくい厚物の衣類

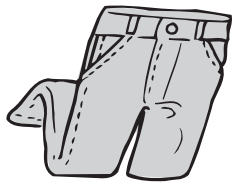

ジーパン



トレーナー





冬物下着

毛布

●毛布(マイヤー毛布)などの乾きにくいもの

たて長に2つ折りにしてからびょうぶ折りにして入れてください。

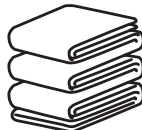


一回に乾燥できる枚数は1枚(3.0kg以下のシングルサイズ)です。丸まって乾かない場合は、シーツコースを選択してください。

シーツ

●シーツやふとんカバーなどの丸まってしまっている乾きにくいもの


1枚ずつ折り畳んで入れてください。

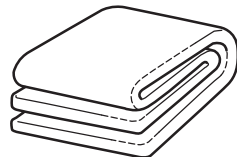

一回に乾燥できる枚数は4枚(シングルサイズ)までです。丸まって乾かない場合はもう一度同じ操作をしてください。

(乾いたバスタオルなどを一緒に入れると丸まりにくくなります)

• 残り時間の表示が、衣類の湿り具合によってはしばらくの間出ない場合があります。

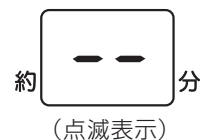

(点滅表示)

アイロン

●カッターシャツ、ハンカチなど、乾燥後にアイロンをかける衣類


- 「アイロン」コースは、霧吹きの手間を省くため、完全に乾燥させないで、やや湿っている状態で終了させます。
- 乾燥機から衣類を取り出した状態でそのままアイロンをかけることができます。ただし、衣類の組み合わせや量で乾き具合が多少変わります。



デリケート

●化繊の薄物衣類などデリケートな衣類 (20、21 ページの確認事項を良くお読みください)

- 「デリケート」コースは通常の約半分以下の熱量で衣類をやさしく乾燥します。

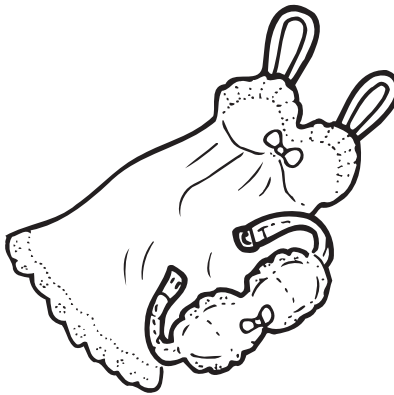

- 残り時間の表示が、衣類の湿り具合によってはしばらくの間出ない場合があります。



お願い



ほつれやすいもの、ストッキングなどは別売品のデリケート袋にいらしてください。

タイマー

●乾き具合に関係なく、一定時間運転して自動停止します。

- 「タイマー」コースを選択するとデジタル表示部に「20」分が表示されます。必要に応じてタイマー設定スイッチ「▲」「▼」で時間を設定してください。
- タイマーは5分～60分まで設定できます。(5～30分は5分毎、30～60分は10分毎に設定できます。)



■布ぐつを乾燥する時 …40分

※別売品の小物乾燥棚をご使用ください。



- 十分脱水した布ぐつの底を上にして乾燥棚の上にのせます。革ぐつ・雨ぐつや衣類の乾燥はしないでください。

(乾燥棚の取り付け方については同梱の説明書をご覧ください。)

19 運転コースの選択

ふんわりキープと静音モードの設定は……

ふんわりキープ


■「ふんわりキープ」とは

- 「標準」「厚物」および「毛布」「シーツ」コースとあわせ、「ふんわりキープ」コースを選んでおきますと、乾燥終了後、冷却運転とあわせて120分間、ドラムが間欠運転（約4分ごとに12秒間運転）しながら送風し、乾燥時のふんわり感を保ちます。
- 冷却運転終了後に前扉を開けると「ふんわりキープ」運転は自動的に終了します。



※冷却運転中は「Cd」表示と「ふんわりキープ」ランプが点灯しますが、冷却運転終了後は「ふんわりキープ」ランプの点滅のみとなります。

- 「ふんわりキープ」運転時はガスは消費されません。

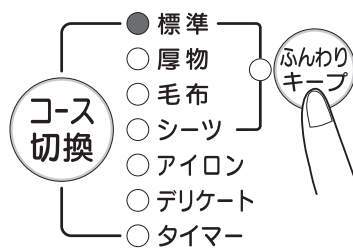

※ふんわりキープ運転が必要なときは、ふんわりキープスイッチを押して選択します。

※「ふんわりキープ」は「標準」「厚物」または「毛布」「シーツ」コースにしか使えません。

静音モード

- 夜間などに静かに運転させる機能です。
- 標準モードに比べ乾燥時間が若干長くなります。



※運転コース選択時に静音モードスイッチを押して選択します。

乾燥量と乾燥時間の目安

衣類の種類	1枚の重さ	一回にできる乾燥量	乾燥時間
カットシャツ(混紡)	約 200g	約 25 枚	約 45 分
作業着上下 (混紡)	約 800g	約 6 組	約 45 分
おしめ (綿)	約 50g	約 100 枚	約 50 分
パジャマ上下 (混紡)	約 500g	約 10 組	約 50 分
タオル (綿)	約 80g	約 45 枚	約 50 分

※タオルに関しては、乾燥時の容量が通常の衣類に比べ約1.5倍にも膨れ上がるため、1回にできる量を他の衣類より少なめに設定してあります。また通常の衣類も、入れすぎたり、押し込んだりしますと、乾燥時間が長くなったり、乾き具合にムラが出たりします。

※左の表は、室温 20℃、全自動洗濯機で5分間脱水した衣類を標準コースで乾燥する時の目安です。

お願い

次の条件の場合は、乾燥時間が長くなります。

- ・脱水が不十分なとき
- ・フィルタが布ぼこりで目詰まりしているとき
- ・周囲の温度が低いとき
- ・室内の換気が不十分なとき


デリケートコースを使う

- ほつれやすいもの、ストッキングなどは別売品のデリケート袋に入れてください。
- ストッキングは標準コースで乾かさないでください。




乾きむらやシワを少なくする

- 衣類は1枚ずつほぐし、シワをのばして入れます。
- 衣類の量を標準乾燥容量より少なめ（7～8割）にします。
- ごく少量の場合は、かわいいバスタオルなどと一緒にに入れてください。
- 厚手の衣類と薄物が混ざっているときは、厚物コースを選んでください。

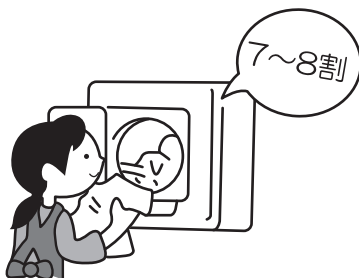

静電気を少なくする

- 洗濯のときに柔軟仕上剤をご使用ください。

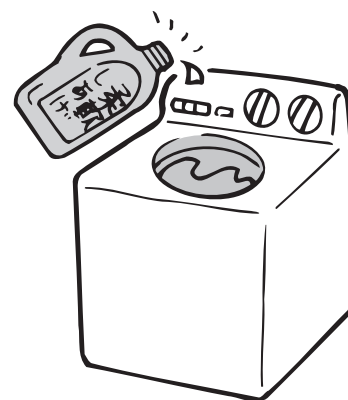

●こんな衣類は次のような処置を！

ファスナーやホックなどのついた衣類

- 閉じて裏がえして乾燥してください。布のいたみが少なくなります。また、ドラム内に傷がつきにくくなります。




ジーパンやトレーナーなど厚手の衣類

- 「厚物」コースを選び、乾燥量をやや少なめにしてください。（運転コースについては17ページをご覧ください）



糸くずの出やすい衣類

- 新品のタオルなど、糸くずの出やすいものは、分けて別に乾燥してください。化繊を含む衣類に糸くずが付着してしまいます。

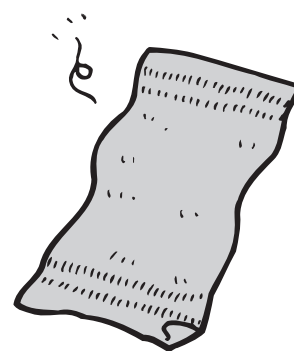

■乾燥に適さない衣類（乾燥機に入れてはいけないもの）

⚠ 警告 火災の原因となるもの

- ・美容オイル（ボディオイル、エステ系のオイルなど）
- ・油、薬品付着衣類
- ・ポリプロピレン繊維を含む衣類
- ・樹脂（セルロース系）の付いている衣類



油の酸化熱による自然発火や引火の恐れがあります。

衣類自体を傷めるもの

絹製品

変色や形くずれをおこすことがあります。



「タンブラー乾燥はおさげください」と表示のあるもの

※「タンブラー乾燥」とは回転ドラム式乾燥機で衣類乾燥をすることです。



ウール製品・毛織物

縮み、変色をおこすことがあります。



熱に弱い衣類

- ・ポリウレタンを使った衣類
- ・レース編み製品（カーテン、クロスなど）
- ・レースのついた布団カバー

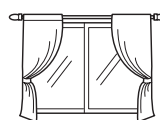

皮革製品

形くずれをおこすことがあります。



ドライクリーニング絵表示のあるもの



縮みの恐れのある衣類

- ・麻、再生繊維（レーヨン）などを使った衣類
- ・ニット織りの衣類



平干し、つり干し表示のあるもの



アイロンなどにより、溶着させたワッペンが付いている衣類


熱によりワッペンが剥がれたり、接着剤が溶ける恐れがあります。



機器を傷める原因となるもの

布団やのり付けした衣類

フィルター目詰まりと同様の故障原因となります。




薄手の通気性の悪い衣類

（レインコート、ウインドブレーカー、介護用エプロンなど）フィルター目詰まりと同様の故障原因となります。



衣類以外の日用品

マット、じゅうたん、カサ、カツラ、われものなど



座布団、クッションなど中綿の入っているもの

フィルター目詰まりと同様の故障原因となります。



安全装置が作動したときの処置

22

この機器には安全装置が作動したときのお知らせ機能がついています。使用中に機器が停止したら安全装置が作動していないか調べてください。それぞれの安全装置作動時の表示に加え、「フィルター掃除」ランプが点灯しているときは、フィルターの目詰まりも同時に発生していますので、掃除をしてください。ただし運転中「フィルター掃除」ランプが点灯しても、機器の異常ではありませんので、運転終了後にフィルターを掃除するようにしてください。安全装置作動時は表示の点滅と同時にブザーが5回鳴ります。(表示の点滅は停止スイッチを切れば止まります)

安全装置作動時の表示 (点滅)	原因	処置方法
05	糸くずフィルターまたは、バックフィルターに布ぼこりが付着し目詰まりしている。	フィルターを掃除し、10分くらい休んでから使用してください。
11	ガス栓の開き不足。 強化ガスホースの接続不良。	点検後、再運転してください。
12	ガス栓の開き不足。 室内の酸素が異常に少なくなっている。	点検後、再運転してください。 十分に部屋の換気をして再運転してください。
32	糸くずフィルターまたは、バックフィルターに布ぼこりが付着し目詰まりしている。 排湿筒が詰まっている。 洗濯物の量が多すぎる。 電気系統が故障している。	フィルターを掃除し、10分くらい休んでから使用してください。再度「32」が表示される場合は修理が必要です。お買い上げの販売店にご連絡ください。
62	ガス栓の開き不足。 強化ガスホースの接続不良。	約6分間の送風運転が終了してから点検し、再運転してください。
90	燃焼用の空気が不足している。 糸くずフィルターまたは、バックフィルターに布ぼこりが付着し目詰まりしている。 排湿筒が詰まっている。 洗濯物の量が多すぎる。	フィルターを掃除し、10分くらい休んでから使用してください。再度「90」が表示される場合は修理が必要です。お買い上げの販売店にご連絡ください。
上記以外の数字	—	修理が必要です。お買い上げの販売店にご連絡ください。
すべてのランプが消灯	電気系統が故障している。	修理が必要です。お買い上げの販売店にご連絡ください。
	異常過熱による故障。	
	漏電安全装置が作動している。	電源プラグをいったんコンセントから抜き、再度コンセントに差し込んでください。

安全装置が作動した後、点検して再運転しても、たびたび同じように作動をくり返すような場合は、お買い上げの販売店、またはもよりの当社の支社、支店、営業所、出張所にご連絡ください。

23 故障かな？



運転しない

■まず次の項目を点検してください。

調べてみると故障ではない場合がよくあります。
修理を依頼する前に、もう一度チェックしてください。

- 電源プラグがコンセントにしっかり差し込まれているか
- ガス栓が全開になっているか
- ご家庭のヒューズやブレーカーが切れていないか
- 停電ではないか 11ページ
- 「電源入」スイッチ、「スタート／一時停止」スイッチを押したか 15/16ページ
- 前扉が完全に閉まっているか
- 強化ガスホースが折れ曲がっていないか

乾燥時間が長い 乾きが悪い

- 「フィルター掃除」ランプが点灯していないか 26ページ
- 衣類の量が多くないか 19ページ
- 十分に脱水してあるか 11ページ
- 運転中に前扉を開けなかったか 11ページ
- 運転中に衣類を追加していないか 11ページ
- 運転中にコースを変えていないか 15/16ページ
- 排湿口がふさがれていないか 11ページ
- 厚手のものを「厚物コース」以外で運転していないか 17/20ページ

ガスくさい

- 強化ガスホースが傷んでいないか 24ページ
- 強化ガスホースが確実に接続されているか 5/6/24ページ

■次のような場合は故障ではありません。

●終了ブザーが鳴った後も運転している。

冷却運転または「ふんわりキープ」運転をしています。冷却運転は約 35 分・「ふんわりキープ」選択時は最長 120 分です。「ふんわりキープ」運転は前扉を開けると自動的に終了します。（詳しくは 16・19 ページをご覧ください。）

●なかなか燃焼ランプがつかない。

長期間運転しない時などにつきににくいことがあります。運転／燃焼ランプ（赤色に点灯）がつくまでしばらく操作を続けてください。

●寒い日に排湿口から白煙が出る。

寒い日に排湿口から白煙が出るように見えることがありますが、故障ではありません。温度差により水蒸気が白煙となり短時間に大量の湿気が出るためです。

●着火したあとに「ピー」という音がする。

バーナーが一時的に空気過剰になって起こる音です。しばらくすれば正常に戻ります。

●着火するときに「ポッ」という音がする。

着火音ですから心配はいりません。

●運転停止後に「チリチリ」という音がする。

熱によって膨張したバーナーが収縮して起こる音です。

●着火のスパーク音が、ファンの回転開始よりも遅れる

爆発着火を防ぐために約 5 秒間遅らせています。

●残り時間の表示時間がしばらく変わらない。

乾燥終了の予測時間と実際の終了時間を調整のため、5 分以上同時間を表示する場合があります。

⚠ 警告



絶対にお客様ご自身で修理なさらないでください。
不備がありますと、火災・感電などの原因になります。

- このほかに異常があるときや、おわかりにならないときは、お買い上げの販売店、またはもよりの当社の支社、支店、営業所、出張所にご連絡ください。

安全にお使いいただけるように、日常の点検とお手入れは必ず行ってください。

警告



フィルターの脱着以外は、修理技術者以外の人は絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。不適当な分解や、組み立ては思わぬ事故のもとになります。

日常の点検

RDT-51S、-51S(G)の場合／ガス接続は小口径迅速継手付強化ガスホース(ガスコード)を使用します。
RDT-51SU、-51SU(G)の場合／ガス接続は規定の強化ガスホース(R3/8ねじ接続用)を使用します。


警告



ひびわれたり、差し込み部がゆるんだ強化ガスホースは、必ず取り替えてください。

●ガスコードは正しく接続されていますか？


- ・ガスコードはガス栓・機器のガス接続口とも「カチッ」と音がするまで確実に差し込み、接続してください。

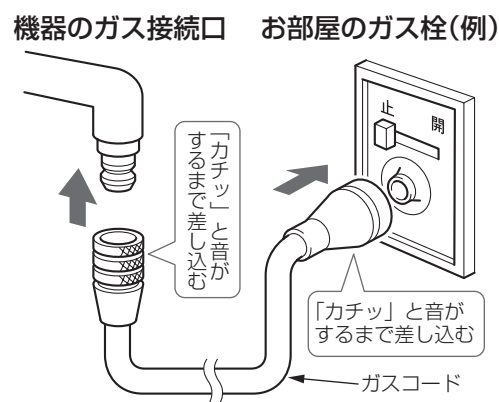

「ガスコンセント」について


●『ガスコンセント』方式のガス栓は、ガスコードなどを取り付けると、自動的に開栓し、取り外すと自動的に閉栓します。

〈取り付けかた〉

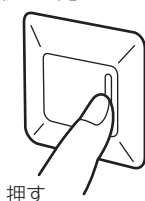

1. フタを開ける


ガスコードなどを接続するときは、まず、フタの右側を押し、フタを開けます。

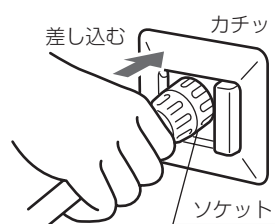

2. 取り付ける

ガスコードなどをガス栓用ソケット側をガスコンセントに“カチッ”と音がするまで差し込みます。

〈取り外しかた〉

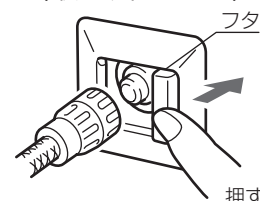

1. 取り外す

ソケットを外すときは右側にあるフタを押します。

お願い

- ・日常の点検とお手入れの際には必ずガス栓を閉じ、電源プラグをコンセントから抜き、機器が十分に冷えてから行ってください。
- ・化学ぞうきんやベンジン、シンナーなど揮発性のものは、絶対にご使用にならないでください。
塗装の色があせたり、樹脂の部品が変色したりします。
- ・お手入れの際、指先には十分注意してください。
- ・故障又は破損したと思われるものは、使用しないでください。
- ・故障したときはお買い上げの販売店、またはもよりの当社の支社、支店、営業所、出張所へご相談ください。お客様自身での修理は絶対にしないでください。


月に1回程度行うお手入れ

◆バックフィルターの掃除

バックフィルターは、糸くずポケットをはずすと奥に見えるフィルターです。ふだんは、取りはずさないで、そのまま掃除してください。


傷をつけないよう、やわらかいブラシなどで布ほこりを取り除いてください。

掃除しにくい場合や、汚れが落ちにくい時は、バックフィルターを取りはずして掃除することができます。(化粧ビス2本を手ではずしてください。化粧ビスが固い場合は⊕ドライバーを使用してください。)

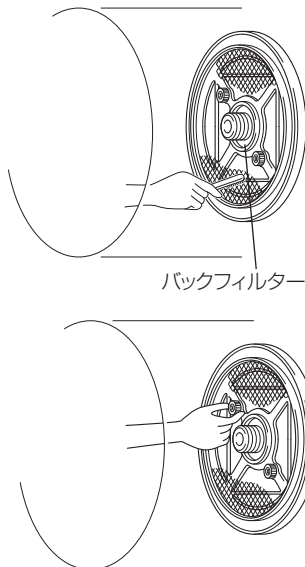

■バックフィルターの取り付け方

バックフィルターの十字部をドラムの十字部に合わせるようにはめ、化粧ビス2本で取り付けてください。

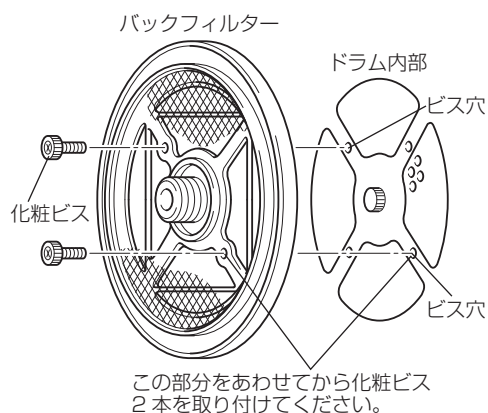

◆吸気フィルターの掃除

1


本体の底面にある吸気フィルターを手前に引いてはずします。

2

やわらかいブラシなどでほこりを取り除いてください。

3

掃除がすんだら、本体底面のレールにそって差し込み、いっぱいまで押し込んでください。

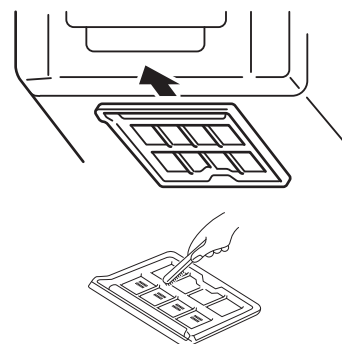


ご使用後に行うお手入れ

◆糸くずフィルターの掃除


布ぼこりがたまりすぎると「フィルター掃除ランプ」が点灯します。乾燥時間が長くなる原因になりますので、運転終了後必ず紙フィルターを新しいものと交換してください。

乾燥運転中、フィルター掃除ランプが点灯した場合は、運転終了後ブザーが鳴ります。(最長 5 分、但し前扉を開けるか、停止スイッチを切れば止まります。)

- 1 糸くずポケットの中央にある4つの穴をつまんで、手前に引っ張ってはずします。

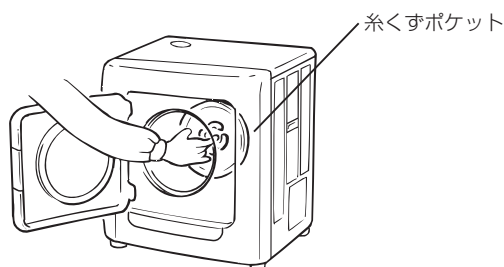


- 2 紙フィルターと内フィルターを糸くずポケットからはずします。

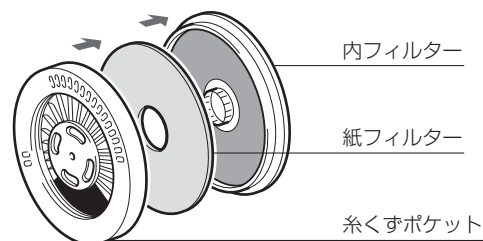


- 3 紙フィルターを新しいものと交換し、内フィルターに付着した布ぼこりを取り除きます。内フィルターに粉状のホコリが付着して取れない場合は、中性洗剤をつけて水洗いしてください。

◆水洗い後は確実に乾燥させてからご使用ください。

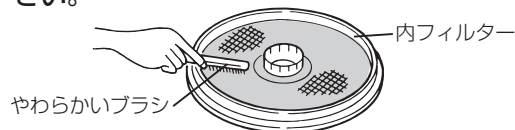

- 4 紙フィルターと内フィルターを糸くずポケットにセットし、ドラム奥の元の位置へ押し込み、確実にセットします。

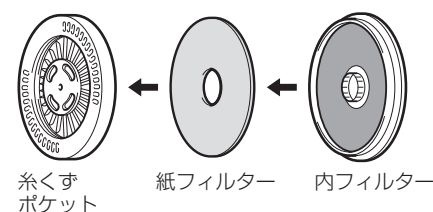

■紙フィルター使用上の注意

紙フィルターは必ずご使用ください。もし、紙フィルターを使用しないで衣類を乾燥させますと衣類からの糸くずや布ぼこりが排湿筒につまって機器の故障の原因となります。

また、紙フィルターの残り枚数が少なくなりましたら、お買い上げの販売店、またはもよりの当社の支社、支店、営業所、出張所にてお買い求めください。〔部品番号 DPF-100(100 枚入)、DPF-50(50 枚入)〕

定期的に行うお手入れ

◆本体のお手入れ

汚れたらそのつどお手入れをしてください。

- 長期間使用しないときは、特に念入りにお手入れをしてください。
- やわらかい布をぬるま湯でぬらしてよくしぼってから拭いてください。特に汚れのひどいときは、やわらかい布に台所用中性洗剤をつけて拭き取ってください。
- フィルター類をきれいに掃除します。
- 本体が水に濡れていないか確認し、完全に乾燥させてください。
- ガス栓は閉めておきましょう。
- 電源プラグは抜いておきましょう。

アフターサービスについて

●サービスのお申し込み

23ページの「故障かな？」の項を見てもう一度ご確認ください。

⚠ 警告



連絡する

確認のうえ、それでも不具合がある場合、あるいはご不明な場合はご自分で修理なさらないでお買い上げの販売店、またはもよりの当社の支社、支店、営業所、出張所にご連絡ください。

そのままご使用になりますと、故障や感電・火災の原因になります。

なお、ご連絡いただくときは、次のことをお知らせください。

1. 製品名・ガスの種類
2. 型式名（銘板表示もの）
機器右側面に張り付けてあります。
3. 故障又は異常の内容（できるだけ詳しく）
4. お名前・ご住所・電話番号・道順（できるだけ詳しく）
5. 訪問ご希望日

●転居される場合

⚠ 警告



連絡する

ガスには都市ガス数種類とLPガスの区分があります。

ガスの種類が異なる地域へ転居される場合には、部品の交換や調整が必要となりますので、転居先のガスの種類を確認のうえ、お買い上げの販売店、またはもよりの当社の支社、支店、営業所、出張所または転居先のガス事業者（供給業者）にご相談ください。ただし、ガスの種類によっては調整できない場合もあります。

●機器を移設される場合

⚠ 警告



依頼する

機器を移設するときは、お買い上げの販売店、またはもよりの当社の支社、支店、営業所、出張所またはガス事業者（供給業者）にご依頼ください。

転居または機器の移設にともなう調整や改造の費用は、保証期間内でも有料となります。

●保証について

取扱説明書の裏表紙が保証書になっています。

●保証期間中は

保証書に記載のように、機器の故障について修理いたします。詳しくは、保証書をご覧ください。保証書を紛失されますと、無料期間中であっても修理費をいただくことがありますので大切に保管してください。

●保証期間経過後の故障修理について

お買い上げの販売店、またはもよりの当社の支社、支店、営業所、出張所にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

●補修用性能部品の最低保有期間について

●補修用性能部品の最低保有期間は、当製品の製造打切後6年間となっています。なお、補修用性能部品とは、その製品の性能を維持するために必要な部品です。

●アフターサービスなどについてわからないとき

●お買い上げの販売店、またはもよりの当社の支社、支店、営業所、出張所（別添の「連絡先」一覧表で参照）にお問い合わせください。

●お客様の個人情報の取り扱いについて

- 当社はお客様よりお知らせいただいたお客様のお名前・ご住所・電話番号などの個人情報を、サービス活動および安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。
- 当社は、機器の修理や点検業務を当社の協力会社に委託する場合、法令に基づく義務の履行または権限の行使のために必要な場合、その他正当な理由がある場合を除き、当社以外の第三者に個人情報を開示・提示はいたしません。

保守点検について

●点検整備のおすすめ（有料）

- 長期間、安全快適にご使用いただくために定期的に（3年に1回程度）「点検整備」を受けられることをおすすめします。
- 「点検整備」は、お買い上げの販売店、またはもよりの当社の支社、支店、営業所、出張所にご依頼ください。
- 「点検整備」の内容は、下記の通りです。
 - ①機能部品の点検、確認
 - ②掃除整備

長期間使用しない場合

⚠ 注意




ガス栓を閉じ、電源プラグをコンセントから抜いてください。

29 寸法図／仕様

寸法図


正面図

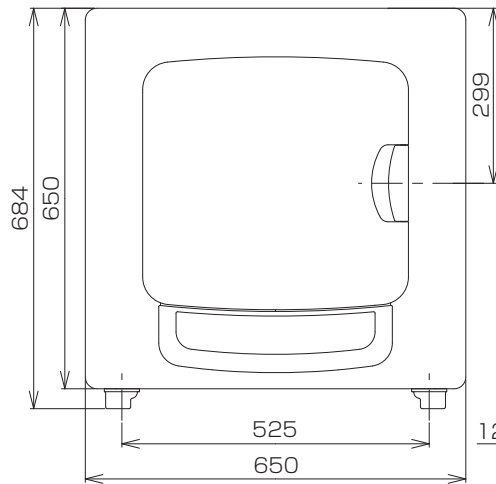

側面図

RDT-51S

RDT-51SU



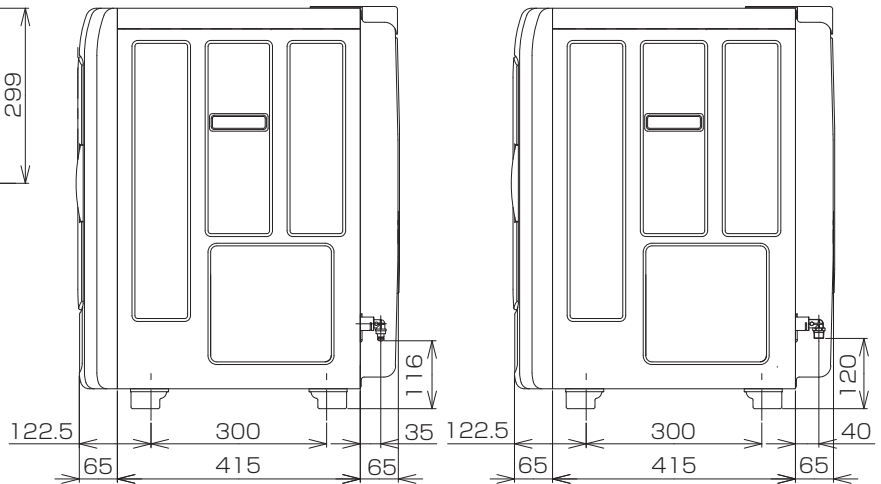


(単位mm)

仕様

品 名		RDT-51S	RDT-51SU
外 形 寸 法 (mm)		高さ684×幅650×奥行545	
質 量 (本体)		33.6kg	
標準乾燥容量 (1 回)		5kg	
標 準 乾 燥 時 間		50分	
ガ ス 接 続		小口径迅速継手付強化ガスホース (ガスコード)	強化ガスホース (R3/8 ねじ接続用)
電 源		AC100V (50/60Hz)	
消 費 電 力		50Hz : 228W、60Hz : 283W (待機時 50Hz : 0.1W、60Hz : 0.1W)	
電 源 コードの長さ		1.5m	
安 全 装 置		立消え安全装置、温度検知サーミスタ、自動復帰モータープロテクター 過熱防止装置、漏電安全装置、ドアスイッチ、ドラム回転検知装置、ファン回転検知装置	
使用ガス・使用ガスグループ		型 式 名	1 時間当りのガス消費量
都市ガス用	12A・13A	RDT-51S-2	13A:4.65kW (4000kcal/h) 12A:4.33kW (3720kcal/h)
		RDT-51SU-2	
	13A	RDT-51S(G)	4.65kW (4000kcal/h)
		RDT-51SU(G)	
LP ガス		RDT-51S-1	4.47kW (0.32kg/h)
		RDT-51SU-1	

※標準乾燥時間はJISに定められた測定方法に基づきます。

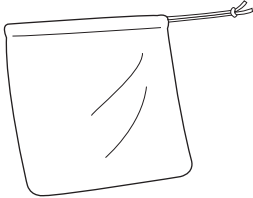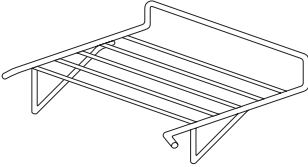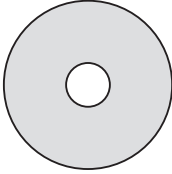デリケート袋	小物乾燥棚	紙フィルター
DB-1 	DK-4 	DPF-100 (100 枚入) DPF-50 (50 枚入) 

型式名 RDT-51S-1,-2、RDT-51S(G)、RDT-51SU-1,-2、RDT-51SU(G)

リンナイ 家庭用ガス衣類乾燥機 保証書

この製品は厳密なる品質管理および検査を経てお届けしたものです。

本書は、お客様の正常な使用状態において万一故障した場合に、本書記載内容で無料修理を行うこととお約束するものです。

記

- 保証期間は、お買い上げの日から 1 年間とし、機器本体を対象とします。理・美容院でご使用の場合には、1 年間もしくは 1 年以内であっても使用時間 1500 時間をこえる場合には 1500 時間まで保証します。
保証期間中故障が発生した場合は、本書をご提示の上、お買い上げの販売店に修理をご依頼してください。
- ご転居の場合は、事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
- ご贈答品などで本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理をご依頼できない場合には、別添の「連絡先」一覧表をご覧くださいの上、お近くのリンナイ支社・支店・営業所・出張所にご相談ください。
- 本保証書は再発行いたしませんので大切に保存してください。
- 保証についての規定は下記をご覧ください。

無料修理規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、お買い上げの販売店またはもよりの弊社窓口が無料修理いたします。
- 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、お買い上げの販売店にご依頼の上、出張修理に際して本書をご提示ください。なお、離島および離島に準ずる遠隔地へのお出張修理を行った場合には、出張に要する実費を申し受けます。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - (イ) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の取付場所の移動、落下などによる故障および損傷。
 - (ハ) 火災、水害、地震、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷。
 - (ニ) 一般家庭以外（例えば、業務用の長時間使用、車両、船舶への搭載）に使用された場合の故障および損傷。
 - (ホ) 本書の提示がない場合。
 - (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、販売店名の記入のない場合あるいは字句が書き替えられた場合。
 - (ト) 指定外の燃料、使用電源（電圧）の使用による故障および損傷。
 - (チ) ご転居などによる熱量変更に伴う改造・調整の場合
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店または別添の「連絡先」一覧表をご覧くださいの上、お近くのリンナイ支社・支店・営業所・出張所にお問い合わせください。
※保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは取扱説明書をご覧ください。

お買い上げ日および販売店名

お買い上げ日	年	月	日	
販 売 名				扱 者 印
住 所				
電 話 番 号				

お客様へ

この保証書をお受取りになるときに、お買い上げ日、販売店、扱者印が記入してあることを確認してください。

リンナイ 株式会社

〒454-0802 名古屋市中川区福住町2番26号
TEL 代表 052 (361) 8211

