


リンナイ

家庭用ガス衣類乾燥機

取扱説明書

保証書付

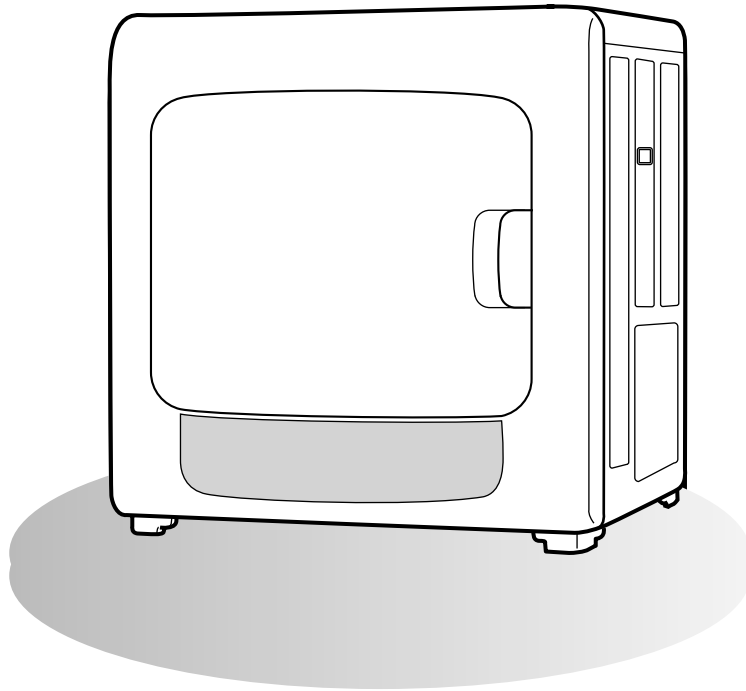

ご愛用の皆様へ

このたびは、家庭用ガス衣類乾燥機をお買い上げいただきまして、ありがとうございました。

- ご使用になる前にこの取扱説明書をお読みいただき安全に正しくお使いください。
- 幼いお子様にはさわらせないでください。
- この取扱説明書の裏表紙が保証書になっています。内容をよくご確認くださいのうえ、大切に保管してください。
- 取扱説明書を紛失した場合は、お買い上げの販売店、またはもよりの当社の支社、支店、営業所、出張所にて再購入してください。
- この機器は国内専用です。海外では使用できません。
- この機器は家庭用ですので、業務用のような使いかたをされますと著しく寿命が縮まります。
- 廃棄時にはご注意願います。

家電リサイクル法（2001年4月施行・2009年4月改正）では、お客様がご使用済みの衣類乾燥機を廃棄される場合は、収集・運搬料金と再商品化等料金（リサイクル料金）をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

も く じ

	ページ
安全上のご注意	1
機能と特長	12
各部の名称とはたらき	13
操作方法	15
運転コースの選択	19
上手な使いかた	23
こんな表示が出たら	25
故障かな？と思ったら	27
日常の点検とお手入れ	28
アフターサービス／保守点検	31
廃棄時について／寸法図／仕様	33
別売部品	34
保証書	裏表紙

品 名

RDT-51SA
RDT-51SUA

型式名

RDT-51SA-1・2
RDT-51S(G)A
RDT-51SUA-1・2
RDT-51SU(G)A

Rinnai

この取扱説明書および製品への表示では、製品を正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

 危険	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険、または火災の危険が差し迫って生じることが想定される内容を表しています。
 警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を表しています。
 注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的傷害のみの発生が想定される内容を表しています。

絵表示について次のような意味があります。

**危険****ガス漏れ時使用禁止**

※ガス漏れに気付いたときはガス事業者（供給業者）の処置が終わるまでの間絶対に火をつけたり電気器具（換気扇など）のスイッチの入・切や電源プラグの抜き差しおよび周辺の電話を使用しない。

- ①すぐに使用をやめガス栓（器具栓）を閉じる。または、つまみのないガス栓の場合はガス栓から接続具を外す。またメーターガス栓も閉じる。

ガス栓を閉じる



窓や戸を開ける




- ②窓や戸を開けガスを外へ出す。

- ③お買い上げの販売店またはもよりのガス事業者（供給業者）に連絡してください。



炎や火花で引火して爆発事故を起こすことがあります。次の禁止事項は必ず守ってください。

火をつけない。
プラグの抜き差しをしない。

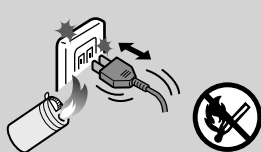

電気機器（換気扇など）のスイッチの「入・切」をしない



周辺の電話での連絡




警告

使用ガスおよび使用電源について



ガス・電気の確認

必ず銘板（機器右側面に張り付け）に表示してあるガス（ガスグループ）および電源（電圧）を使用してください。表示のガス種および電源が一致しないと不完全燃焼による一酸化炭素中毒になったり、爆発着火や機器が故障する場合があります。わからない場合はお買い上げの販売店、またはもよりの当社の支社、支店、営業所、出張所に連絡してください。

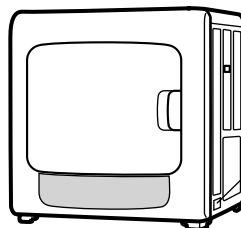

引越されるときは転居先のガス種をご確認ください。

ガス種の確認

12A・13A

家庭用ガス衣類乾燥機

型 式 名	RDT-51SA-2
都 市 ガス	12A・13A用
	12A ○○○○○
	13A ○○○○○
標準乾燥容量	5kg
定 格 電 圧	100V
定格消費電力	○○○/○○W
定格周波数	50/60Hz

リンナイ 株式会社


電源の確認

(RDT-51SA
12A・13Aの場合)

火災予防



スプレー・ベンジン・ガソリンなどの引火のおそれのあるものを乾燥機のそばで使用したり、置いたりしないでください。火災の原因になります。

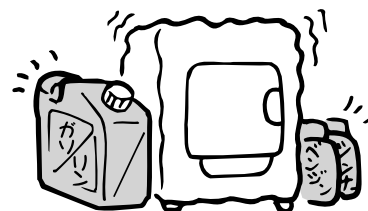


発火のおそれあり




洗濯をしても油は完全には落ちません。油の酸化熱による自然発火や引火のおそれがありますので、ポリプロピレン繊維製の衣類や、下記の油が付着した衣類は洗濯後でも絶対に乾燥機に入れて乾燥させないでください。

- ・美容オイル（ボディオイル、エステ系のオイルなど）
- ・食用油
- ・機械油
- ・動物系油
- ・ドライクリーニング油
- ・ベンジンやシンナー
- ・ガソリン
- ・樹脂（セルロース系）
- ・パーマ液

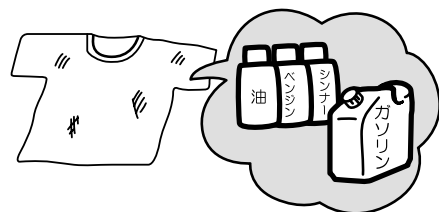

ポケットなどにライター・マッチなどの可燃物が入っていないことを確認してください。火災の原因になります。

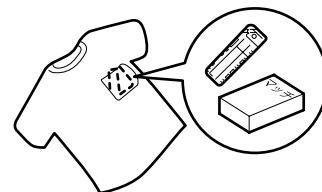

運転中に、電源コードの引き抜きによる運転停止はしないでください。衣類に油などが付着していると、油の酸化熱による自然発火のおそれがあります。



乾燥終了後は衣類を取り出してください。特に乾燥終了直前や、終了後すぐに停止させたときには必ず衣類を取り出してください。衣類に油などが付着していると、長時間放置により油の酸化熱による自然発火のおそれがあります。

3 安全上のご注意

必ずお守りください


使用上の注意

⚠ 警告

換気に注意



ガスの完全燃焼には多量の空気が必要です。しめきった部屋で長時間使用しないでください。一酸化炭素中毒の原因になります。

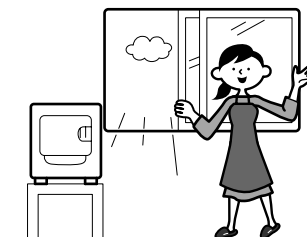

分解禁止




お客様ご自身では絶対に工具による分解・修理・改造はしないでください。異常作動してけがの原因になります。




電気事故防止



電源プラグはときどきほこりを拭き取ってください。長期間放置すると、ほこりなどによりプラグ発火の原因になります。

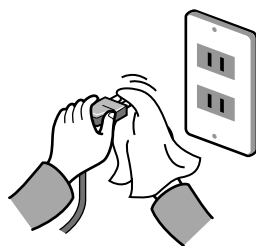

ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしないでください。感電のおそれがあります。

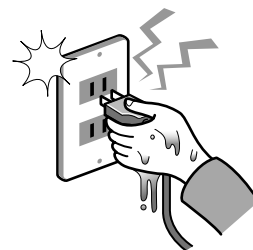


電源コードを切断して延長はしないでください。
機器の設置は電源コードがコンセントに届く範囲内としてください。
感電・火災の原因になります。



電源プラグの差し込みは確実に行ってください。差し込みがゆるいと感電や発熱による火災の原因になります。



たこ足配線はしないでください。コンセントが過熱され発火の原因になります。

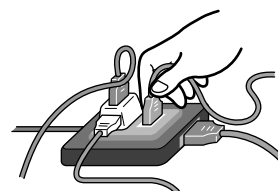


電源プラグやコンセント、電源コードが痛んでいるときは使用しないでください。感電や発熱による火災の原因になります。

⚠ 注意


電気事故防止



電源プラグの抜き差しによる停止はしないでください。異常に過熱して機器の寿命を縮めます。

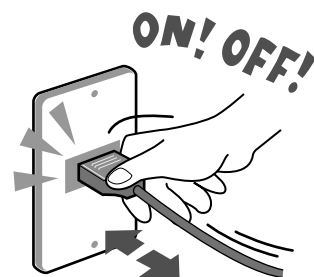

電源コードを引っばってプラグを抜かないでください。電源コードを引っばると破損して感電や火災の原因になります。

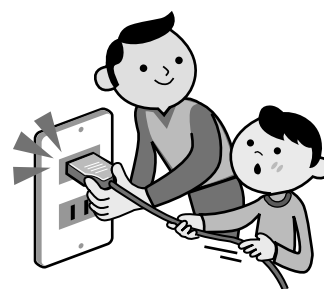

やけどに注意



運転中に衣類を取り出さないでください。ドラム、衣類、ドアなどの内側が高温になっているためやけどのおそれがあります。運転が終わってから衣類を取り出してください。



乾燥途中で異常停止した場合は、十分ドラム内の温度を下げてから衣類を取り出してください。すぐに取り出しますとやけどの原因となります。

お手入れについて



本体やドラムに水をかけたり、水洗いをしないでください。感電や漏電、ショートによる火災のおそれがあります。



乾燥について




衣類の乾燥（布靴含む）以外の用途には使用しないでください。火災や思わぬ事故の原因となります。

取り扱いについて



乾燥機の上に毛布や衣類をかぶせないでください。火災や思わぬ事故の原因となります。

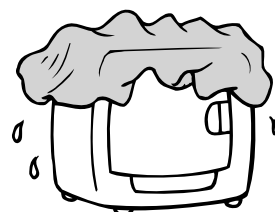

警告



停止スイッチを押す
ガス栓をしめる

ご使用中に異常なおい、異常音がするなどふだんと違った状態になったときや、地震、火災など緊急の場合は、ただちに、①～④の処置をしてください。そのままにしておくと、爆発や火災の原因になります。

異常を感じたときは「故障かな?と思ったら」(27ページ)を参照してください。それでもおわかりにならないときは、お買い上げの販売店、またはもよりの当社の支社、支店、営業所、出張所にご連絡ください。



①②前扉を開けて、「停止」スイッチを2秒以上押し停止させる。



③器具栓またはガス栓を閉じる

(機器が異常なとき)

①「スタート/一時停止」または「停止」スイッチを押して器具を一時停止させる。

②前扉を開けて、「停止」スイッチを2秒以上押し停止させる。

③ガス栓を閉じる。

④衣類を取り出す。

警告


ガス事故防止

〈RDT-51SAの場合〉


ガスの接続には

小口径迅速継手付強化ガスホース(ガスコード)を使用します。ガスコードの取り付けは確実に行ってください。また、ガス栓の種類によりガスコードが接続できない場合がありますので、お買い上げの販売店、またはもよりの当社の支社、支店、営業所、出張所にお問い合わせください。接続方法を間違えるとガス漏れの原因となります。

取り付け方 機器側ガス接続口

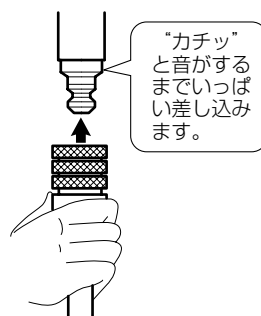




取り外し方 機器側ガス接続口

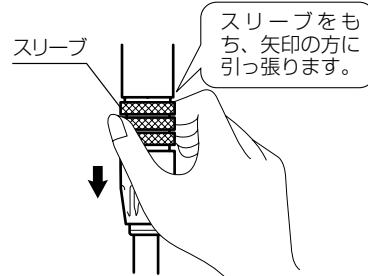

ガスコード接続のご注意



- ・スリムプラグ取り付け禁止
- ・機器用ソケット取り付け禁止
- ・ガスコード以外のガスホース接続禁止

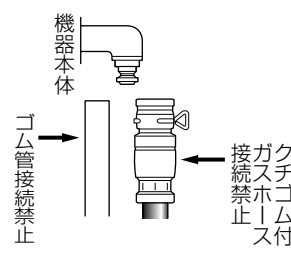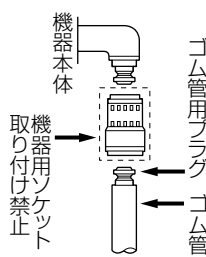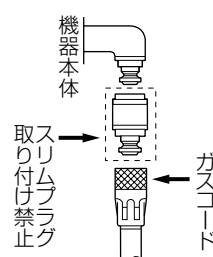

・ガス漏れの原因となります

⚠ 警告

ガス事故防止


〈RDT-51SUAの場合〉



ガス接続は専門業者に依頼してください。
強化ガスホース（R3／8ねじ接続用）を使用します。
正しく接続しないと、ガス漏れ、一酸化炭素中毒、火災の原因になります。
ガス配管接続工事には専門の資格、技術が必要です。機器の設置、移動、
取外しの際には、必ずお買い上げの販売店、またはもよりの当社の支社、
支店、営業所、出張所にご相談ください。



ガスの接続には強化ガスホースを用い、折れたり、ねじれたりしないようにできるだけ短くまた機器の下を通したり機器に触れたりしないようにしてください。ガス漏れなどの原因となります。

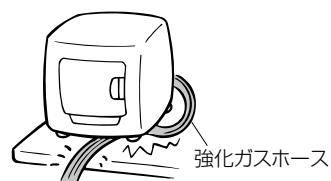

設置場所




浴室など湿気の多い場所や風雨にさらされる（ベランダ設置を除く）ところには据え付けしないでください。感電や漏電による火災のおそれがあります。



ベランダや軒下など屋外に設置する場合は乾燥機の上方に必ずひさしのような屋根を設け、直接真上から水や雨などがかからないようにしてください。



保守管理、施工を考慮して標準設置寸法（下図）以上離してください。
火災のおそれがあります。

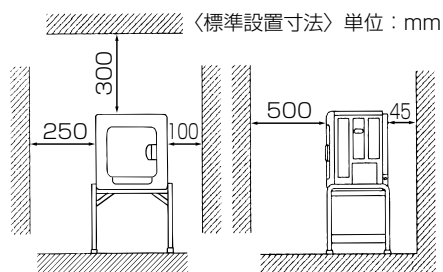

〈防火上必要な離隔距離〉

上方	45
側方	45
後方	0
前方	0

（mm以上）



機器の設置



依頼する

機器の設置・移動および付帯工事はお買い上げの販売店、またはもよりの当社の支社、支店、営業所、出張所に依頼し、安全な位置に正しく設置してご使用ください。
ご自分で設置工事をされ不備があると、火災、一酸化炭素中毒、ガス漏れの原因になります。



⚠ 注意

排湿について


排湿筒（排気筒）からは短時間に多量の湿気（約3リットル／1回、標準乾燥容量時）が排出されるため、屋内で乾燥機をご利用される場合は必ず下のような排湿筒（排気筒）を取り付けてください。カビ、湿気などの原因となります。
経年劣化による排湿筒（排気筒）外れ、穴あきによる排湿（排気）漏れについても同様です。

また排湿筒（排気筒）を直接、換気扇などに接続しないでください。換気扇の風量不足により、排気が阻害され機器停止や湿気漏れ、カビの原因となるおそれがあります。

●一般設置の場合


窓を開けての使用

排湿ホース DH-85（樹脂製、全長約 1.5m）をご利用ください。

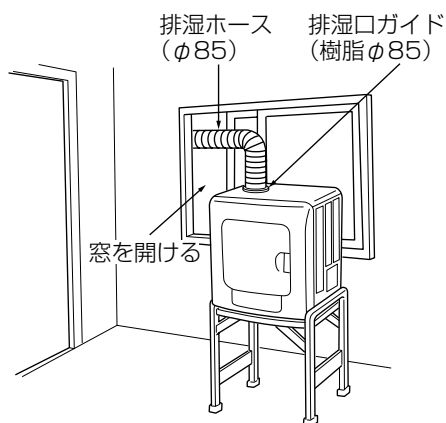


窓パネルを利用した使用

窓を開けないで使用する場合は、別売の「窓パネルセット」(DW-40)をご利用ください。

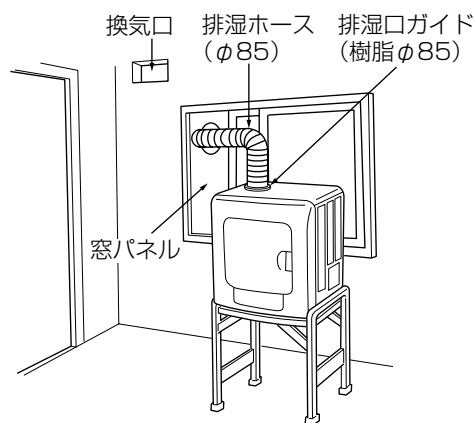

●扉内設置の場合（ランドリーユニットなど）


扉内設置をする場合の排湿筒（排気筒）の材料はステンレス板製または同等以上のものを使用してください。また乾燥機をご使用になるときは扉を開けてお使いください。

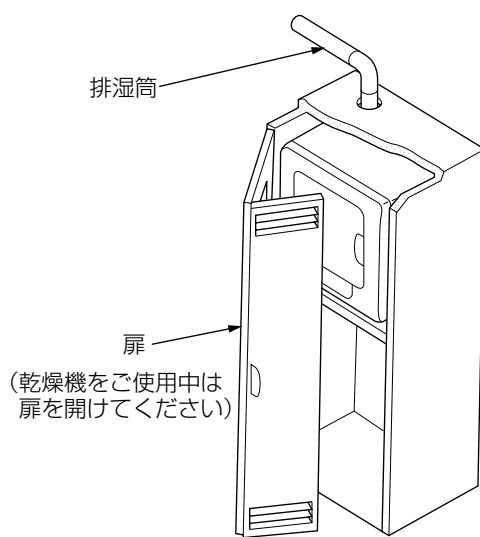


排湿筒（排気筒）の先端には必ず指定のパイプフードを取り付けてください。

排湿吹き出し口（パイプフード）と周囲の可燃物との離隔距離

〔斜め全周吹き出しの場合〕

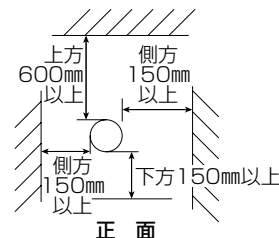

正面

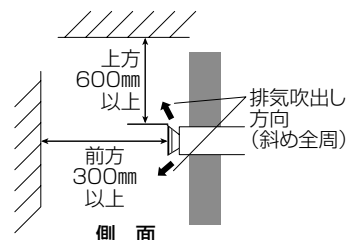

側面

⚠ 注意


機器の設置



アースを確実に取り付けてください。故障や漏電のときに感電するおそれがあります。
アース工事は必ず販売店、またはもよりの当社の支社、支店、営業所、出張所に依頼してください。

●お部屋のコンセントにアース端子が付いている場合


●炭素接地棒（別売）を使用される場合

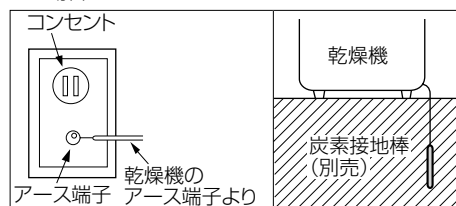


設置場所




専用台に載せて使用の際は、壁のすぐ前に設置し、鎖（専用台に付属）で専用台と壁や柱をつないでください。乾燥機本体は専用台にねじで固定してください。不十分ですと、転倒によりけがをすることがあります。

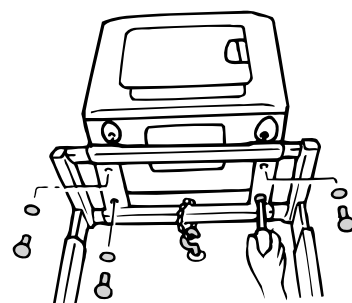


排湿口から排気ガスや水蒸気がでていきますので植木鉢、ペットなどを置かないでください。植物が枯れたり、動物が死んだりするおそれがあります。

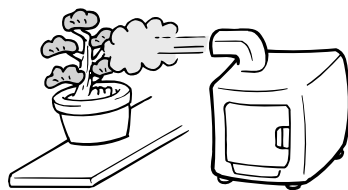


排湿トップからの多量の水蒸気や音などが隣家の迷惑になるような場所では使用しないでください。結露や騒音の原因となります。

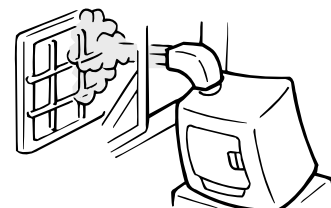

設置に当たっては乾燥機の重量に十分に耐え得る場所で、騒音や振動が増大しない場所を選んでください。建物の破損や騒音の原因となります。

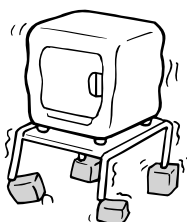

綿ぼこりの多い場所では使用しないでください。故障の原因となります。

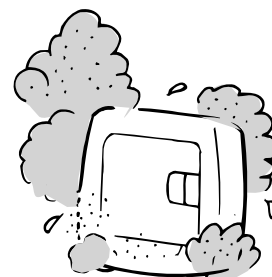

9 安全上のご注意

必ずお守りください


設置時の注意

⚠ 注意


設置場所



機器は不安定なところには設置しないでください。転倒によりけがをすることがあります。

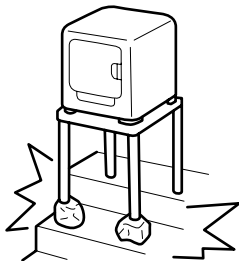


棚の下など落下物などの危険のあるところでは使用しないでください。故障のおそれがあります。

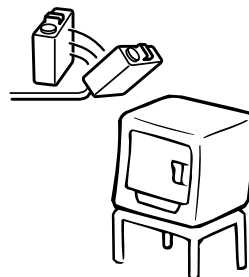

吹出し排気は湿気を含んでいますので湿気をさらう場所では使用しないでください。



カーテンや衣類などで吸気口をふさがない。

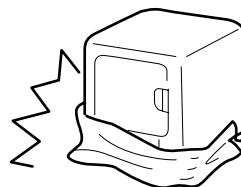

お子様にたいする注意

⚠ 警告




小さなお子様が遊んだり、いたずらしないようにしてください。思わぬ事故につながるおそれがあります。



前扉には、開閉を検知するためのスイッチ押棒が付いていますので、注意してください。思わぬ事故につながるおそれがあります。

スイッチ押棒

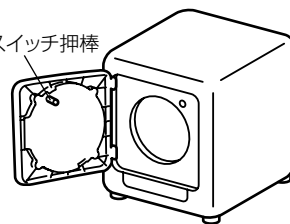

気をつけていただきたいこと


設置前の準備

各部分のあて紙や梱包材を取り除き、付属品を確認してください。

設置場所について







電気カーペット、温水マット上には設置しないでください。故障の原因となります。

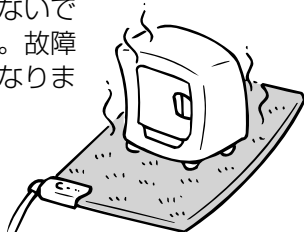

海拔1000m以上で使用しないでください。点火不良などの不具合が発生することがあります。

気をつけていただきたいこと

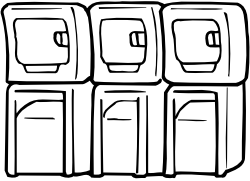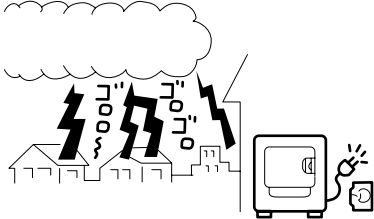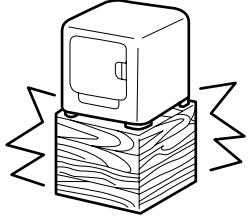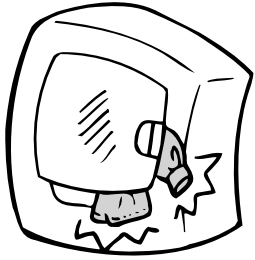一般家庭用製品です	⊘ この製品は家庭用ですので業務用にはお使いにならないでください。 コインタイマーを使用すると、乾燥中に停止するため著しく機器の寿命を早めます。 また、衣類に油などが付着していると、長時間放置により油の酸化熱による自然発火のおそれがあります。	コインランドリー 
雷時の注意	⚡ 雷による一時的な過電流で電子部品を損傷することがありますので雷が発生しはじめたら、運転を停止し、すみやかに電源プラグをコンセントより抜いてください。	
付属品および別売品について	⊘ この機器用の付属品あるいは指定のもの以外は使用しないでください。機器が故障したり、思わぬ事故の原因となります。	
衣類の取り扱い	⊘ 衣類を入れすぎないでください。乾燥ムラや、衣類の傷み、故障の原因になります。脱水した衣類がドラムにいっぱいになるような場合は、2回に分けて乾燥してください。 	⊘ 湿った洗濯物を入れっ放しにしないでください。湿気によって機器が錆びたり、故障の原因となります。
	⊘ のり付けした衣類を乾燥しないでください。フィルター目詰まりの原因となります。のり付けは、乾燥後「スプレーのり」などをご使用ください。 	⊘ 衣類を前扉にはさんだまま、運転しないでください。ドラムの回転の支障となり危険です。 

気をつけていただきたいこと


乾燥上の注意



乾燥機の排湿口はふさがないでください。
機器の異常過熱や故障の原因となります。




しずくのたれるような衣類を入れないでください。感電のおそれがあります。

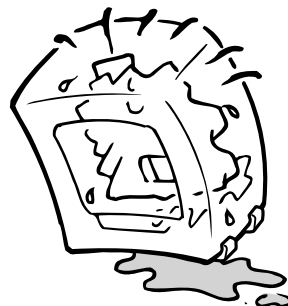

すぎは十分に

塩素系の漂白剤をご使用になったときは、十分すすいでから乾燥してください。塩素が残っていると、機器の故障の原因となります。

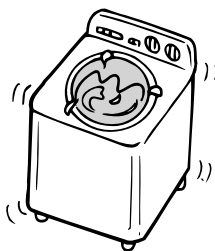

脱水は十分に

乾燥させる衣類は洗濯機での十分な脱水が必要です。
脱水が十分でないと、乾燥時間が長くなったり、機器の故障や漏電の原因となります。



乾燥途中で前扉を開けたり、衣類を追加したりしないでください。乾きが悪くなる原因となります。



金属粉、金属片は衣類から取り除いてください。




ご使用中に停電したり、誤って電源プラグを抜き、停止させてしまった場合は、通電後、もう一度運転操作を行ってください。

外出・就寝の際の消し忘れ確認




外出・就寝の際には消し忘れを確認してください。

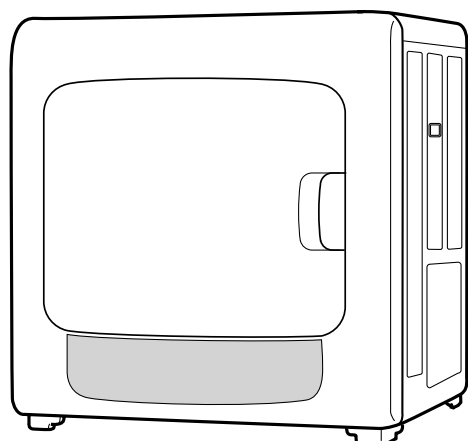

経済的で使いやすい
家庭用ガス衣類乾燥機。
多様な機能と特長を
お確かめください。


主 な 特 長

●スピード乾燥

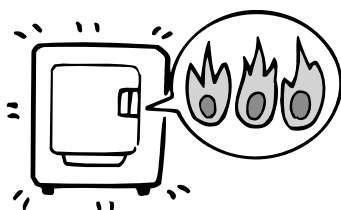


ガスの強力な熱量でスピード乾燥。

●簡単操作で ふんわり仕上げ

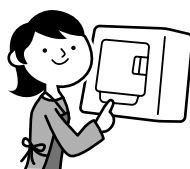


便利な全自動式。スタートスイッチを押せば、あとはすべておまかせの簡単操作。ガスの熱量でふんわり仕上げます。

●運転コース

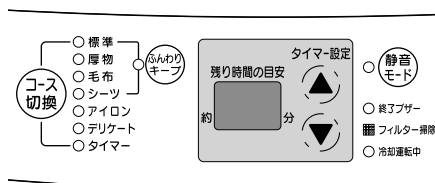

衣類に合わせて選べる運転コース。



●5kgの大容量

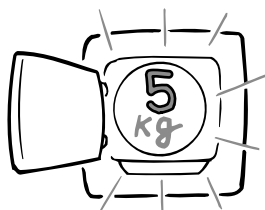


余裕たっぷり。5kgの大容量で、衣類をパワフルに乾燥させます。

13 各部の名称とはたらき

本 体

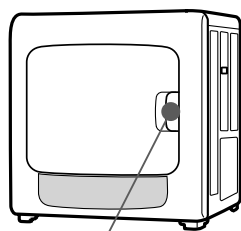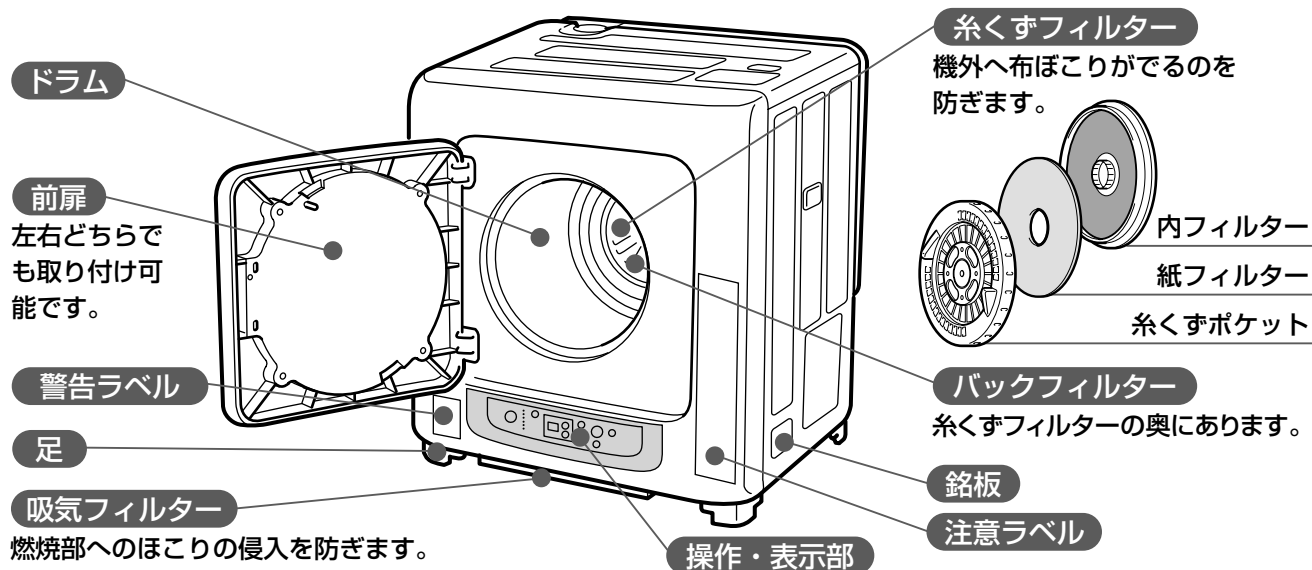

前扉の開閉に使います。
閉めるときはここを押してください。
(前扉の開閉は乱暴にしないでください。)

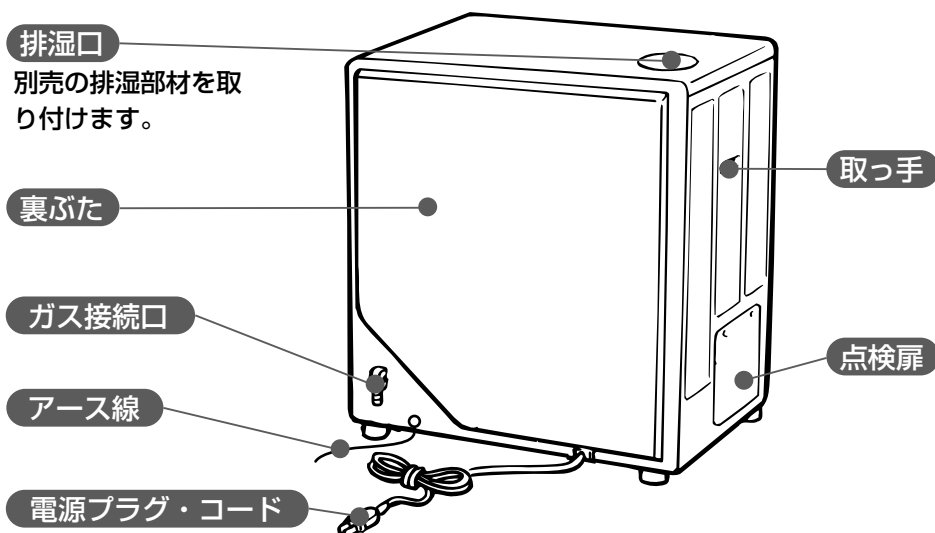

お願い

機器本体には安全に関する注意ラベルや警告ラベルが張り付けてあります。汚れたり、読めなくなったときは、柔らかい布などで汚れを拭き取ってください。また、お手入れの際にははがれないように注意してください。もしはがれたり、読めなくなった場合は新しいラベルに張り替えてください。ラベルはお買い上げの販売店、またはもよりの当社の支社、支店、営業所、出張所でお求めください。


■ 付属品



取扱説明書



設置工事説明書

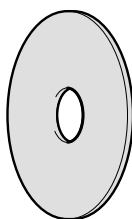

紙フィルター 10枚


(うち 1 枚は機器に取り付け済です。)
糸くずフィルターに使用します。(詳しくは 30 ページをご覧ください。)



目隠しシール 3枚

前扉の開閉方向を変更するときに使用します。

操作・表示部

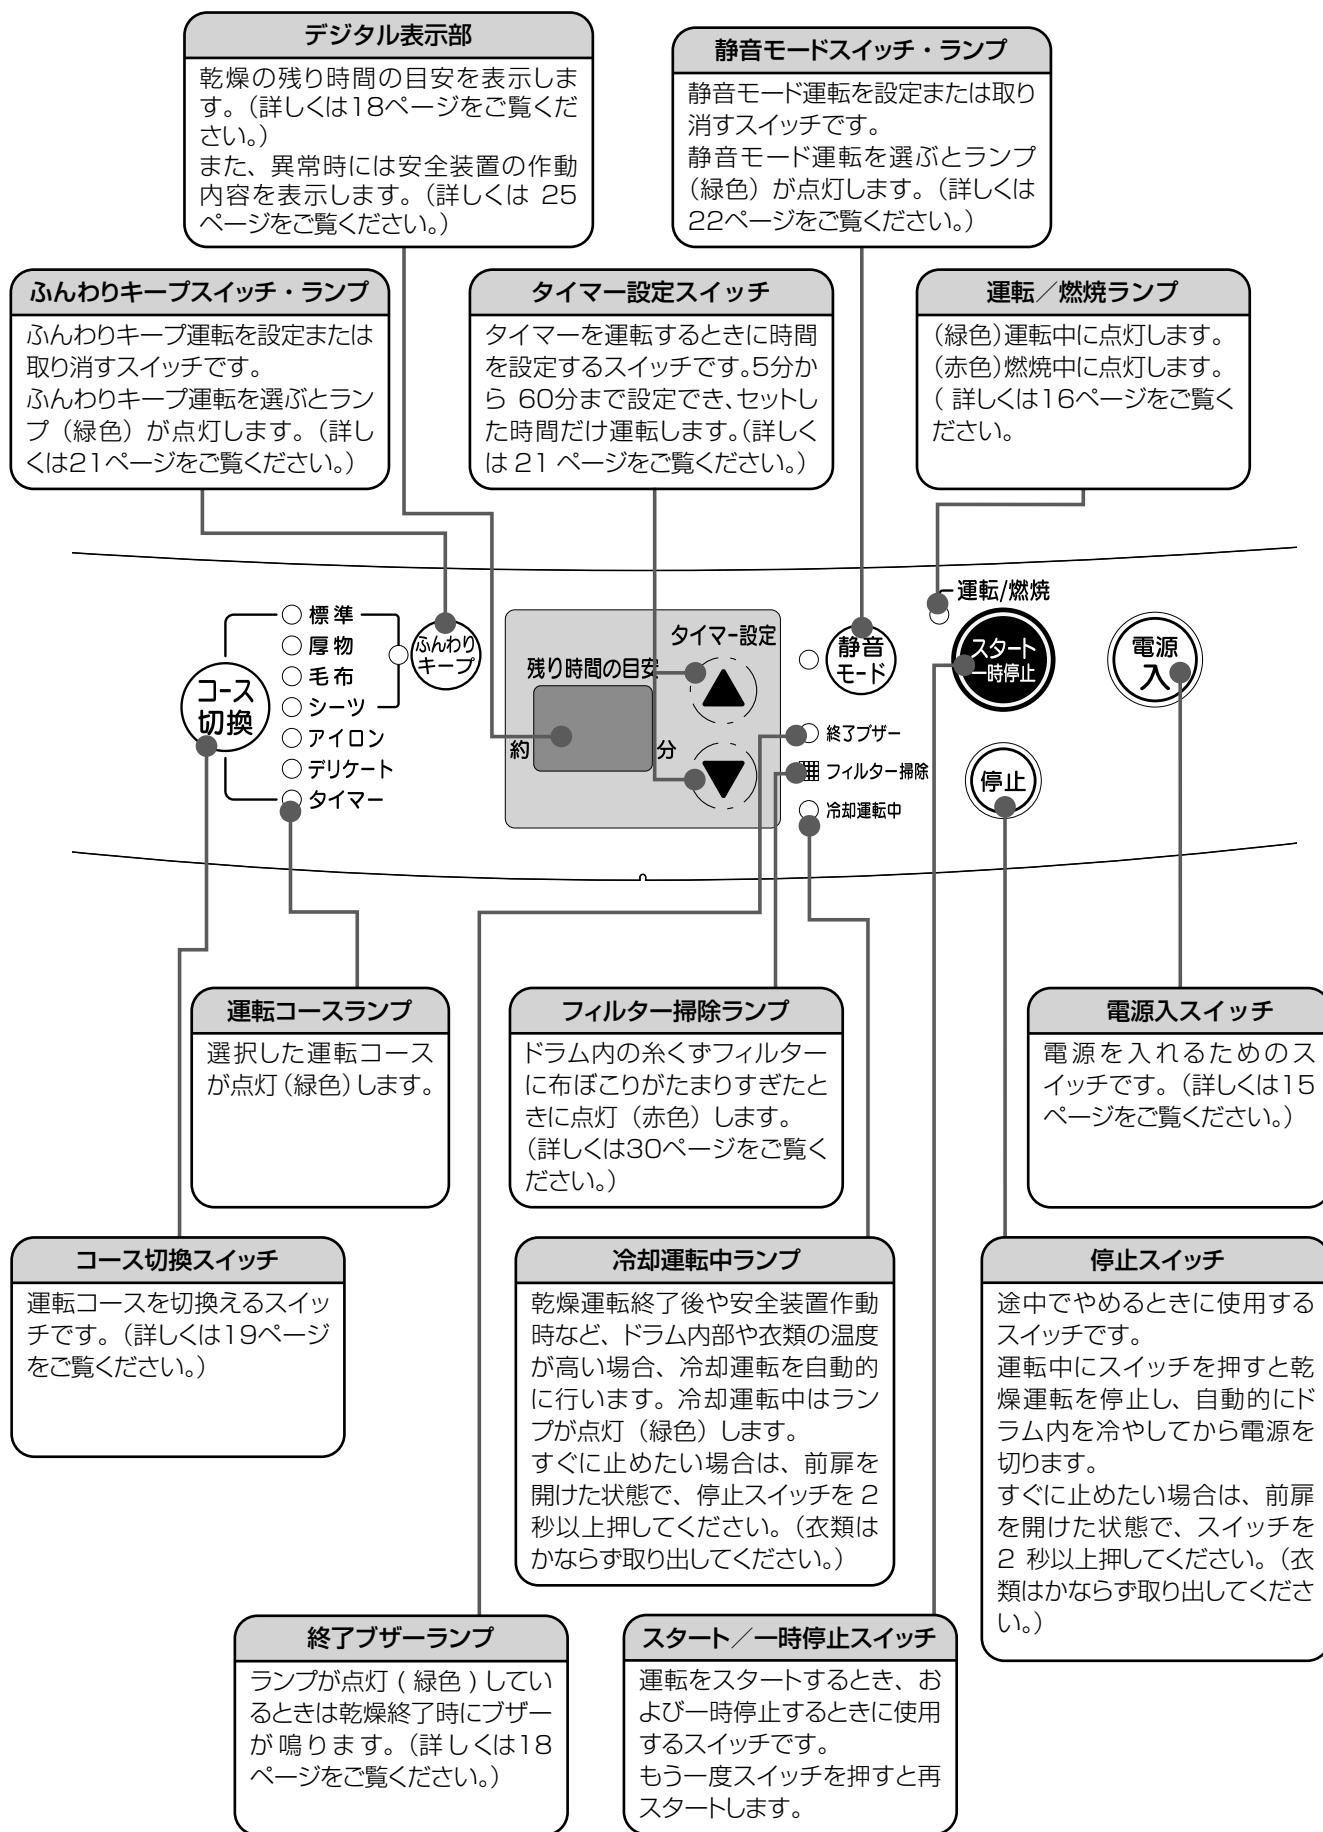


15 操作方法

- ご使用前の準備
- ①換気を行います。
 - ②電源プラグを差し込みます。
 - ③糸くずフィルターと吸気フィルターの取り付けを確認します。
 - ④ガス栓を開きます。
 - ⑤扉内設置の場合は必ず扉を開けて使用してください。

手順1 乾燥する衣類を区分けする。

運転コースや、乾燥方法に合わせて衣類を区分けしてください。
(詳しくは、19～22 ページをご覧ください。)

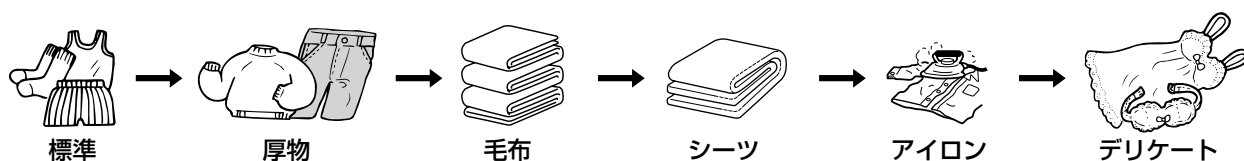


- 乾燥機では乾燥できない衣類がないか確認してください。
(詳しくは、24 ページをご覧ください。)

手順2 前扉を開けて衣類を入れる。

十分に脱水した衣類を1枚ずつほぐしながら入れ、前扉を閉めてください。
(前扉の開閉は乱暴にしないでください。)

- 脱水した衣類をそのまま乾燥させますと、もつれたり、シワになったりします。必ずほぐしてください。
- 衣類を入れる前に、糸くずフィルターと吸気フィルターが付いているか確認してください。(詳しくは、29、30 ページをご覧ください。)

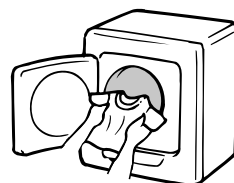



手順3 前扉を閉めて電源入スイッチを押す。



「標準」ランプと「終了ブザー」ランプが点灯します。

- 終了ブザーを鳴らないようにした場合は「終了ブザー」ランプは点灯しません。
(終了ブザーを鳴らないようにするには、18 ページをご覧ください。)

- 停止スイッチを押した場合は、2～3 秒以上待ってから操作してください。

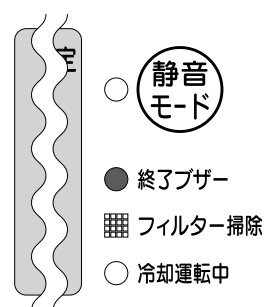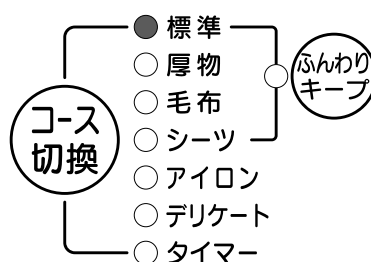

手順4 衣類に合わせて運転コースを選ぶ。

洗濯物に合わせて運転コースを選ぶことができます。
(詳しくは 19 ～ 21 ページをご覧ください。)

- コース切換えをしない場合は、「標準」コースで自動運転します。
- 運転中でもコースの変更はできます。(詳しくは 17 ページをご覧ください。)
(但し残り時間の表示も変わります。また、乾きが悪くなることがあります。)



手順5 スタート／一時停止スイッチを押す。

運転／燃焼ランプが緑色に点灯します。着火すると(バーナーが燃焼状態のとき)赤色のランプが点灯します。
緑色から赤色に変わるのに 5 ～ 10 秒位かかります。
(運転中に運転／燃焼ランプが緑色になることがあります。故障ではありません。)



手順6 ブザーが鳴ったら乾燥終了。衣類を取り出す。

乾燥終了でブザーが3回×3セット鳴ります。運転／燃焼ランプが消灯し、冷却運転中ランプが点滅(緑色)していることを確認し、扉を開けてドラムが完全に停止してから衣類を取り出してください。
(衣類を取り出さない場合は、鳴り始めてから 1 分後に自動的に冷却運転を開始します。)



- 衣類を取り出すときに静電気を感じることがあります。
(静電気防止については、23 ページの「上手な使いかた」をご覧ください。)
- 衣類を取り出したあとも、ドラム内の温度を下げるために冷却運転を再開します。冷却運転が終了すると自動的に停止します。
(冷却運転を止めたいときは 17 ページをご覧ください。)

お知らせ

■ひきつづき乾燥運転を行うときは

冷却運転中に前扉を開けて衣類を入れ、前扉を閉めたあとスタート／一時停止スイッチを押すと乾燥運転を開始します。(このとき冷却運転中ランプが点灯しているときは、ドラム内の温度を下げるために最大 2 分間程度の冷却運転を行ってから自動的に乾燥運転を開始します。)



⚠ 注意



運転中ガス栓を操作しての消火や、電源プラグをコンセントから抜いて停止しないでください。

お願い

使用時の着火、使用後の消火を確認してください。

17 操作方法

運転中の操作

スタート／一時停止スイッチを押すと。



運転／燃焼ランプが点滅し、ドラムが停止します。(そのままの状態が2分以上続くと、運転を中止し、冷却運転を始めます。)

2分以内にスタート／一時停止スイッチを押すと再スタートします。(ドラム内の温度によって最大2分間の冷却運転後、乾燥運転を開始します。)

コース切換をすると。



ドラム内の温度によって最大2分間の冷却運転後、選択した新しいコースで乾燥運転を開始します。

前扉を開けた場合

運転／燃焼ランプが点滅し、ドラムが停止します。前扉を閉めると再度乾燥運転が始まります。(前扉を5分以上開けたままにするとブザーが鳴ります。また、5分以上たってから前扉を閉めると冷却運転を始めます。)

お願い

運転中、このような操作をした場合、残り時間の目安が大きく変わることや、乾ききらずに終了することがありますので注意してください。

乾燥終了後の動作（冷却運転）について

●乾燥終了後に自動で冷却運転を開始し、停止します。

冷却運転について

乾燥終了後、衣類を取り出さないと約1分後に自動的に冷却運転を行います。冷却運転時は、3分間の連続運転を行った後に、最大32分間の間欠運転(約4分ごとに30秒間運転)を行います。(ドラム内の温度が低いと早く終了します。)


乾燥終了後1分間は冷却運転中ランプが点滅表示します。

冷却運転中は冷却運転中ランプが点灯表示します。

乾燥終了後1分間



冷却運転中



スタート／一時停止スイッチを押すと。

冷却運転中ランプが点灯から点滅に変わり、ドラムが停止します。再度、スタート／一時停止スイッチを押すと冷却運転を再開します。

(何もしない場合は、2分後に冷却運転を再開します。)

前扉を開けた場合

いったん冷却運転が止まりますが、前扉を閉めると、約2分後に再度冷却運転を開始します。(衣類を取り出した場合でも、ドラム内の温度を確認するため冷却運転を行います。)

前扉を5分以上開けたままにするとブザーが鳴ります。

前扉を閉めて、2分以内に スタート／一時停止スイッチを押すと。

ドラム内の温度によって最大2分間の冷却運転を行ってから、再度乾燥運転を始めます。(コース切換えもできます。各スイッチは2分以内に操作してください。)

冷却運転を途中で止めたいときは

前扉を開けてスタート／一時停止スイッチを押し、ドラムが完全に停止してから、前扉を開けた状態で、停止スイッチを2秒以上押します。冷却運転中ランプが消灯し運転を停止します。




2秒以上押す

お願い

冷却運転を止める場合は、必ず衣類を取り出してください。乾燥終了後はドラム内の温度が上昇しています。衣類に油類が残っていると、自然発火のおそれがあります。

残り時間の表示について

残り時間の目安

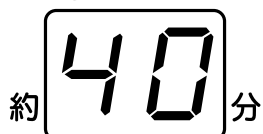

※残り時間「40」は表示例です。

運転スタート約2分後に衣類の容量や湿り具合に合わせて残り時間の目安が表示されます。(5分刻みで減少します。)

※運転スタート後、約2分までは「- -」の点滅表示しています。

また、残り1分前になるとデジタル表示部に「!」が表示されます。

- シーツコース、デリケートコースの場合、しばらく残り時間の表示が出ないことがあります。
- **あくまで目安ですので、実際の終了時間とズれる場合があります。**
また、フィルター掃除ランプ点灯中は残り時間の目安が正しく表示されない場合があります。
- 乾燥運転終了の予測時間と実際の終了時間を調整するため、残り時間の数字が5分以上同時間を表示したり、時間が飛び場合があります。

終了ブザーを鳴らないようにするには

前扉を閉めた状態で「電源入」スイッチを押してから、「コース切換」スイッチを押しながら「ふんわりキープ」スイッチを押す（約2秒間保持してください）と鳴らなくなります。終了ブザーのランプが点灯から消灯に変わります。

鳴るように戻すときは、同じ操作を行ってください。終了ブザーのランプが消灯から点灯に変わります。（安全装置が作動したときのブザー（26ページ）、前扉を5分以上開けたときのブザー（17ページ）、およびフィルター掃除ランプ点灯時のブザー（30ページ）などは消すことはできません。）




19 運転コースの選択

この機器は、マイコン制御により、衣類の量や乾き具合を検知して自動運転します。
(タイマーコースは除く。) しかも、衣類に合わせて運転コースが設定されていますから、
厚手のものからデリケートなものまで、最適なコースを選べます。

運転コースの切換えは……

電源入スイッチを押すと、毎回自動的に「標準」コースになります。

他のコースを選びたいときは、操作表示部のコース切換えスイッチでコースを選択します。

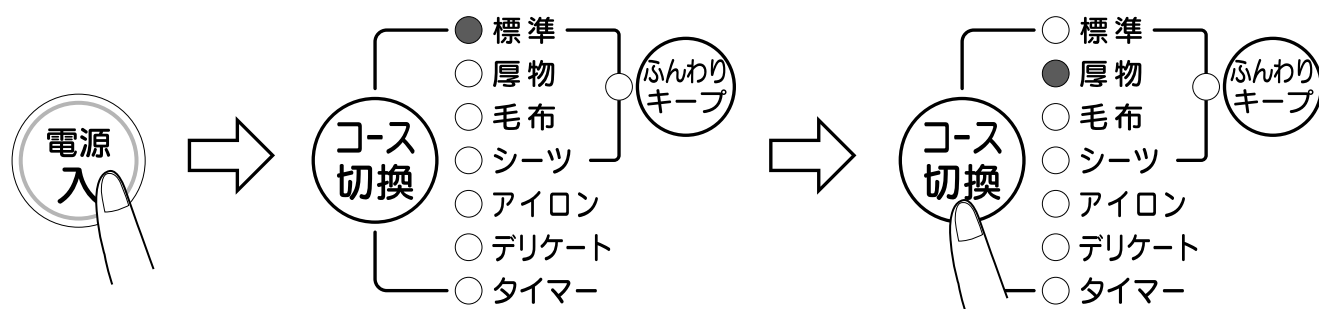

- コース切換えスイッチを一回押すごとにコースが変わります。

標準→厚物→毛布→シーツ→アイロン→デリケート→タイマー→標準

※ふんわりキープ運転が必要なときは、ふんわりキープスイッチを押して選択します。

標準

●日常よく洗濯する普通の衣類



下着




タオル




カッターシャツ

厚物


●乾きにくい厚物の衣類

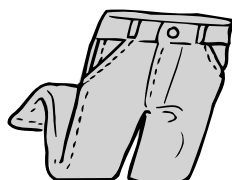

ジーパン

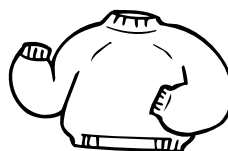

トレーナー

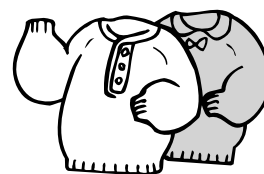

冬物下着

シーツコースでシーツなどが丸まって乾かない場合は「厚物」コースをお試しください。(静音モードは解除してください。)

毛
布


●毛布（マイヤー毛布）などの乾きにくいもの

毛布をたて長に2つ折りにしてからびょうぶ折りにして入れてください。

一回に乾燥できる枚数は1枚です。

※新しい毛布の場合、少し毛が抜けフィルターにたまることがあります
が、毛布のムダ毛ですのでご心配いりません。

※脱水不十分などにより、乾き足りないときは裏返してもう一度乾かし
てください。



●乾燥できる毛布

3.0kg以下のシングルサイズで^{手洗い}30 または  絵表示のある化学繊維
100%のもの

・マイヤー毛布 ・タフト毛布 ・織毛布

●乾燥しないでください。

- ・毛足10mm以上のもの（ロングパイル）
（毛だおれするおそれがあります）
- ・電気毛布 ・毛100%の毛布
- ・「タンブラー乾燥禁止」とあるもの

「毛布」コース以外で乾燥すると毛布が傷みます。

シ
ー
ツ

●シーツや布団カバーなどの丸まってしまって乾きにくいもの



シーツ、布団カバーを1枚ずつ折り畳んで入れてください。

丸まって乾かない場合はもう一度同じ操作をしてください。

一回に乾燥できる枚数はシングルサイズで4枚まで、ダブルサイズで
2枚までです。

- ・残り時間の表示が、衣類の湿り具合によっては
しばらくの間出ない場合があります。

シーツコースでシーツなどが丸まって乾かない場合は「厚物」コースを
お試しください。（静音モードは解除してください。）

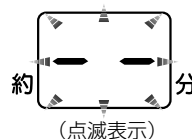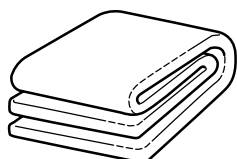ア
イ
ロ
ン



●カッターシャツ、ハンカチなど、乾燥後にアイロンをかける衣類

- ・「アイロン」コースは、霧吹きの手間を省くため、完全に乾燥さ
せないで、やや湿っている状態で終了させます。
 - ・乾燥機から衣類を取り出した状態でそのままアイロンをかける
ことができます。
- ただし、衣類の組み合わせや量で乾き具合が多少変わります。

デ
リ
ケ
ー
ト

●化繊の薄物衣類などデリケートな衣類（23ページの確認事項をよくお読みください。）

- ・「デリケート」コースは通常の約半分以下の熱量で衣類をやさしく
乾燥します。
- ・残り時間の表示が、衣類の湿り具合によっては
しばらくの間出ない場合があります。

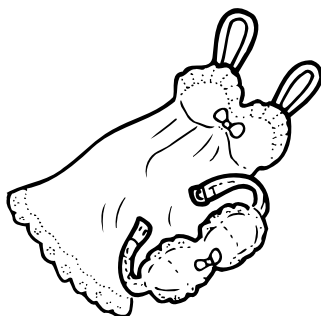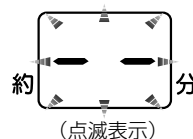

お願い

ほつれやすいもの、ストッキング
などは別売品のデリケート袋に
入れてください。



21 運転コースの選択

タイマー

●乾き具合に関係なく、一定時間運転して自動停止します。

- ・乾き具合に応じた自動運転ではありません。乾きが足りないときはもう一度運転してください。
- ・「タイマー」コースを選択するとデジタル表示部に「20」分が表示されます。必要に応じてタイマー設定スイッチ「▲」「▼」で時間を設定してください。
- ・タイマーは5分～60分まで設定できます。(5～30分は5分ごとに、30～60分は10分ごとに設定できます。)



■布ぐつを乾燥するとき …40分(目安)

※別売品の小物乾燥棚をご使用ください。

- ・十分脱水した布ぐつの底を上にして乾燥棚の上にのせます。
- ・布ぐつは十分に絞ってください。
- ・ひもぐつのときは、ひもを外して、口を広げ温風が当たりやすいようにしてください。



■乾燥できないもの

- ・革ぐつ
- ・雨ぐつ
- ・アップリケやライトが付いたくつ(変形・ひび割れのおそれがあります。)

※乾燥棚や乾燥物は、終了直後高温になっていますので、取り出しに注意してください。
(乾燥棚の取り付けかたについては乾燥棚に付属の説明書をご覧ください。)

お願い

乾燥棚でこんなものは乾かさないでください。

●次のようなものはのせないでください。

- ・カバン
- ・帽子
- ・ぬいぐるみ



ふんわりキープの設定は……

ふんわりキープ

■「ふんわりキープ」とは

- ・「標準」「厚物」および「毛布」「シーツ」コースと合わせ、「ふんわりキープ」コースを選んでもおきますと、乾燥運転終了後、衣類をすぐに取り出せない場合でも、冷却運転と合わせて120分間、ドラムが間欠運転(約4分ごとに12秒間運転)しながら送風し、シワをつきにくく乾燥時のふんわり感を保ちます。

- ・冷却運転終了後に「停止」スイッチ、「スタート/一時停止」スイッチを押すか、前扉を開けると「ふんわりキープ」コースは自動的に終了します。


※ふんわりキープ運転が必要なときは、ふんわりキープスイッチを押して選択します。

※「ふんわりキープ」は「標準」「厚物」または「毛布」「シーツ」コースにしか使えません。

※冷却運転中は冷却運転中ランプと「ふんわりキープ」ランプが点灯しますが、冷却運転終了後は「ふんわりキープ」ランプの点滅のみとなります。

※乾燥運転は終わっているため、早めに衣類を取り出してください。

※「ふんわりキープ」運転時はガスは消費されません。

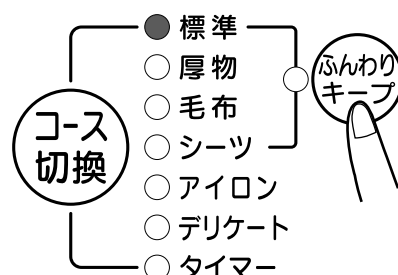

静音モードの設定は……

静音モード

■「静音モード」とは

- 静音モードを選んでおきますと、ドラム・ファンの回転をおさえて夜間など静かに運転させることができます。
- ※標準モードに比べ乾燥時間が若干長くなります。
- ※運転コース選択時に静音モードスイッチを押して選択します。



乾燥量と乾燥時間の目安

衣類の種類	1枚の重さ	一回にできる乾燥量	乾燥時間
カットシャツ(混紡)	約 200g	約 25 枚	約 45 分
作業着上下 (混紡)	約 800g	約 6 組	約 45 分
おしめ (綿)	約 50g	約 100 枚	約 50 分
パジャマ上下 (混紡)	約 500g	約 10 組	約 50 分
タオル (綿)	約 80g	約 45 枚	約 50 分

※左の表は、室温 20℃、全自動洗濯機で5分間脱水した衣類を標準コースで乾燥するときの目安です。

※タオルに関しては、乾燥時の容量が通常の衣類に比べ約1.5倍にも膨れ上がるため、1回にできる量を他の衣類より少なめに設定してあります。また通常の衣類も、入れすぎたり、押し込んだりしますと、乾燥時間が長くなったり、乾き具合にムラが出たりします。

お願い

次の条件の場合は、乾燥時間が長くなります。

- 脱水が不十分なとき
- フィルターが布ぼこりで目詰まりしているとき
- 周囲の温度が低いとき
- 室内の換気が不十分なとき

23 上手な使いかた


デリケートコースを使う

- ほつれやすいもの、ストッキングなどは別売品のデリケート袋に入れてください。
- ストッキングは標準コースで乾かさなくてください。




乾きムラやシワを少なくする

- 衣類は1枚ずつほぐし、シワをのばして入れます。
- 衣類の量を標準乾燥容量より少なめ（7～8割）にします。
- ごく少量の場合は、かわいいバスタオルなどと一緒に入れてください。
- 厚手の衣類と薄物が混ざっているときは、厚物コースを選んでください。

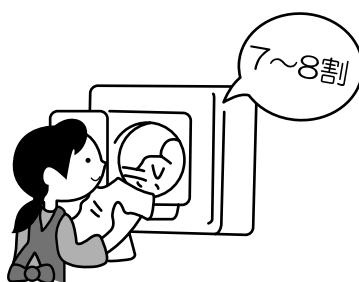

静電気を少なくする


- 洗濯のときに柔軟仕上げ剤をご使用ください。

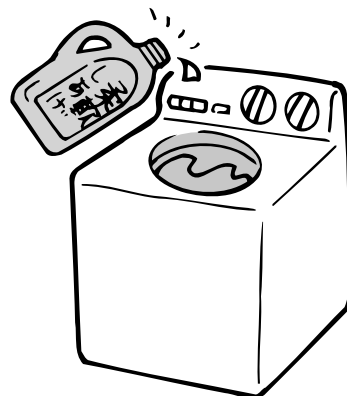

●こんな衣類は次のような処置を！


ファスナーやホックなどの付いた衣類

- 閉じて裏返して乾燥してください。布の傷みが少なくなります。また、ドラム内に傷がつきにくなります。

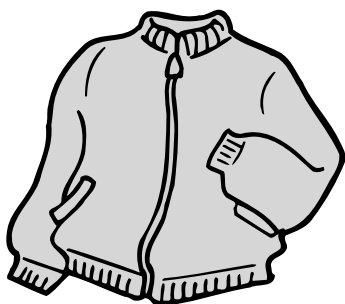


ジーパンやトレーナーなど厚手の衣類

- 「厚物」コースを選び、乾燥量をやや少なめにしてください。（運転コースについては19ページをご覧ください）

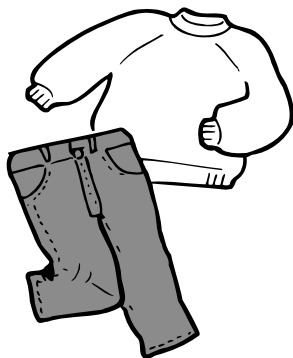

糸くずの出やすい衣類

- 新品のタオルなど、糸くずの出やすいものは、分けて別に乾燥してください。化繊を含む衣類に糸くずが付着してしまいます。

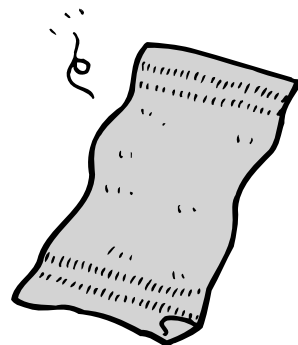

■乾燥に適さない衣類（乾燥機に入れてはいけないもの）


火災の原因となるもの

- ・油、薬品付着衣類
- ・ポリプロピレン繊維を含む衣類
- ・樹脂（セルロース系）の付いている衣類

衣類自体を傷めるもの

絹製品

変色や形くずれを起こすことがあります。

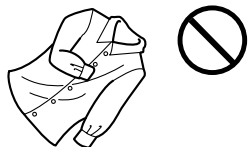


「タンブラー乾燥はおさげください」と表示のあるもの

※「タンブラー乾燥」とは回転ドラム式乾燥機で衣類乾燥をすることです。


ウール製品・毛織物

縮み、変色を起こすことがあります。

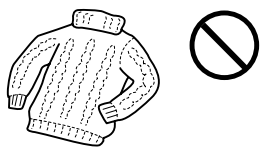


熱に弱い衣類

- ・ポリウレタンを使った衣類
- ・レース編み製品（カーテン、クロスなど）
- ・レースの付いた布団カバー




皮革製品

形くずれを起こすことがあります。

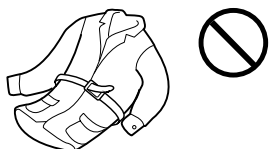

縮みのおそれのある衣類



- ・麻、再生繊維（レーヨン）などを使った衣類
- ・ニット織りの衣類

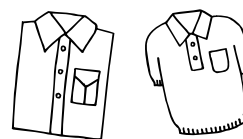

ドライクリーニング絵表示のあるもの



平干し、つり干し表示のあるもの

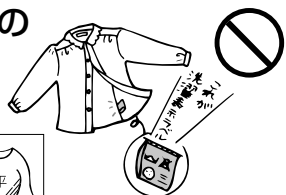

アイロンなどにより、溶着させたワッペンが付いている衣類


熱によりワッペンが剥がれたり、接着剤が溶けるおそれがあります。



機器を傷める原因となるもの


布団やのり付けした衣類

フィルター目詰まりと同様の故障原因となります。




薄手の通気性の悪い衣類

（ランチョンマット、レインコート、ウインドブレーカー、介護用エプロンなど）フィルター目詰まりと同様の故障原因となります。

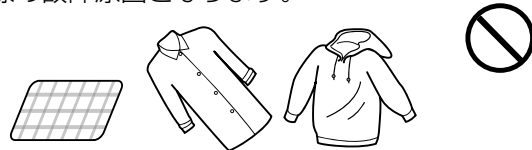


衣類以外の日用品

マット、じゅうたん、カサ、カツラ、われものなど



座布団、クッションなど中綿の入っているもの

フィルター目詰まりと同様の故障原因となります。

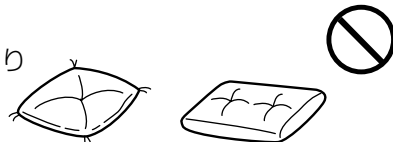

25 こんな表示が出たら

安全装置が作動したときの表示

●安全装置が作動すると、自動的に冷却運転を行います。冷却運転終了後は冷却運転ランプが消灯し、停止スイッチを押すと表示が消えます。(冷却運転を途中で止めたいときは 26 ページをご覧ください。)

表 示	処 置 方 法		原 因	参照ページ
	約6分間の冷却運転が終了してから、フィルターを掃除して使用してください。		糸くずフィルター、紙フィルター、あるいはバックフィルターに布ほこりが付着し目詰まりしている。	29、30
	約2分間の冷却（空気置換）運転が終了してから、ガス栓の開きや強化ガスホースの接続を確認して、再運転してください。		ガス栓の開き不足。	28
			強化ガスホースの接続不良。	28
	約6分間の冷却運転が終了してから、ガス栓の開きや強化ガスホースの接続を確認して、再運転してください。		ガス栓の開き不足。	28
	十分に部屋の換気をして再運転してください。		室内の酸素が異常に少なくなっている。	—
	約6分間の冷却運転が終了してから、フィルターを掃除して使用してください。何度も「32」が表示される場合は修理が必要です。お買い上げの販売店、またはもよりの当社の支社、支店、営業所、出張所にご連絡ください。		糸くずフィルター、紙フィルター、あるいはバックフィルターに布ほこりが付着し目詰まりしている。	29、30
			排湿筒が詰まっている。	—
			洗濯物の量が多すぎる。	22
	薄手の通気性の悪い衣類が入っていないか確認してください。		薄手の通気性の悪い衣類が糸くずフィルターをふさいでいる。	24
	約2分間の冷却（空気置換）運転が終了してから、ガス栓の開きや強化ガスホースの接続を確認して、再運転してください。		ガス栓の開き不足。	28
			強化ガスホースの接続不良。	28
	ドラムが回転して冷却運転しているとき。	約6分間の冷却運転が終了してから、衣類を減らして再運転してください。	洗濯物の量が多すぎる。	22
	ドラムが回転せずに止まっているとき。 停止スイッチを押してから、電源入スイッチを押します。	「79」が再度表示されたとき。 修理が必要です。お買い上げの販売店、またはもよりの当社の支社、支店、営業所、出張所にご連絡ください。	電気系統が故障している。	—
		「79」が再度表示されないとき。 衣類を減らして再運転してください。	洗濯物の量が多すぎる。	22
	約6分間の冷却運転が終了してから、フィルターを掃除して使用してください。何度も「90」が表示される場合は修理が必要です。お買い上げの販売店、またはもよりの当社の支社、支店、営業所、出張所にご連絡ください。		燃焼用の空気が不足している。	—
			糸くずフィルター、紙フィルター、あるいはバックフィルターに布ほこりが付着し目詰まりしている。	29、30
			排湿筒が詰まっている。	—
			洗濯物の量が多すぎる。	22
	薄手の通気性の悪い衣類が入っていないか確認してください。		薄手の通気性の悪い衣類が糸くずフィルターをふさいでいる。	24

表 示	処 置 方 法	原 因	参照ページ
前記の数字と「フィルター掃除」ランプが点灯	フィルターの掃除をしてください。	安全装置作動時の表示に加え、「フィルター掃除」ランプが点灯しているときは、糸くずフィルター、紙フィルター、あるいはバックフィルターの目詰まりも同時に発生しています。	29、30
前記以外の数字	機器が自動で停止するまで待ってから再運転してください。何度も同じ数字が出る場合は修理が必要です。お買い上げの販売店、またはもよりの当社の支社、支店、営業所、出張所にご連絡ください。	—	—
すべてのランプが消灯 (スイッチを押しても動かない)	修理が必要です。お買い上げの販売店、またはもよりの当社の支社、支店、営業所、出張所にご連絡ください。	電気系統が故障している。	—
		異常過熱による故障。	—
	電源プラグをいったんコンセントから抜き、再度コンセントに差し込んでください。	漏電安全装置が作動している。	—

✱✱は点滅を表わしています。

安全装置が作動した後、点検して再運転しても、たびたび同じように作動を繰り返すような場合は、お買い上げの販売店、またはもよりの当社の支社、支店、営業所、出張所にご連絡ください。

安全装置が作動したときの操作について

- ①表示と同時にブザーが5回鳴り、ガスの燃焼を停止し、冷却運転を自動的に開始します。冷却運転中は冷却運転中ランプが点灯しています。ランプが自動的に消えるまでお待ちください。
- ②停止スイッチを押すと、安全装置が作動したときの表示は消えます。

冷却運転中
●冷却運転中
点灯

お知らせ

■冷却運転中に前扉を開けたり、スタート／一時停止スイッチ、停止スイッチを押してしまったりしたら

いったん冷却運転を停止しますが、前扉を閉めたり、スタート／一時停止スイッチをもう一度押すと再度冷却運転を開始します。冷却運転が停止するまでお待ちください。

■冷却運転を途中で止めるには

- スタート／一時停止スイッチを押し、ドラムが完全に停止してから、前扉を開けた状態で、停止スイッチを2秒以上押します。冷却運転中ランプが消灯し運転を停止します。
(ドラム内の温度が高いときに衣類に油類が残っていると、自然発火のおそれがあるため、必ず衣類を取り出してください。)

前扉を開けて



フィルター掃除ランプが点灯したとき

■数字の表示と、フィルター掃除ランプが点灯したとき

数字の表示に対しての処置と共に、フィルターの掃除をしてください。

■フィルター掃除ランプのみが点灯したとき

運転中に「フィルター掃除」ランプが点灯しても異常ではありません。運転終了時にフィルター掃除をしてください。

27 故障かな？と思ったら

故障かな？と思っても、よく調べてみると故障でない場合もあります。修理を依頼する前に、もう一度以下のことをお調べください。それでも直らないときや原因がわからないときには、お買い上げの販売店、またはもよりの当社の支社、支店、営業所、出張所に連絡してください。

次の項目を点検してください

こんな場合は	調べてください	参照ページ
運転しない	停電ではありませんか？	11
	ご家庭のヒューズやブレーカーが切れていませんか？	—
	電源プラグがコンセントに差し込まれていますか？	—
	ガス栓を閉じていると点火できません。 全開にしてご使用ください。	—
	「電源入」スイッチ、「スタート／一時停止」スイッチを押しましたか？	15、16
	前扉が完全に閉まっていますか？	—
	強化ガスホースが折れ曲がっていませんか？	28
乾燥時間が長い 乾きが悪い	「フィルター掃除」ランプが点灯していませんか？ 運転終了後紙フィルターを交換してください。	29、30
	衣類の量が多くありませんか？	22
	十分に脱水してありますか？	11
	運転中に前扉を開けませんでしたか？	11、17
	運転中に衣類を追加してませんでしたか？	11
	運転中にコースを切換えていませんか？	16、17
	排湿口がふさがれていませんか？	11
	厚手のものを「厚物コース」以外で運転していませんか？	19、23
ガスくさい	強化ガスホースが傷んでいませんか？	28
	強化ガスホースが確実に接続されていますか？	28

こんなときは故障ではありません。

現 象	原 因 と 対 策	参照ページ
終了ブザーが鳴った後も運転している。	冷却運転または「ふんわりキープ」運転をしています。 冷却運転は最長約35分・「ふんわりキープ」選択時は120分です。 「ふんわりキープ」運転は前扉を開けると自動的に終了します。	17、21
衣類を取り出した後も運転している。	ドラム内の温度をさげるために冷却運転をしています（冷却運転中ランプが点灯）。機器が自動停止するまでお待ちください。途中で止めるにはスタート／一時停止スイッチを押し、ドラムが完全に停止してから、前扉を開けた状態で、停止スイッチを2秒以上押します。 冷却運転中ランプが消灯し運転を停止します。	16、17
なかなか燃焼ランプがつかない。	長期間運転しないときなどにつまづきにくいことがあります。運転／燃焼ランプ（赤色に点灯）がつくまでしばらく操作を続けてください。	—
	ドラム内の温度をさげるために冷却運転をしています。運転／燃焼ランプが赤色に点灯するまでお待ちください。（最大2分間）	16、17
	安全装置が作動し「E2」が表示されて冷却運転を途中で止めた場合、次回運転前に2分間の冷却（空気置換）を行った後、点火動作に入りますので、運転／燃焼ランプが赤色に点灯するまでお待ちください。	—
排湿口から白煙が出る。	寒い日に排湿口から白煙が出るように見えることがありますが、故障ではありません。	—
着火するときに「ポッ」という音がする。	着火音です。 異常ではありません。	—
着火した後に「ピー」という音がする。	バーナーが一時的に空気過剰になって音がします。 異常ではありません。しばらくすれば正常に戻ります。	—
金属同士がこすれるような音や、ものがあたるような音がする。	衣類についてるボタンやファスナーなどがドラムにこすれたり、あたったりすると音が発生します。 異常ではありません。（衣類を裏返して乾燥してください。）	23
運転停止後に「チリチリ」という音がする。	熱によって膨張したバーナーが収縮して起こる音です。 異常ではありません。	—
着火のスパーク音が、ファンの回転開始よりも遅れる。	爆発着火を防ぐために約5秒間遅らせています。 異常ではありません。	—
残り時間の表示時間がしばらく変わらない。	乾燥終了の予測時間と実際の終了時間を調整のため、5分以上同時間を表示する場合があります。	18

安全にお使いいただけるように、日常の点検とお手入れは必ず行ってください。

警告



- ・フィルターの脱着以外は、修理技術者以外の人は絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。不適当な分解や、組み立ては思わぬ事故のもとになります。

日常の点検

RDT-51SAの場合／ガス接続は小口径迅速継手付強化ガスホース（ガスコード）を使用します。

RDT-51SUAの場合／ガス接続は規定の強化ガスホース（R3/8ねじ接続用）を使用します。


警告



- ・ひびわれたり、差し込み部がゆるんだ強化ガスホースは、必ず取り替えてください。

●ガスコードは正しく接続されていますか？


- ・ガスコードはガス栓・機器のガス接続口とも「カチッ」と音がするまで確実に差し込み、接続してください。

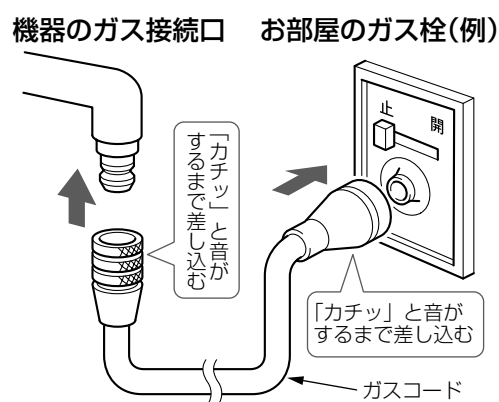

「コンセント継手」について


- 『コンセント継手』方式のガス栓は、ガスコードを取り付けると、自動的に開栓し、取り外すと自動的に閉栓します。

〈取り付けかた〉

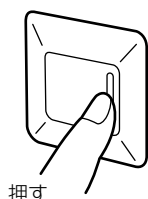

1. フタを開ける


ガスコードを接続するときは、まず、フタの右側を押し、フタを開けます。

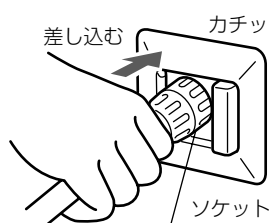

2. 取り付ける

ガスコードのガス栓用ソケット側をコンセント継手に「カチッ」と音がするまで差し込みます。

〈取り外しかた〉

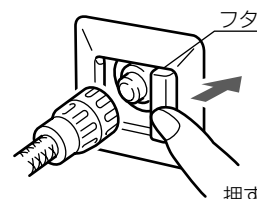

1. 取り外す

ソケットを外すときは右側にあるフタを押します。

お願い

- ・日常の点検とお手入れの際には必ずガス栓を閉じ、電源プラグをコンセントから抜き、機器がじゅうぶんに冷えてから行ってください。
- ・化学ぞうきんやベンジン、シンナーなど揮発性のものは、絶対にご使用にならないでください。
塗装の色があせたり、樹脂の部品が変色したりします。
- ・お手入れの際、指先には十分注意してください。
- ・故障または破損したと思われるものは、使用しないでください。
- ・故障したときはお買い上げの販売店、またはもよりの当社の支社、支店、営業所、出張所へご相談ください。お客様自身での修理は絶対にしないでください。


29 日常の点検とお手入れ

月に1回程度行うお手入れ

◆バックフィルターの掃除

バックフィルターは、糸くずポケットを外すと奥に見えるフィルターです。ふだんは、取り外さないで、そのまま掃除してください。


傷をつけないよう、やわらかいブラシなどで布ほこりを取り除いてください。

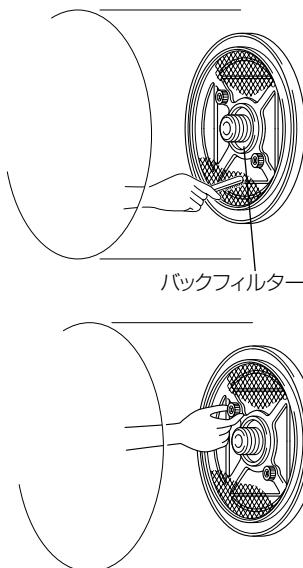

掃除しにくい場合や、汚れが落ちにくいときは、バックフィルターを取り外して掃除することができます。(化粧ビス2本を手で外してください。化粧ビスが固い場合は⊕ドライバーを使用してください。)

■バックフィルターの取り付けかた

バックフィルターの十字部をドラムの十字部に合わせるようにはめ、化粧ビス2本で取り付けてください。

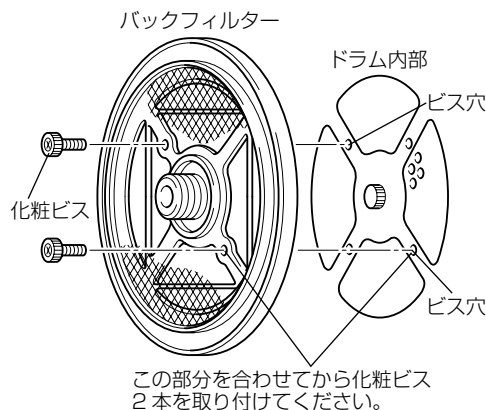

◆吸気フィルターの掃除

1


本体の底面にある吸気フィルターを手前に引いて外します。

2

やわらかいブラシなどでほこりを取り除いてください。

3

掃除がすんだら、本体底面のレールにそって差し込み、いっぱいまで押し込んでください。

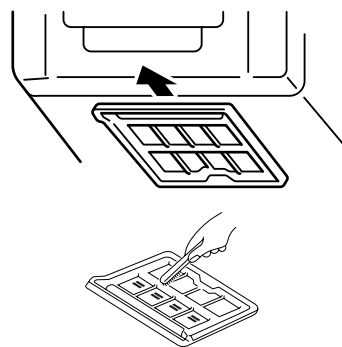

定期的に行うお手入れ

◆本体のお手入れ

汚れたらそのつどお手入れをしてください。

- 長期間使用しないときは、特に念入りにお手入れをしてください。
- やわらかい布をぬるま湯でぬらしてよく絞ってから拭いてください。
特に汚れのひどいときは、やわらかい布に台所用中性洗剤をつけて拭き取ってください。
- フィルター類をきれいに掃除します。
- 本体が水にぬれていないか確認し、完全に乾燥させてください。
- ガス栓は閉めておきましょう。
- 電源プラグは抜いておきましょう。


ご使用後に行うお手入れ

◆糸くずフィルターの掃除


布ぼこりがたまりすぎると「フィルター掃除」ランプが点灯します。乾燥時間が長くなる原因になりますので、運転終了後必ず紙フィルターを新しいものと交換してください。

乾燥運転中、「フィルター掃除」ランプが点灯した場合は、運転終了後ブザーが鳴ります。(最長5分、但し前扉を開けると止まります。)

- 1 糸くずポケットの中央にある4つの穴をつまんで、手前に引っぱって外します。

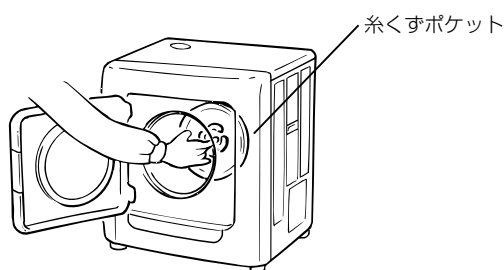


- 2 紙フィルターと内フィルターを糸くずポケットから外します。

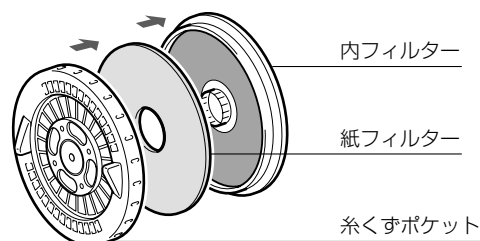


- 3 紙フィルターを新しいものと交換し、内フィルターに付着した布ぼこりを取り除きます。内フィルターに粉状のホコリが付着して取れない場合は、中性洗剤をつけて水洗いしてください。

◆水洗い後は確実に乾燥させてからご使用ください。

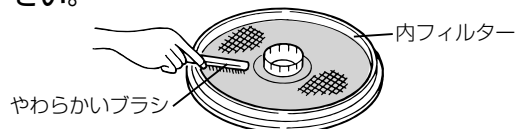

- 4 紙フィルターと内フィルターを糸くずポケットにセットし、ドラム奥の元の位置へ押し込み、確実にセットします。

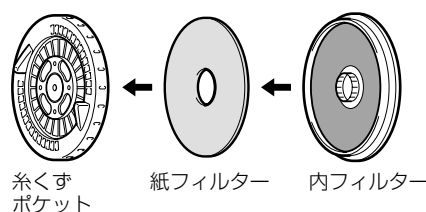

■紙フィルター使用上の注意

紙フィルターは必ずご使用ください。もし、紙フィルターを使用しないで衣類を乾燥させますと衣類からの糸くずや布ぼこりが排湿筒につまって機器の故障の原因となります。

紙フィルターの残り枚数が少なくなったら

弊社消耗部品・お手入れ品の販売サイトR.STYLE (<http://www.rinnai-style.jp/>) または、お買い上げの販売店、またはもよりの当社の支社、支店、営業所、出張所にてお買い求めください。

部品名・品名	品番	部品コード	希望小売価格(税込)
交換用紙フィルター 100枚入り	DPF-100	017-0081000	¥3,570
交換用紙フィルター 50枚入り	DPF-50	017-0082000	¥1,995

●2011年5月現在の価格です。価格・仕様は変更される場合があります。あらかじめご了承ください。

リンナイの交換部品やお手入れ用品のご注文はインターネットが便利です

リンナイ スタイル
R.STYLE



<http://www.rinnai-style.jp/>

リンナイスタイル

検索

ケータイは
コチラ



31 アフターサービス／保守点検

アフターサービスについて

●サービスのお申し込み

27ページの「故障かな?」の項を見てもう一度ご確認ください。

⚠ 警告



連絡する

確認のうえ、それでも不具合がある場合、あるいはご不明な場合はご自分で修理なさらないでお買い上げの販売店、またはもよりの当社の支社、支店、営業所、出張所にご連絡ください。

そのままご使用になりますと、故障や感電・火災の原因になります。

なお、ご連絡いただくときは、次のことをお知らせください。

1. 製品名・ガスの種類
2. 型式名（銘板表示のもの）
機器右側面に張り付けてあります。
3. 故障または異常の内容（できるだけ詳しく）
4. お名前・ご住所・電話番号・道順（できるだけ詳しく）
5. 訪問ご希望日

●転居される場合

⚠ 警告



連絡する

ガスには都市ガス数種類とLPガスの区分があります。

ガスの種類が異なる地域へ転居される場合には、部品の交換や調整が必要となりますので、転居先のガスの種類を確認のうえ、お買い上げの販売店、またはもよりの当社の支社、支店、営業所、出張所または転居先のガス事業者（供給業者）にご相談ください。ただし、ガスの種類によっては調整できない場合もあります。

●機器を移設される場合

⚠ 警告



依頼する

機器を移設するときは、お買い上げの販売店、またはもよりの当社の支社、支店、営業所、出張所またはガス事業者（供給業者）にご依頼ください。

転居または機器の移設にともなう調整や改造の費用は、保証期間内でも有料となります。

●保証について

取扱説明書の裏表紙が保証書になっています。

●保証期間中は

保証書に記載のように、機器の故障について修理いたします。詳しくは、保証書をご覧ください。保証書を紛失されますと、無料期間中であっても修理費をいただくことがありますので大切に保管してください。

●保証期間経過後の故障修理について

お買い上げの販売店、またはもよりの当社の支社、支店、営業所、出張所にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

●補修用性能部品の最低保有期間について

●補修用性能部品の最低保有期間は、当製品の製造打切後6年間となっています。なお、補修用性能部品とは、その製品の性能を維持するために必要な部品です。

●アフターサービスなどについてわからないとき

●お買い上げの販売店、またはもよりの当社の支社、支店、営業所、出張所（別添の「連絡先」一覧表ご参照）にお問い合わせください。

●お客様の個人情報の取り扱いについて

- 当社はお客様よりお知らせいただいたお客様のお名前・ご住所・電話番号などの個人情報を、サービス活動および安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。
- 当社は、機器の修理や点検業務を当社の協力会社に委託する場合、法令に基づく義務の履行または権限の行使のために必要な場合、その他正当な理由がある場合を除き、当社以外の第三者に個人情報を開示・提示はいたしません。

保守点検について

●点検整備のおすすめ（有料）

- 長期間、安全快適にご使用いただくために定期的に（3年に1回程度）「点検整備」を受けられることをおすすめします。
- 「点検整備」は、お買い上げの販売店、またはもよりの当社の支社、支店、営業所、出張所にご依頼ください。
- 「点検整備」の内容は、下記の通りです。
 - ①機能部品の点検、確認
 - ②掃除整備

長期間使用しない場合

⚠ 注意



ガス栓を閉じ、電源プラグをコンセントから抜いてください。

33 廃棄時について／寸法図／仕様


■廃棄時について

●廃棄時にはご注意ください

家電リサイクル法（2001年4月施行・2009年4月改正）では、お客様がご使用済みの衣類乾燥機を廃棄される場合は、収集・運搬料金と再商品化等料金（リサイクル料金）をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。


■寸法図

正面図

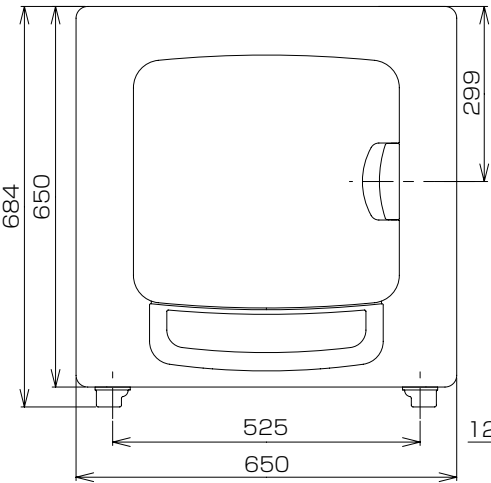


側面図

RDT-51SA

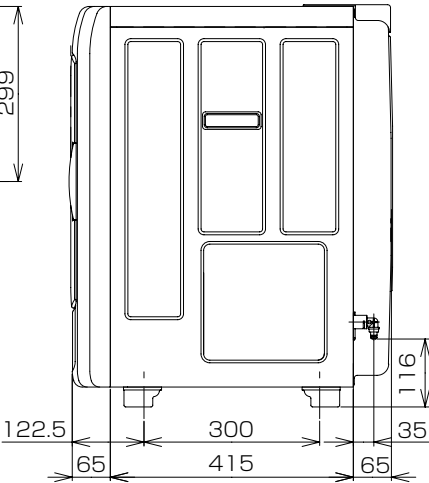

RDT-51SUA



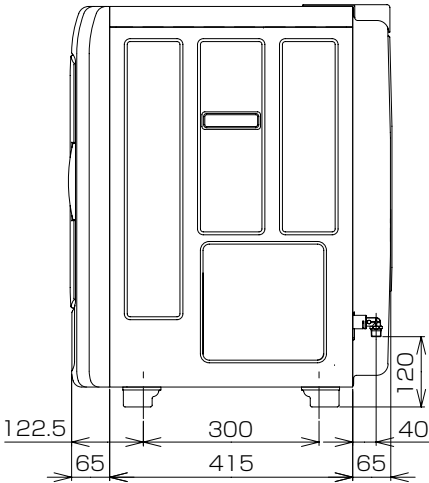


(単位mm)

■仕様

品 名		RDT-51SA	RDT-51SUA
外 形 寸 法 (mm)		高さ684×幅650×奥行545	
質 量 (本体)		33.6kg	
標準乾燥容量 (1 回)		5kg	
標 準 乾 燥 時 間		50分	
ガ ス 接 続		小口径迅速継手付強化ガスホース (ガスコード)	強化ガスホース (R3/8 ねじ接続用)
電 源		AC100V (50/60Hz)	
消 費 電 力		50Hz : 228W、60Hz : 283W (待機時 50Hz : 0.1W、60Hz : 0.1W)	
電源コードの長さ		1.5m	
安 全 装 置		立消え安全装置、温度検知サーミスタ、自動復帰モータープロテクター 過熱防止装置、漏電安全装置、ドアスイッチ、ドラム回転検知装置、ファン回転検知装置	
使用ガス・使用ガスグループ		型 式 名	1 時間当りのガス消費量
都市ガス用	12A・13A	RDT-51SA-2	13A:4.65kW (4000kcal/h) 12A:4.33kW (3720kcal/h)
		RDT-51SUA-2	
	13A	RDT-51S(G)A	4.65kW (4000kcal/h)
		RDT-51SU(G)A	
LP ガス		RDT-51SA-1	4.47kW (0.32kg/h)
		RDT-51SUA-1	

※標準乾燥時間はJISに定められた測定方法に基づきます。

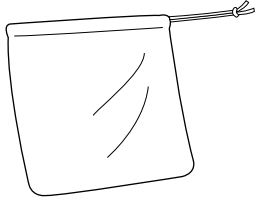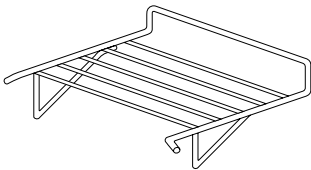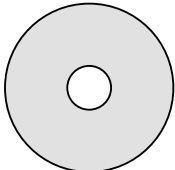デリケート袋	小物乾燥棚	紙フィルター
DB-1 	DK-4 	DPF-100 (100 枚入) DPF-50 (50 枚入) 

消耗品・別売品について

消耗部品は定期的に交換してください。お求めの場合は、弊社消耗部品・お手入れ品の販売サイトR.STYLE (<http://www.rinnai-style.jp/>) または、お買い上げの販売店、またはもよりの当社の支社、支店、営業所、出張所にてお買い求めください。

部品名・品名	品番	部品コード	希望小売価格(税込)
デリケート袋	DB-1	—	¥ 420
小物乾燥棚	DK-4	—	¥1,155
交換用紙フィルター 100枚入り	DPF-100	017-0081000	¥3,570
交換用紙フィルター 50枚入り	DPF-50	017-0082000	¥1,995

●2011年5月現在の価格です。価格・仕様は変更される場合があります。あらかじめご了承ください。

リンナイの交換部品やお手入れ用品のご注文はインターネットが便利です

リンナイ スタイル
R.STYLE



<http://www.rinnai-style.jp/>

リンナイスタイル

検索

ケータイは
コチラ



型式名 RDT-51SA-1,-2、RDT-51S(G)A、RDT-51SUA-1,-2、RDT-51SU(G)A

リンナイ 家庭用ガス衣類乾燥機 保証書

この製品は厳密なる品質管理および検査を経てお届けしたものです。

本書は、お客様の正常な使用状態において万一故障した場合に、本書記載内容で無料修理を行うこととお約束するものです。

記

1. 保証期間は、お買い上げの日から1年間とし、機器本体を対象とします。理・美容院でご使用の場合には、1年間もしくは1年以内であっても使用時間1500時間をこえる場合には1500時間まで保証します。
保証期間中故障が発生した場合は、本書をご提示の上、お買い上げの販売店に修理をご依頼してください。
2. ご転居の場合は、事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
3. ご贈答品などで本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理をご依頼できない場合には、別添の「連絡先」一覧表をご覧の上、お近くのリンナイ支社・支店・営業所・出張所にご相談ください。
4. 本保証書は再発行いたしませんので大切に保存してください。
5. 保証についての規定は下記をご覧ください。

見本

無料修理規定

1. 取扱説明書、本体張付けラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、お買い上げの販売店またはもよりの弊社窓口が無料修理いたします。
2. 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、お買い上げの販売店にご依頼の上、出張修理に際して本書をご提示ください。なお、離島および離島に準ずる遠隔地へのお出張修理を行った場合には、出張に要する実費を申し受けます。
3. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
(イ) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。
(ロ) お買い上げ後の取付場所の移動、落下などによる故障および損傷。
(ハ) 火災、水害、地震、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷。
(ニ) 一般家庭以外（例えば、業務用の長時間使用、車両、船舶への搭載）に使用された場合の故障および損傷。
(ホ) 本書の提示がない場合。
(ヘ) 本書にお買い上げ年月日、販売店名の記入のない場合あるいは字句が書き替えられた場合。
(ト) 指定外の燃料、使用電源（電圧）の使用による故障および損傷。
(チ) ご転居などによる熱量変更に伴う改造・調整の場合
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店または別添の「連絡先」一覧表をご覧の上、お近くのリンナイ支社・支店・営業所・出張所にお問合わせください。
※保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは取扱説明書をご覧ください。

お買い上げ日および販売店名

お買い上げ日	年	月	日
販売店			
住所			
電話番号			

お客様へ

この保証書をお受取りになるときに、お買い上げ日、販売店、扱者印が記入してあることを確認してください。

リンナイ 株式会社

〒454-0802 名古屋市中川区福住町2番26号
TEL 代表 052 (361) 8211

