

Rinnai 家庭用

取扱説明書

保証書付

ガス衣類乾燥機

品 名		型式名
前扉 左開き	前扉 右開き	
RDT-52SA	RDT-52SA-R	RDT-52SA
RDT-52SUA	RDT-52SUA-R	RDT-52SUA
RDT-52SA(G)	RDT-52SA(G)-R	RDT-52SA(G)
RDT-52SUA(G)	RDT-52SUA(G)-R	RDT-52SUA(G)

本商品にはシャープ株式会社の
プラズマクラスター技術を搭載
しています。
プラズマクラスターロゴおよび
プラズマクラスター、Plasmacluster
はシャープ株式会社の登録商標です。



このたびは、家庭用ガス衣類乾燥機をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

よく読んで安全に正しくお使いください

- ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、安全に正しくお使いください。
- この取扱説明書の裏表紙が保証書になっています。内容をご確認のうえ、大切に保管してください。
- この機器は家庭用ですので、業務用には使用しないでください。
- この機器は国内専用です。海外では使用できません。
- 取扱説明書を紛失した場合は、お買い上げの販売店、または当社お客様センターにお問い合わせください。
リンナイ(株) お客様センター
フリーダイヤル：0120 - 054321

- 廃棄時にはご注意願います。

家電リサイクル法（2001年4月施行・2009年4月改正）では、お客様がご使用済みの衣類乾燥機を廃棄される場合は、収集・運搬料金と再商品化等料金（リサイクル料金）をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

うれしいをいっぱい感じて

パワフル温風で生乾き臭をカット！

- ◆洗濯物を部屋干しすると生じる生乾き臭。その原因となる

「モラクセラ菌^(注1)」の発育を抑制します。^{※1}

外干しや日光消毒でも除去できない臭いを取り除きます。

(注1) 家庭内のさまざまな場所に存在する菌の一種。洗い残ったタンパク質などを餌に増殖し、雑巾のような悪臭を放つ原因菌です。




ドラム除菌運転で、ドラムリフレッシュ

- ◆乾燥前にドラム内を80℃以上の温風で除菌します。^{※2}

衣類以外の洗濯物を乾燥させた後に、ドラム内をきれいにしてから使用したい場合に便利な機能です。


フィルターのお掃除もラクラク

- ◆前扉にフィルターを配置することで、つまんで簡単にはずせ、糸くずの詰まり具合が見やすく、お掃除にうれしい配置です。

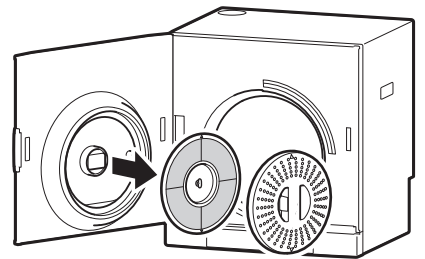


広い取り出し口

- ◆衣類の出し入れがしやすいように、取り出し口を広くしたうれしいスタイルです。

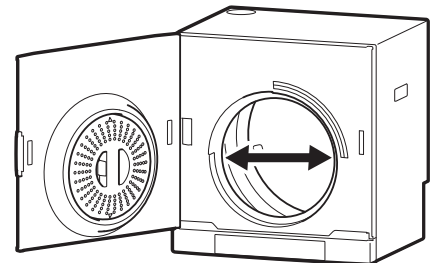

静電気のパチパチを低減^{※3}

- ◆プラズマクラスターイオンを含んだ風で、衣類を取り出すときのパチパチを低減します。静電気の多い冬場にうれしい機能です。

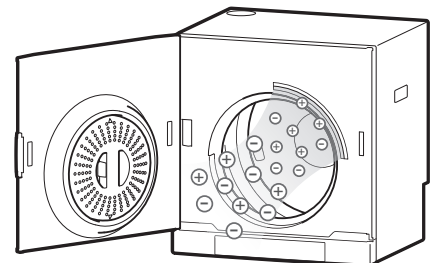

エココースで、もっと経済的に

- ◆乾燥時間が長くなっても、ガス代を抑えたいという方にうれしい運転コースです。送風運転で、ある程度乾燥させてから、温風運転で仕上げます。



ください！

選べる6つの運転コース

1. 標準コース

普段の衣類の乾燥に

2. エココース

乾燥時間が長くなっても、ガス代を抑えたいときに

3. 消臭コース

臭いが付いた衣類を消臭したいときに

4. 厚物／6kgコース

乾きにくいジーンズや厚手の衣類の乾燥に

5. デリケートコース


ストッキングなど、熱に弱いデリケートな衣類の乾燥に

6. シーツ／毛布コース

シーツや毛布など、丸まって乾きにくい物の乾燥に

スピーディーに乾燥

- ◆あわただしい朝や、少しでも時間の惜しい帰宅後のお洗濯に、うれしいスピード乾燥です。

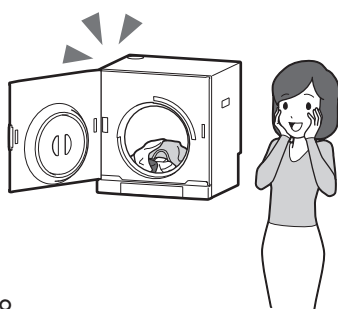


6kgの大量衣類も乾燥

- ◆まとめ洗いの乾燥もおまかせのうれしい大容量です。
厚物／6kgコースで1度にラクラク乾燥できます。

ワンプッシュオープン

- ◆押すだけで扉が開きます。

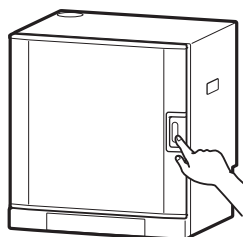

もくじ

安全なご利用のために

安全上のご注意 (必ずお守りください) . . .	3
安全上のご注意 (設置編)	5
安全上のご注意 (使用編)	9
安全上のご注意 (お願い)	13

はじめに

各部の名称とはたらき	15
お使いになる前に	19
使いかたの流れ	19
乾燥運転をさせてはいけない物 . . .	20

使いかた

コースの選びかた	21
コース運転の使いかた	23
消臭コース運転の使いかた	25
タイマー運転の使いかた	27
ドラム除菌運転の使いかた	29
便利な機能	31
小物乾燥棚の使いかた	31
静電気低減	31
ブザー機能について	32
上手に乾燥	33

長くご利用いただくために

日常点検とお手入れ	34
お手入れのしかた	35
故障かな？と思ったら	37
こんな表示が出たら	39
別売品のご紹介	41
仕様	42
寸法図	43
アフターサービス	44
廃棄時について	46
保証書	裏表紙

安全上のご注意(必ずお守りください)

■製品を正しくお使いいただくためや、お客様や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを次のように説明しています。

■以下に示す表示と意味をよく理解してから本文をお読みください。

危険

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う危険、または火災の危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。

警告

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。

注意

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が軽傷を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

■絵表示には次のような意味があります。



この絵表示は、
してはいけない
「禁止」内容です。



火気禁止



分解禁止



ぬれ手禁止



水ぬれ禁止



この絵表示は、
気をつけていただきたい
「注意喚起」です。



この絵表示は、
必ず実行していただきたい
「強制」内容です。



電源プラグを
コンセントから抜く



換気必要



アース線を
必ず接続する

⚠ 危険

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う危険、または火災の危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。




火気禁止

ガス漏れ時は以下の行為厳禁

- 絶対に火をつけない
- 電気器具のスイッチの入／切をしない
- 電源プラグの抜き差しをしない
- 周辺の電話を使用しない

炎や火花で引火し、爆発事故を起こすことがあります。

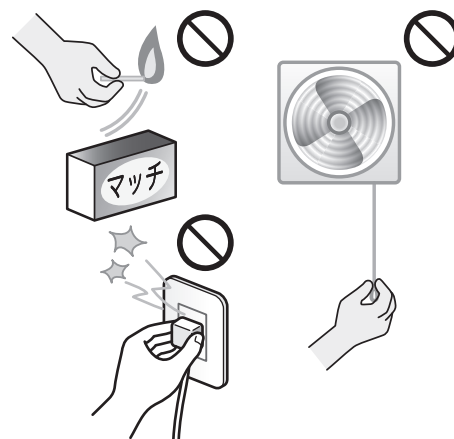


ガス漏れ時は使用厳禁



- ガス漏れに気づいたら、すぐに使用を中止する

① ガス栓とメーターのガス栓を閉じる。
つまみのないガス栓の場合は、
ガス栓から接続具をはずす。

ガス栓〈例〉

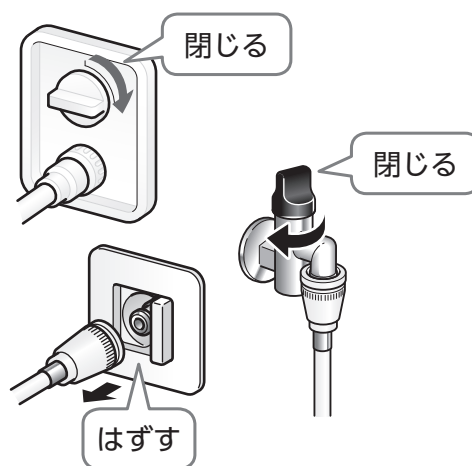

② 窓や戸を開け、ガスを外へ出す。



③ 外に出て、もよりのガス事業者(供給業者)に連絡する。



安全上のご注意(設置編)



警告

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。


改造・分解禁止



分解禁止

■お客様ご自身では工具を使用して絶対に設置・移動・分解・修理・改造は行わない

- 一酸化炭素中毒や火災および機器故障の原因になります。
- 設置・移動・分解・修理・改造は、高度な専門知識が必要です。

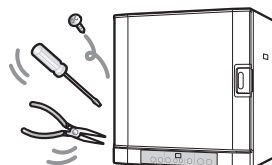


使用ガスおよび使用電源の確認



■機器本体銘板に記載してあるガス種(ガスグループ) および電源(電圧・周波数)以外のガスおよび電源では使用しない

- 記載のガスおよび電源と使用ガスおよび使用電源が一致していない場合、不完全燃焼により、一酸化炭素中毒になったり、異常点火や機器故障の原因になりますので使用しないでください。
- 転居された場合も、供給ガスの種類および電源の種類を必ず確認してください。
- わからない場合はお買い上げの販売店、またはもよりのガス事業者(供給業者)に連絡してください。

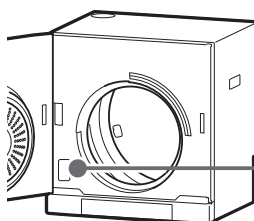

銘板(12A・13Aの場合)〈例〉

(RDT-52SAの場合)

品名コード	〇〇-〇〇〇〇	品名	
RDT-52SA		QR	
ガス衣類乾燥機			
RDT-52SA		型式名	
都市ガス	13A用	12A用	ガス種の確認
ガス消費量	〇〇〇kW	〇〇〇kW	電源の確認
定格電圧		AC100V	
定格周波数		50/60Hz	
定格消費電力		〇〇/〇〇W	
標準乾燥容量		5kg	
製造番号	〇〇.〇〇-〇〇〇〇〇〇		
リンナイ株式会社			
製造年月			
〇〇.〇〇		製造月を2けた表示	
〇〇		製造年(西暦)の下2けた	


周囲の防火措置



■家具や壁・棚など可燃性の部分との距離を十分に離す

防火上必要な離隔距離をとって設置してください。火災や機器過熱によるやけどの原因になります。

■防火上必要な離隔距離(mm以上)

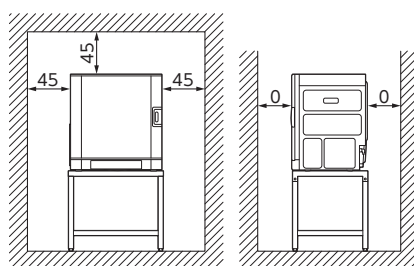

■メンテナンス上、必要な離隔距離(mm以上)

上 方	300
正面左側方	250
正面右側方	100
後 方	45
前 方	600

表の離隔距離は、機器を下ろして作業する場合に必要なスペースです。

アース(接地)について




アース線を必ず接続する

■アース(接地)を確実に取り付ける

- 故障や漏電のときに感電するおそれがあります。
- アース工事は必ずお買い上げの販売店、または施工店にご依頼ください。

・お部屋のコンセントにアース端子が付いている場合

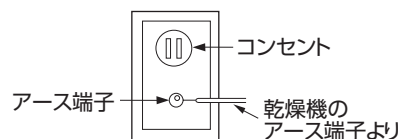


設置場所



水ぬれ禁止

■浴室など高温・多湿の場所や風雨にさらされる場所(ベランダ設置を除く)には設置しない

漏電して感電・火災の原因になります。また、機器故障の原因になります。

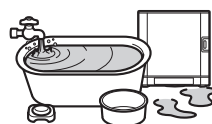


設置場所



- ベランダや軒下など屋外で使用する場合は、機器の上方に必ずひさしのような屋根を設け、別売の排湿トップとフィルターフードを取り付ける

機器に直接水や雨がかかると、漏電して感電・火災の原因になります。また、機器故障の原因になります。

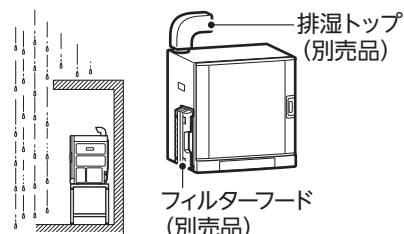

間違ったガス接続 小口径迅速継手付強化ガスホース (ガスコード) の場合



- スリムプラグ・機器用ソケット・ゴム管・クチゴム付ガスホースを使用しない


ガス漏れが生じ、爆発や火災の原因になります。

- ガスコードの上に物をのせたり、踏まれる、または挟まれる状況で使用したりしない

ガスコードが破損し、ガス漏れが生じ、火災の原因になります。

- ガスコードを継ぎ足したり、天井などを通したりしない

接続部からガス漏れが生じ、火災の原因になります。

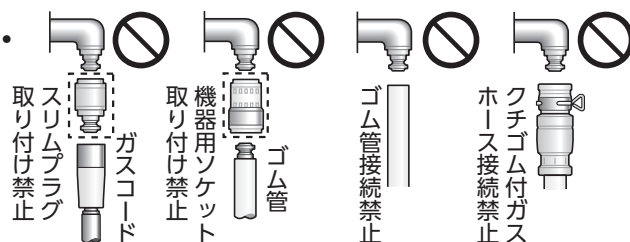


正しいガス接続



RDT-52SA RDT-52SA-R
RDT-52SA(G) RDT-52SA(G)-Rの場合
ガス接続は小口径迅速継手付強化ガスホース (ガスコード) を使用します。


- 必ず当社指定のガスコードを使用する
- 接続の際にはガスコードおよび機器のガス接続口に傷やごみなどの異物がないことを確認し、確実に接続してください。
確実に接続されていないとガス漏れが生じ、爆発や火災の原因になります。

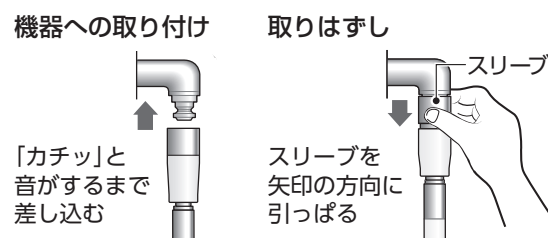

RDT-52SUA RDT-52SUA-R
RDT-52SUA(G) RDT-52SUA(G)-Rの場合
ガス接続は強化ガスホース (R3/8ねじ接続用) を使用します。

- 専門業者に依頼する

- 正しく接続しないと、ガス漏れ、一酸化炭素中毒、火災の原因になります。
- ガス配管接続工事には専門の資格、技術が必要です。機器の設置・移動・取りはずしの際は、必ずお買い上げの販売店、または施工店に連絡してください。
- R1/2ねじ接続用に変換する場合、同梱のねじ変換継手を使用してください。




強化ガスホース (ガスコードまたはR3/8 ねじ接続用)・電源コードについて



- 折れたり、ねじれた状態で使用しない
- 強化ガスホースはできるだけ短く接続してください。

- 機器の下を通したり、触れたりしない

強化ガスホース・電源コードが破損して、ガス漏れや感電・火災の原因になります。

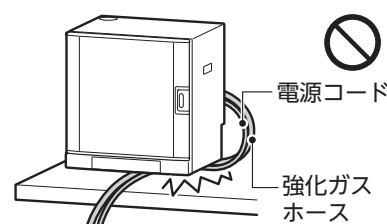

安全上のご注意(設置編)

⚠ 注意

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が軽傷を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

設置場所



- 棚の下など落下物などのおそれのあるところでは使用しない

落下物によっては、火災のおそれや機器故障の原因になります。

- パイプフード（または排湿トップ）からの音や多量の水蒸気などが、隣家の迷惑になるような場所に設置しない



パイプフードからは運転時に音や水蒸気が発生します。騒音・におい・結露の原因になりますので、隣家・寝室などに配慮した設置場所を選定してください。

- 綿ぼこりの多い場所では使用しない

機器故障の原因になります。


- ペットや植木鉢などに、排湿トップからの燃焼排ガスや水蒸気をあてない

ペットが死んだり、植木が枯れる原因になります。

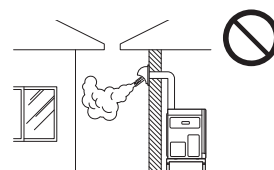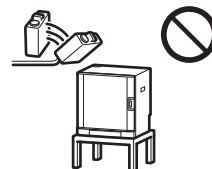

- 機器の設置・移動および付帯工事はお買い上げの販売店、または施工店に依頼し、安全な位置に正しく設置して使用する


ご自身で設置工事をされて、不備がありますと、火災、一酸化炭素中毒、ガス漏れの原因になります。

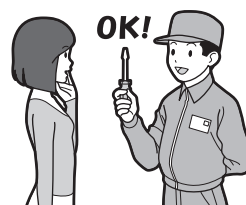

- 専用台にのせて使用の際は、壁のすぐ前に設置し、鎖（専用台に付属）で専用台と壁や柱をつなぐ。また、機器は専用台にねじで固定する


機器のうしろに壁がなかったり、鎖のつなぎかたや、ねじの固定が不十分な場合、機器が転倒して、けがをすることがあります。

(注)別売の専用台DS-54HSF、DS-80HSF、DS-80MSFは、鎖を必ず2本使用してください。

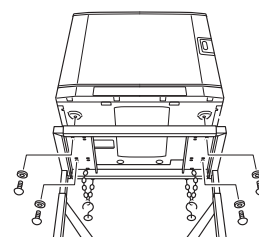

- 水平で安定性のよい丈夫な場所、乾燥機の質量に十分に耐え得る場所、騒音や振動が増大しない場所で使用する。水平器を用いて、水平であることを確認する

不安定な所や傾いた所で使用すると、安全装置が正常にはたらかなかったり、機器が転倒して、けがをすることがあります。また、前方に傾いた状態で使用すると、前扉が勢いよく開いて、けがをすることがあります。また、建物の破損や騒音の原因になります。

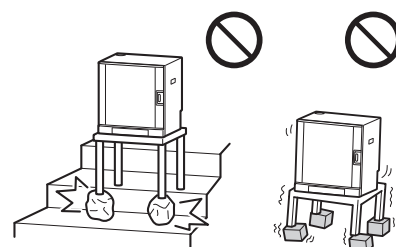

排湿について




■排湿筒を直接、換気扇などに接続しない

換気扇の風量不足により、排気が阻害され機器停止や湿気漏れ、カビの原因になります。

■複数台の排湿筒を連結したり、換気用のダクトと連結したりしない

風量不足により、排気が阻害され機器停止や火災、湿気漏れ、カビの原因になります。

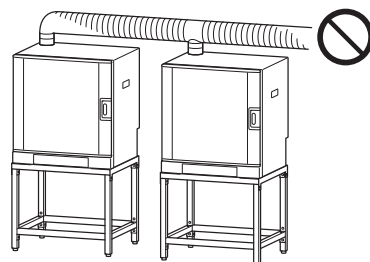


■屋内設置の場合、必ず下図のような排湿筒を取り付ける

排湿筒からは短時間に多量の湿気（約3L／1回、標準乾燥容量時）が排出されるため、カビ、結露などの原因になります。また、経年劣化による排湿筒はずれ、穴あきによる排湿漏れの原因になります。

一般設置の場合


窓を開けての使用

別売の排湿ホースDH-85（樹脂製、全長約1.5m）をご利用ください。

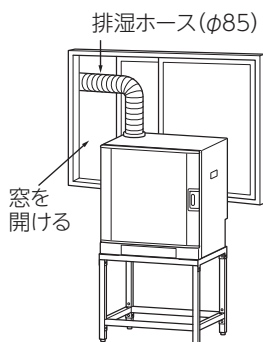

窓パネルを利用した使用

窓を開けないで使用する場合は、別売の窓パネルセットDW-52をご利用ください。

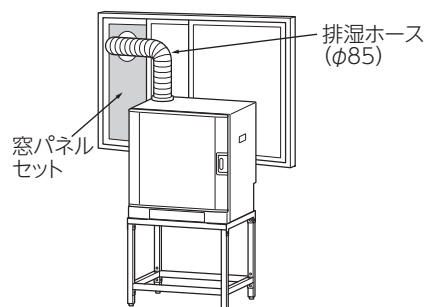



扉内設置の場合（ランドリーユニットなど）

■扉内設置で排湿筒を固定する場合、排湿筒にはステンレスまたは同等以上の材料を使用する

■乾燥機を使用するときは、扉を開けて使用する

不完全燃焼や機器が過熱し、一酸化炭素中毒、やけど、機器故障の原因になります。

- 排湿吹き出し口（パイプフード）の周囲には、排出される湿気の影響を受けるようなものを設置しないでください。

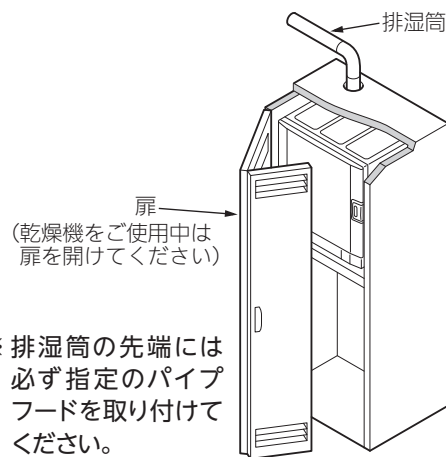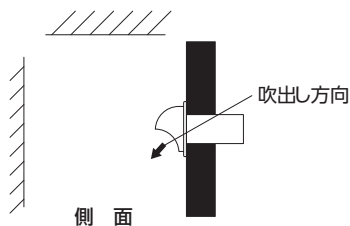

※ 排湿筒の先端には必ず指定のパイプフードを取り付けてください。

安全上のご注意(使用編)



警告

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。

火災予防



■ポリプロピレン繊維製の衣類や下記の油分が付着した衣類は、洗濯後でも絶対に乾燥させない


ポリプロピレン繊維製の衣類は、温度が上がると、自然発火するおそれがあります。また、洗濯をしても油分などは完全には落ちないので、油の酸化熱による自然発火や引火のおそれがあります。

- 食用油・機械油・動物系油
- ドライクリーニング液・パーマ液
- 美容オイル（ボディオイル、エステ系のオイルなど）
- ベンジン・シンナー・ガソリン
- 樹脂（セルロース系）



■機器の近くでは、引火のおそれのある物を使用しない

スプレー・ガソリン・ベンジン・引火のおそれのある物などを置いたり、使用したりしないでください。爆発や引火して火災のおそれがあります。

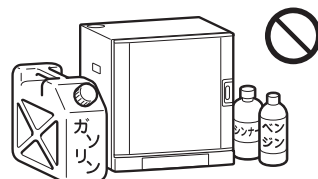


■電源プラグを抜いて停止しない

機器の過熱の原因になります。また、衣類に油分などが付着していると、油の酸化熱による自然発火のおそれがあります。



■ポケットなどにライターやマッチなどの可燃物が入っていないことを確認する

火災の原因になります。

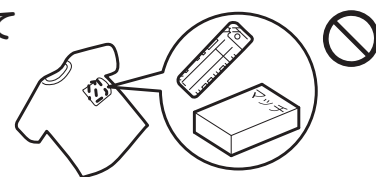

■乾燥終了後は、衣類を取り出す。特に乾燥終了直前や終了後すぐに停止させたときには、必ず衣類を取り出す


衣類に油分などが付着していると、長時間の放置により油の酸化熱による自然発火のおそれがあります。

ご使用について




■小さなお子様だけで使用したり、幼児の手の届くところでは使用しない

ドラム内に閉じ込められたり、やけどや感電・けがのおそれがあります。

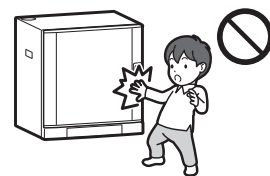

■磁石を近づけない


扉の開閉を検知するために、機器には磁気センサーが付いています。磁石を近づけると誤作動の原因になります。

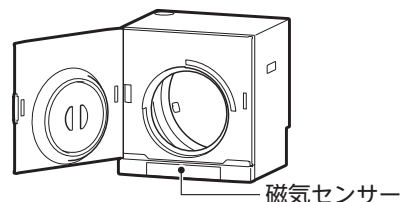


ご使用について



- 前扉を開閉する際は、扉のヒンジに手や指を近づけない
手や指を挟んで、けがをするおそれがあります。

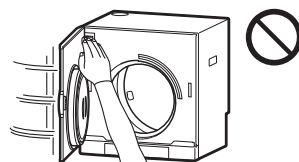

- 前扉を開閉する際は、周囲に人や障害物がないことを確認して、手を添えて静かに行う
乱暴に行うと、けがをしたり、機器が破損、転倒するおそれがあります。
また、前扉の自重や風の影響で、前扉が勢いよく開いて、けがをするおそれがあります。

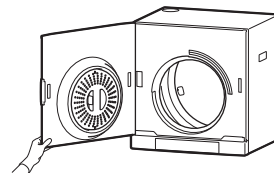

電源コード・プラグについて




ぬれ手禁止


- ぬれた手で抜き差ししない
感電やけがの原因になります。




- 切断して延長しない
機器の設置は電源コードがコンセントに届く範囲内としてください。
感電や火災などの原因になります。

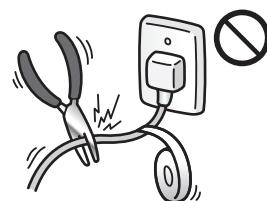


- 傷んだ電源コードや電源プラグ、差し込みがゆるいコンセントは使用しない
感電・発熱による火災の原因になります。

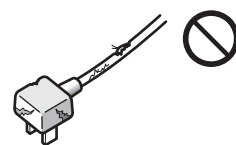

- 電源コードを持って引き抜かない
電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに、電源プラグを持って抜いてください。電源コードを引っ張ると、電源コードが破損し、感電・ショート・火災や機器故障の原因になります。

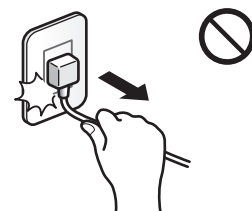

- コンセントや配線器具の定格を超える使いかたや、交流 (AC) 100V以外で使わない
たこ足配線などで指定された定格を超えると、発熱による火災の原因になります。

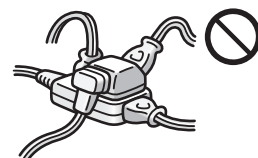

- 無理な力を加えたり、重い物をのせたりしない、
たばねたまま使用しない
感電や火災などの原因になります。



- 電源プラグは根元までしっかりコンセントに差し込む
感電・発熱による火災の原因になります。
- 電源プラグのほこりなどは定期的に取り除く
電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。電源プラグにほこりがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。

安全上のご注意(使用編)



警告

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。

異常時の処置



■異常時は使用を中止して、ガス栓を閉じ、衣類を取り出す

- ① 点火しない場合や使用中に異常な燃焼・異常な臭気・異常な音・異常な温度を感じた場合、または使用中で消火する場合は、ただちに①～④の処置をしてください。そのままにしておくと、爆発や火災の原因になります。

① スタート／一時停止スイッチを押す。	② 前扉を開け、電源入／切スイッチを“ピー”となるまで押す。	③ ガス栓を閉じる。	④ 衣類を取り出す。

- ② 異常を感じたときは「故障かな?と思ったら」、「こんな表示が出たら」に従ってください。
📖 37～40ページ

- ③ 上記の処置をしても直らない場合は、使用を中止してお買い上げの販売店、または当社お客様センターに連絡してください。
リンナイ(株) お客様センター フリーダイヤル：0120-054321

■地震、火災などの緊急の場合は、ただちに使用を中止し、ガス栓とメーターのガス栓を閉じる

(つまみのないガス栓の場合は、ガス栓から接続具をはずしてください。)

換 気



換気必要

■使用中は窓を開けるなど換気する

換気をしないと、不完全燃焼による一酸化炭素中毒のおそれがあります。



⚠ 注意

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が軽傷を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

ご使用について



水ぬれ禁止

■ 本体やドラムに水をかけたり、水洗いをしない

感電や漏電・ショートによる火災のおそれがあります。




■ カーテンや衣類などで吸気口をふさがない

不完全燃焼や機器が過熱し、やけどや機器故障の原因になります。



■ 湿気を嫌う場所では使用しない

燃焼排ガスに含まれている湿気で、衣類などが傷むおそれがあります。

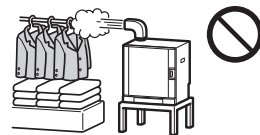

■ 前扉が閉まっていることを確認する

前扉が閉まっていない状態で運転した場合、機器の故障や衣類が飛び出すおそれがあります。



■ 金属粉・金属片が、衣類に付着したり、入っていないことを確認する


けがや機器故障の原因になります。

火災予防、やけど注意



■ 運転中に衣類を取り出さない

ドラム、衣類、前扉などの内側が高温になっていますので、手を触れないでください。やけどのおそれがあります。運転が終わってから衣類を取り出してください。

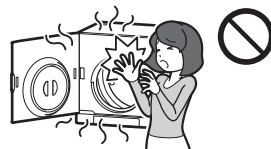

■ 衣類の乾燥（布ぐつを含む）や消臭以外の用途には使用しない

火災の原因になります。

■ 乾燥機の上に毛布や衣類をかぶせない

火災の原因になります。
また、機器の変形や故障の原因にもなります。



■ 乾燥途中で異常停止した場合は、十分にドラム内の温度が下がってから衣類を取り出す

すぐに取り出すと、やけどの原因になります。

電源コード・プラグについて



電源プラグを
コンセント
から抜く

■ 点検やお手入れの際は、必ず電源プラグを抜く

感電やけがをすることがあります。

安全上のご注意(お願い)


お 願 い

使用前の確認

- 各部分のあて紙や梱包材を取り除き、チラシの内容と付属品を確認してください。📖 16ページ


設置場所の確認

- 電気カーペット・温水マットの上には設置しないでください。
機器の重みで電気カーペット・温水マットが故障することがあります。
電気カーペット・温水マットの熱で機器が正しい制御をしないことがあります。
- この機器は、海拔1000mまで使用できます。海拔1000m以上で使用すると、点火不良などの原因になります。

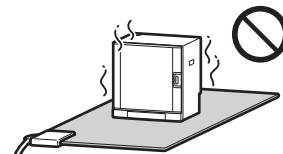

一般家庭用製品です

- この製品は家庭用ですので、業務用には使用しないでください。事故や火災の原因になります。
- コインタイマーを使用しないでください。コインタイマーを使用すると、乾燥中に停止するため、著しく機器の寿命を早めます。
衣類に油などが付着していると、長時間放置により油の酸化熱による自然発火や引火のおそれがあります。

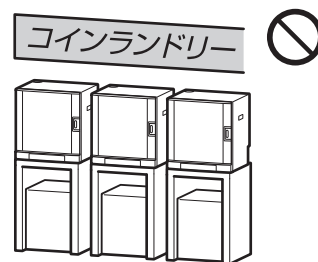



雷時の注意

- 雷が発生しはじめたら、すみやかに運転を停止して、電源プラグをコンセントから抜いてください。
雷による一時的な過電流で電子部品が損傷することがあります。




衣類の取り扱い

- 衣類を前扉に挟んだまま、運転しないでください。
ドラムの回転の支障になり危険です。
- 衣類を入れすぎないでください。乾燥ムラや衣類の傷み、機器故障の原因になります。脱水した衣類がドラムにいっぱいになるような場合は、2回に分けて乾燥してください。
- 湿った洗濯物を入れっ放しにしたり、海水を含んだ衣類を入れないでください。
湿気や海水によって機器がさびたり、機器故障の原因になります。
- のり付けした衣類を乾燥しないでください。フィルター目詰まりの原因になります。のり付けは、乾燥後「スプレーのり」などをご使用ください。

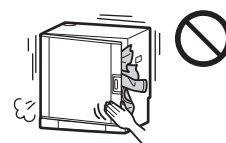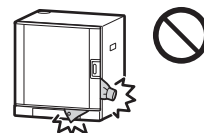


付属品および別売品

- この機器の付属品あるいは指定の別売品以外は、使用しないでください。機器が故障したり、思わぬ事故の原因になります。

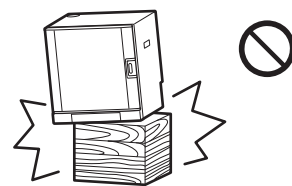

機器の取り扱い

- 機器や前扉にぶら下がったり、重い物をかけないでください。けがや、やけどの原因になります。また機器の転倒、機器の変形によるガス漏れ、不完全燃焼など機器故障のおそれがあります。
- 排湿口はふさいだり、中に物を入れないでください。乾燥時間が長くなったり、機器の異常過熱や故障の原因になります。
- 使用中に停電したり、誤って電源プラグを抜いて、停止させてしまった場合は、通電後、もう一度運転操作を行ってください。
- 機器の近くで、ヘアスプレーや制汗スプレーなどシリコンの入ったスプレーを使わないでください。プラスマクラスターイオン発生装置が故障する原因になります。
- 洗濯機から洗濯物をとって頭を上げる際は、頭上に前扉や専用台がないことを確認してください。

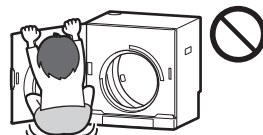

乾燥上の注意

- 乾燥させる衣類は、洗濯機での十分な脱水が必要です。脱水が十分でないと、乾燥時間が長くなったり、機器故障や漏電の原因になります。
- 塩素系の漂白剤をご使用になったときは、十分にすすいでから乾燥してください。塩素が残っていると、機器故障の原因になります。
- しずくのたれるような衣類を入れないでください。感電のおそれがあります。
- 乾燥途中で前扉を開けたり、衣類を追加しないでください。乾燥ムラの原因になります。



点火や消し忘れの確認


- 使用時の点火、使用後の消火を確認してください。
- 外出・就寝の際には消し忘れを確認してください。
- 使用後は、必ず消火を確認してください。外出や、長時間使用しないときは、ガス栓を必ず閉じてください。(つまみのないガス栓の場合は、ガス栓から接続具をはずしてください。)

各部の名称とはたらき


図は前扉が左開きタイプです。

前扉が右開きタイプの場合は、プッシュボタンが左右逆になります。

正面

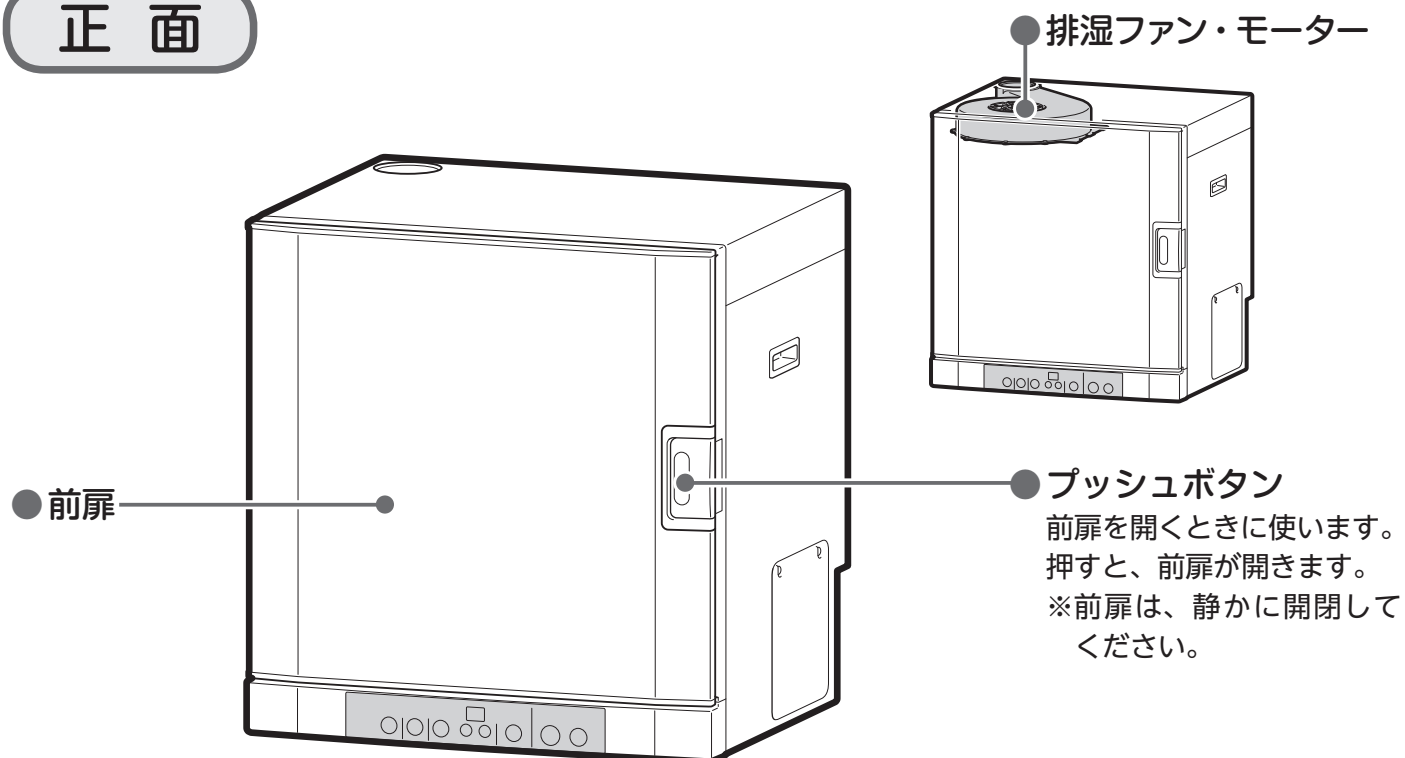


背面

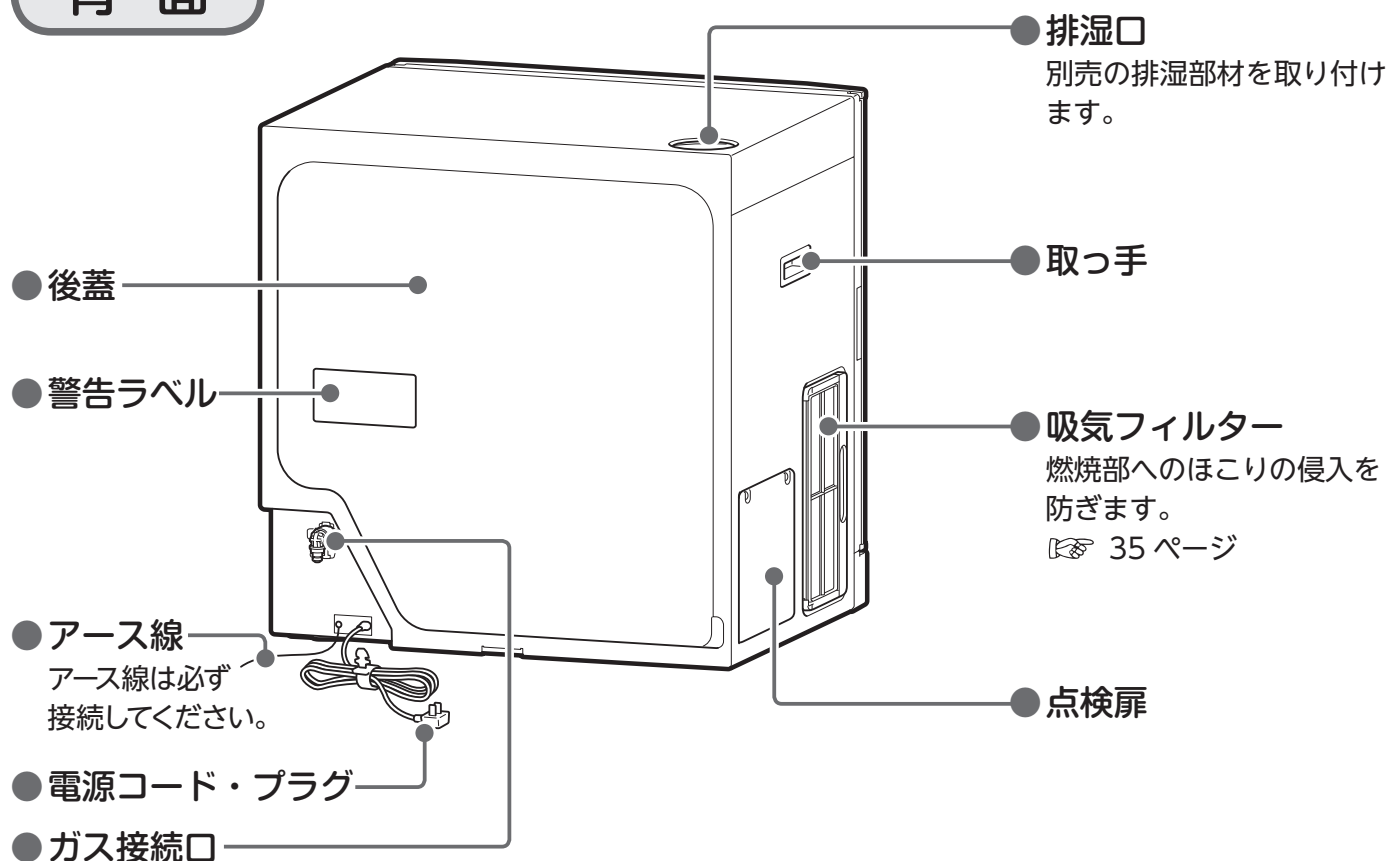

図は前扉が左開きタイプです。
前扉が右開きタイプの場合は、前扉が左右逆になります。

正面

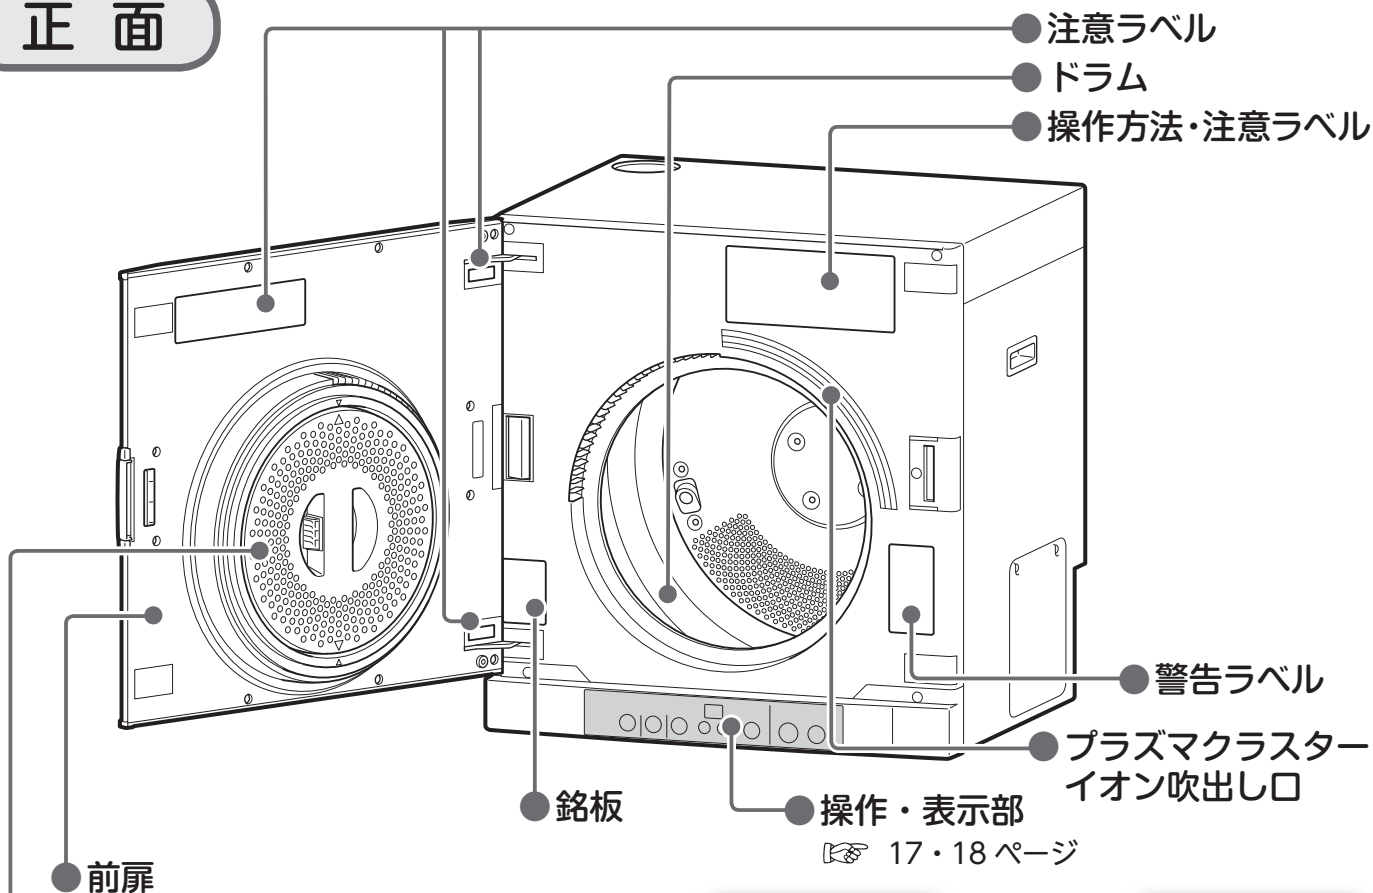


左開き、右開き、どちらでも取り付けできます。
(変更する場合は、お買い上げの販売店、または
当社お客様センターにご依頼ください。〈有料〉)
リンナイ(株) お客様センター
フリーダイヤル：0120 - 054321

糸くずフィルター

機器の外に布ぼこりが出るのを防ぎます。

👉 36 ページ

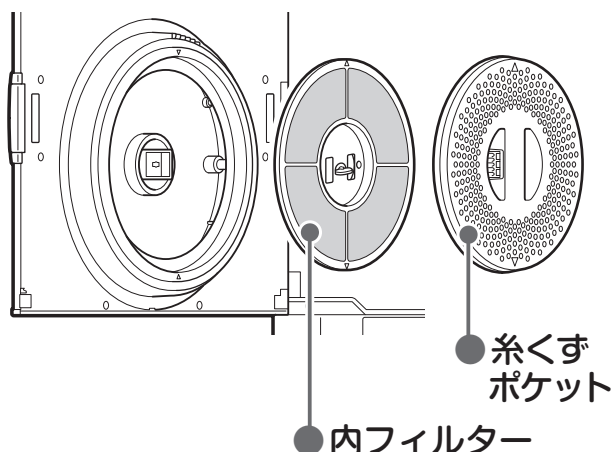

付属品

● 取扱説明書


● 設置工事説明書

● ねじ 4個 M5×12mm (機器本体固定用)

● 座金 4個 (機器本体固定用)

● ねじ変換継手 (R3/8 → R1/2 ねじ接続変換用)

※ RDT-52SUA、RDT-52SUA(G)、RDT-52SUA-R、RDT-52SUA(G)-R のみ
※ 「TU」と刻印がありますが、Rc 接続も可能です

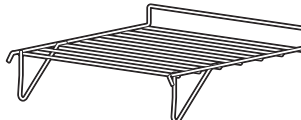

● 小物乾燥棚

👉 31 ページ

(購入時、ドラムの中に入っています。
使用する前に必ず取り出してください。)

各部の名称とはたらき

操作・表示部

静電気低減スイッチ・ランプ（青）

静電気低減運転を選択するときに使います。乾燥運転や消臭運転終了後、衣類を取り出すとき、プラズマクラスターイオンの送風で静電気を低減します。

📖 31 ページ

ドラム除菌運転スイッチ・ランプ（青）

ドラム除菌運転を選択するときに使います。

📖 29 ページ


デジタル表示部（緑）

乾燥運転の残り時間の目安や消臭運転、タイマー運転の設定時間を表示します。

📖 25、27、33 ページ

また、異常時には安全装置の作動内容を表示します。

📖 39 ページ

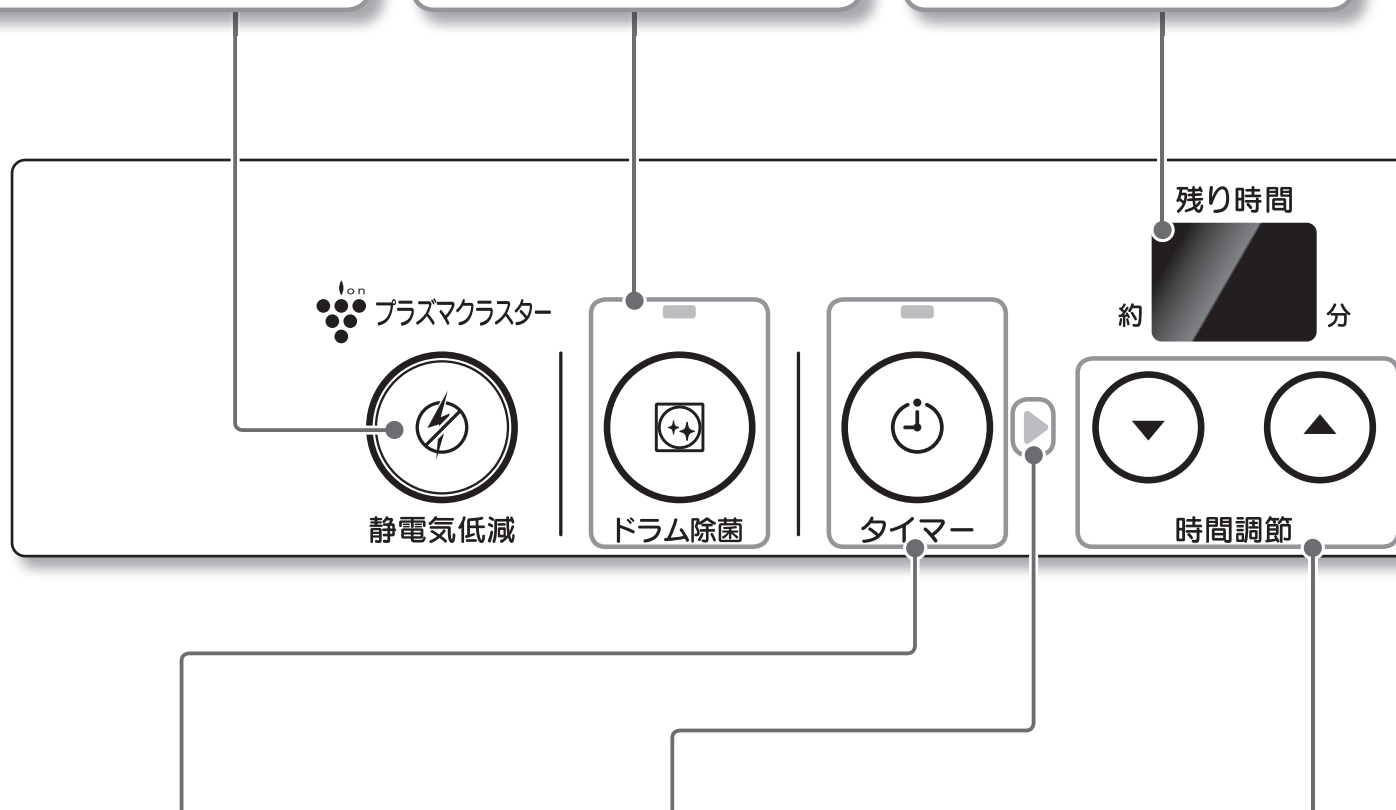

タイマー運転スイッチ・ランプ（緑）

タイマー運転を選択するときに使います。

📖 27 ページ

ネクストランプ（緑）

消臭運転やタイマー運転の時間を設定するときに、点滅してお知らせします。

📖 25、27 ページ

時間調節スイッチ

消臭運転やタイマー運転の時間を設定するときに使います。

📖 25、27 ページ

冷却運転中ランプ（緑）

乾燥運転終了後や安全装置の作動時など、ドラム内部の温度が高い場合に、冷却運転を自動的に行います。冷却運転中は、ランプが緑色に点灯します。

※ 冷却運転をすぐに止めたい場合は、

- ①スタート／一時停止スイッチを押し、運転を止める。
- ②前扉を開け、必ず衣類を取り出す。
- ③前扉を開けたままの状態、電源入／切スイッチを“ピー”となるまで押す。

の順で操作してください。📖 24 ページ

フィルター掃除ランプ（赤）

前扉内側の糸くずフィルターに、布ぼこりがたまりすぎると、お知らせします。このランプが赤色に点灯または点滅したら、糸くずフィルターのお手入れをしてください。

📖 36 ページ

電源入／切スイッチ


電源を入／切します。電源を入れたままにしておくと、約 10 分で自動で電源を切ります。（オートオフ）

- ・ 静電気低減選択時は、運転終了後、約 60 分後に自動で電源を切ります。

コース切り換えスイッチ・ランプ（緑）

運転コースを切り換えるときに使います。

- ・ 押すたびに切り換わります。



📖 23、25 ページ

運転／燃焼ランプ（緑／赤）

ランプの見かた
 （緑色点灯）運転中
 （赤色点灯）燃焼中
 （緑色点滅）一時停止中







📖 24、28 ページ

スタート／一時停止スイッチ

運転をスタート／一時停止します。

お使いになる前に

使いかたの流れ

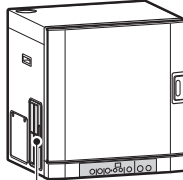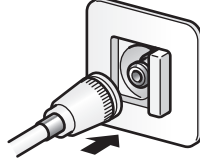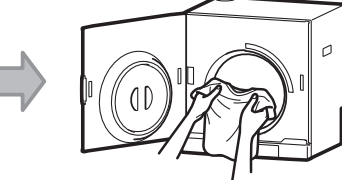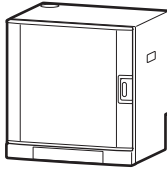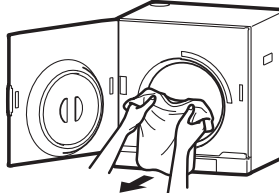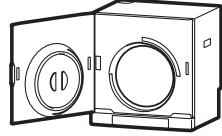1 運転の準備	①換気をする ②電源プラグを差し込む ③吸気フィルターと糸くずフィルター取り付けを確認して、前扉を閉める ④ガス栓に接続する     ※扉内設置の場合は、必ず扉を開ける。 👉 8 ページ 吸気フィルター 糸くずフィルター
2 衣類の仕分け	●コース運転 コースの選びかたは 👉 21 ページ ●タイマー運転 ●コース運転 コースの選びかたは 👉 21 ページ ●タイマー運転 ●消臭運転 ●小物乾燥棚を取り付け、衣類を畳んで棚にのせる 👉 31 ページ   ※乾燥できない衣類がないか、確認してください。👉 20 ページ ※衣類によっては、畳みかたなどの注意事項があります。👉 22 ページ
3 運転する	●コース運転 使いかたは 👉 23 ページ ●タイマー運転 使いかたは 👉 27 ページ 入/切 電源(オートオフ) コース コースを選ぶ スタート一時停止 運転/燃焼 入/切 電源(オートオフ) タイマー 時間を設定する スタート一時停止 運転/燃焼
4 衣類を取り出す	①運転終了 ②衣類を取り出す ③電源を切にする     🔊 (3回) 前扉を開けたまま “ピー”と なるまで押す 🔊 を押すと、衣類を取り出すときに静電気を抑えます。👉 31 ページ

乾燥運転をさせてはいけない物

火災の原因となる物

- ・ 油、薬品などが付着した衣類（雑巾やタオル類も含む）
- ・ 樹脂（セルロース系）の付いている衣類
- ・ ポリプロピレン繊維を含む衣類

📖 9ページ

衣類自体を傷める物


絹製品

変色や形くずれを起こすことがあります。



ウール製品・毛織物

縮み、変色を起こすことがあります。

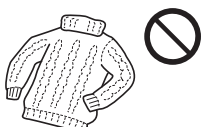

皮革製品

形くずれを起こすことがあります。




「タンブラー乾燥禁止」と表示のある物

※「タンブラー乾燥」とは回転ドラム式乾燥機で衣類乾燥をすることです。

熱に弱い物

- ・ ポリウレタンを使った物
- ・ レース編み製品（カーテン、クロスなど）
- ・ レースの付いた布団カバー
- ・ クッションやぬいぐるみなど

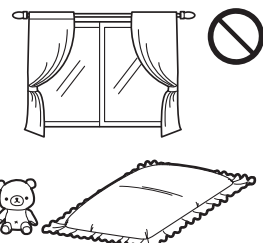


ドライクリーニング絵表示のある物




縮みのおそれのある衣類

- ・ 麻、再生繊維（レーヨン）などを使った衣類
- ・ ニット織りの衣類

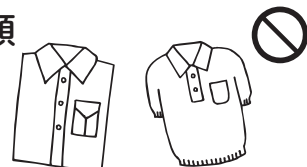

平干し、つり干し表示のある物

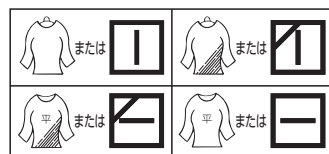

アイロンなどにより、溶着させたワッペンが付いている衣類


熱によりワッペンがはがれたり、接着剤が溶けるおそれがあります。



機器を傷める原因となる物


布団やのり付けした衣類

フィルター目詰まりと同様の故障原因になります。

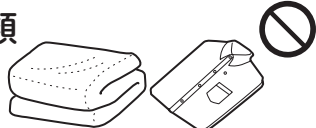

衣類以外の日用品

マット、じゅうたん、傘、カツラ、割れ物など

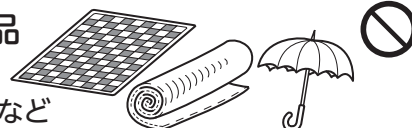

座布団、クッションなど中綿やウレタン（スポンジ類）の入っている物

フィルター目詰まりと同様の故障原因になります。



通気性の悪い衣類他

（ランチョンマット、レインコート、ウインドブレーカー、防水性のシート〈レジャーシート、マットなど〉、ビニール製品、介護用エプロンなど）
フィルター目詰まりと同様の故障原因になります。



コースの選びかた

衣類の量や乾き具合を検知して自動運転します。(タイマー運転は除く)
また、衣類に合わせて、最適なコースが選べます。

標準


● 日常よく洗濯する普通の衣類

※標準コースで乾かない場合は、
厚物/6kgコースをお試しください。

下着



タオル

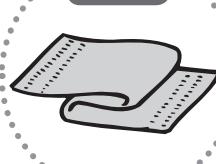

カッターシャツ



エコ

● ガスの消費を抑え、ゆっくり乾燥させる


- ・ 送風運転である程度乾燥させてから、温風運転で仕上げます。
- ・ 標準コースより、約1.5倍の時間がかかります。

※使用環境条件によって、運転時間やガスの消費が異なります。
(寒い日や雨の日など衣類が乾きにくい日は、送風運転を止めてすぐに温風運転に切り換わります。)

下着



カッターシャツ

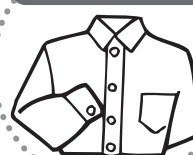

消臭

● タバコの臭いなどがついた衣類

- ・ 乾燥運転より熱量を抑えた温風で、衣類をやさしく消臭します。ドラム内にはプラスマクラスターイオンが放出されます。

※消臭できる物／消臭できない物を確認したいときは👉26ページ

厚物／6kg

● 乾きにくい厚手の衣類

● 6kgの肌着、ワイシャツなどの衣類

ジーパン



トレーナー



冬物下着



デリケート

● 化繊の薄物衣類など デリケートな衣類

※ほつれやすい物、ストッキングなどは、別売のデリケート袋に入れてください。




- ・ デリケートコースは、通常の約半分以下の熱量で、衣類をやさしく乾燥します。

シーツ／毛布

● シーツや布団カバーなど 丸まって乾きにくい物

● 毛布 (マイヤー毛布) など 乾きにくい物

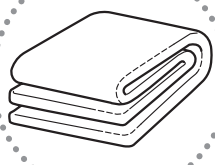

乾燥量と乾燥時間の目安

衣類の種類	1枚の重さ（サイズ）	1回に乾燥できる量	乾燥時間
カッターシャツ（混紡）	約200g	約25枚	約45分
作業着上下（混紡）	約800g	約6組	約45分
おしめ（綿）	約50g	約100枚	約50分
パジャマ上下（混紡）	約500g	約10組	約50分
タオル（綿）	約80g	約45枚	約50分
マイヤー毛布（アクリル100%）	シングルサイズ	1枚	約60分
シーツ（綿100%）	掛け布団シングルサイズ150×210cm	4枚	約60分

※上表は、室温20℃、全自動洗濯機で5分間脱水した衣類を乾燥するときの目安です。

※タオルは、乾燥時の容量が通常の衣類に比べ約1.5倍にも膨れ上がるため、1回にできる量を他の衣類より少なめに設定してあります。また通常の衣類も、入れすぎたり、押し込んだりしますと、乾燥時間が長くなったり、乾き具合にムラが出たりします。

※生地の種類・厚さなどによって乾燥時間が上表より長くなる場合があります。


※乾燥量は乾いているときの質量です。

お知らせ

- 次の場合は、乾燥時間が長くなります。
 - 脱水が不十分なとき
 - 周囲の温度が低いとき
 - 糸くずフィルターが布ぼこりで目詰まりしているとき
 - 室内の換気が不十分なとき

シーツ／毛布の畳みかた

●シーツや布団カバーなどの丸まって乾きにくい物

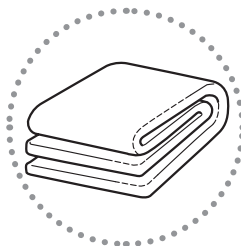


シーツ、布団カバーを1枚ずつ折り畳んで入れてください。

丸まって乾かない場合は、もう一度同じ操作をしてください。

1回に乾燥できる量はシングルサイズで4枚まで、ダブルサイズで2枚までです。

●毛布（マイヤー毛布）などの乾きにくい物



毛布をたて長に2つ折りにしてから「びょうぶ折り」にして入れてください。

1回に乾燥できる量は1枚です。

※新しい毛布の場合、少し毛が抜け、糸くずフィルターにたまる場合がありますが、毛布のムダ毛ですのでご心配いりません。

※脱水不十分などにより、乾き足りないときは裏返してもう一度乾かしてください。

■乾燥できる毛布

3.0kg以下のシングルサイズで、 または または の絵表示のある化学繊維100%の物

- マイヤー毛布
- タフト毛布
- 織毛布

※シーツ／毛布コース以外で乾燥すると毛布が傷みます。

■乾燥しないでください


- 毛足10mm以上の物（ロングパイル）
（毛だおれするおそれがあります）
- 電気毛布
- 毛100%の毛布
- 「タンブラー乾燥禁止」と表示のある物

「びょうぶ折り」

コース運転の使いかた

●衣類に合わせて、コースを選んで乾燥します。

(消臭コースは 25、26ページ)

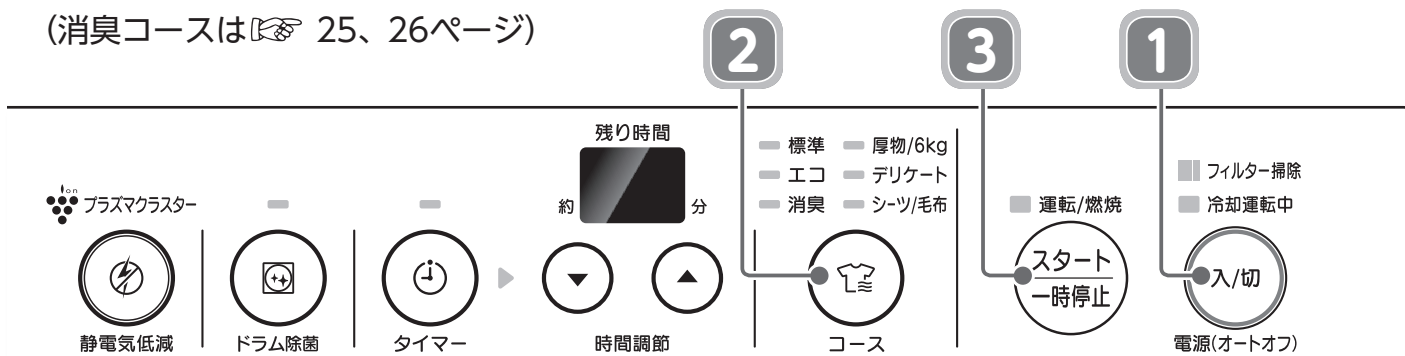

⚠ 注意

- 前扉を開閉する際は、周囲に人や障害物がないことを確認して、手を添えて静かに行ってください。乱暴に行くとけがをしたり、機器が破損するおそれがあります。



お願い

- 脱水した衣類をそのまま乾燥させると、もつれたり、シワになったりします。必ずほぐして、乾燥機に入れてください。

お知らせ

- 乾燥運転が始まると、ドラムが周期的に反転します。ドラムの反転に応じて、点火・消火を繰り返すため、運転中に運転/燃焼ランプが赤色から緑色に点灯することがありますが、故障ではありません。
- 運転中に前扉を開けると、運転/燃焼ランプが緑色に点滅し、停止します。前扉を閉めると、最大約2分間の冷却運転後、運転/燃焼ランプが赤色に点灯して乾燥運転を再開します。(前扉を5分以上開けたままにすると、ブザーが鳴ります。「ピピッ、ピピッ、ピピッ…」(くり返す)) 前扉を閉めるとブザーが停止し、冷却運転後、自動で停止します。)

1 衣類を入れ、前扉を閉め、入/切を押す

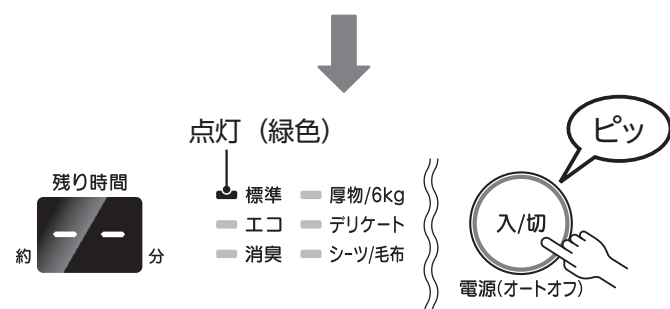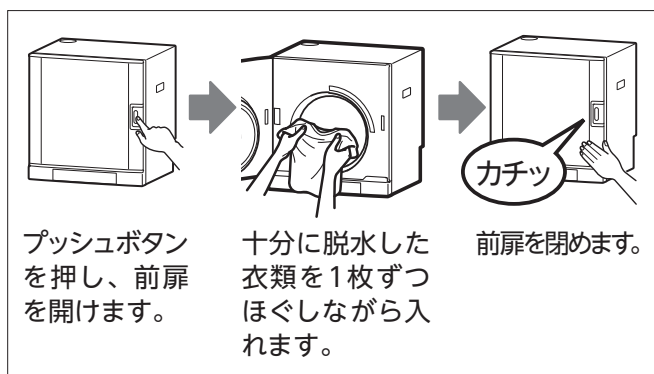

お知らせ

- 2回目以降は、前回選択した運転が表示されます。

2 衣類に合わせて、運転コースを選ぶ

衣類に合わせて運転コースを選びます。


21ページ

- 標準 ■ 厚物/6kg
- エコ ■ デリケート
- 消臭 ■ シーツ/毛布



お知らせ

- 押すたびに次のように切り換わります。

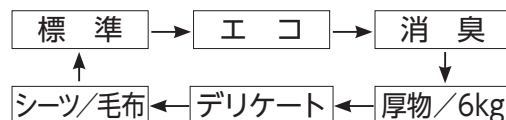


- 運転中もコースの切り換えができます。運転中に切り換えた場合は、最大約2分間の冷却運転後、切り換えたコースで乾燥運転を開始します。(エココースに切り換えた場合は、すぐに運転を開始します。)

乾燥終了後、自動でドラム内の温度を下げます（冷却運転）


冷却運転について

乾燥終了後、ドラム内は高温になっています。衣類に油類が残っていると、自然発火のおそれがあるため、乾燥終了1分後から自動的に冷却運転を開始します。冷却運転は、3分間の連続運転の後、最大32分間のドラム間欠運転（約4分ごとに30秒間ドラム回転）を行います。また、冷却運転中は、排湿ファンが低回転で回りつづけます。

乾燥運転終了後1分間

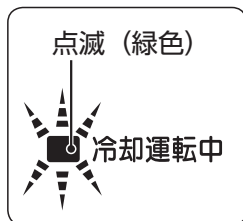


冷却運転中

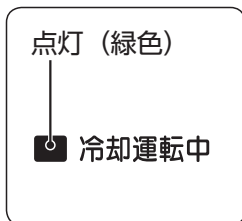

※ドラム内の温度が低いと、早く終了します。

冷却運転を止めたいときは

スタート一時停止を押し、ドラムが完全に停止してから、前扉を開けた状態で、入/切を“ピー”となるまで押します。

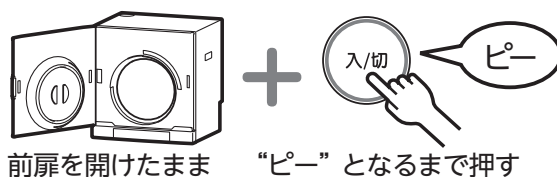

警告

- 冷却運転を止める場合は、必ず衣類を取り出してください。衣類に油類が残っていると、自然発火のおそれがあります。

3

スタート
一時停止

を押す

点灯（緑色）—— 運転/燃焼



約10～15秒経過すると

点灯（赤色）—— 運転/燃焼

スタート
一時停止


お知らせ

- 残り時間の目安が表示されるまでの約2分間は、点滅します。
- 運転中にスタート一時停止を押すと、運転/燃焼ランプが緑色に点滅し、ドラムが停止します。そのままの状態が約2分経過すると、乾燥運転を中止し、冷却運転を始めます。
- ドラム停止中にスタート一時停止を押すと、最大約2分間の冷却運転後、運転/燃焼ランプが赤色に点灯して、乾燥運転を再開します。

4

ブザーが鳴ったら、衣類を取り出す

乾燥運転が終了すると、「ピー、ピー、ピー」というブザーが合計3回鳴ります。運転/燃焼ランプが消灯し、冷却運転中ランプが緑色に点滅または点灯していることを確認してから、前扉を開けます。

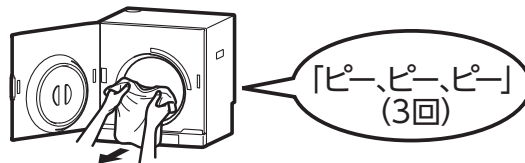

注意


- ドラムが完全に停止してから、衣類を取り出してください。
- 終了直後は、衣類取出口の周辺部、糸くずフィルターが高温になっていますので、注意してください。

お知らせ

- 衣類を取り出さないと、1分後に冷却運転を開始します。また、衣類を取り出した後も、ドラム内の温度を下げるために、前扉を閉めて約2分後に、冷却運転を再開します。（前扉を閉めてから約2分間は、運転/燃焼ランプが緑色に点滅します。）冷却運転中でも前扉を開けて衣類を取り出せます。冷却運転が終了すると自動で停止します。
- 冷却運転中に続けて乾燥運転を行うと、最大約2分間の冷却運転後、乾燥運転を開始します。

消臭コース運転の使いかた

- タバコの臭いなどがついた衣類を消臭します。(乾燥するコースではありません。)
- 乾燥運転より熱量を抑えた温風で、衣類をやさしく消臭する運転です。ドラム内にはプラスマクラスターが放出されます。

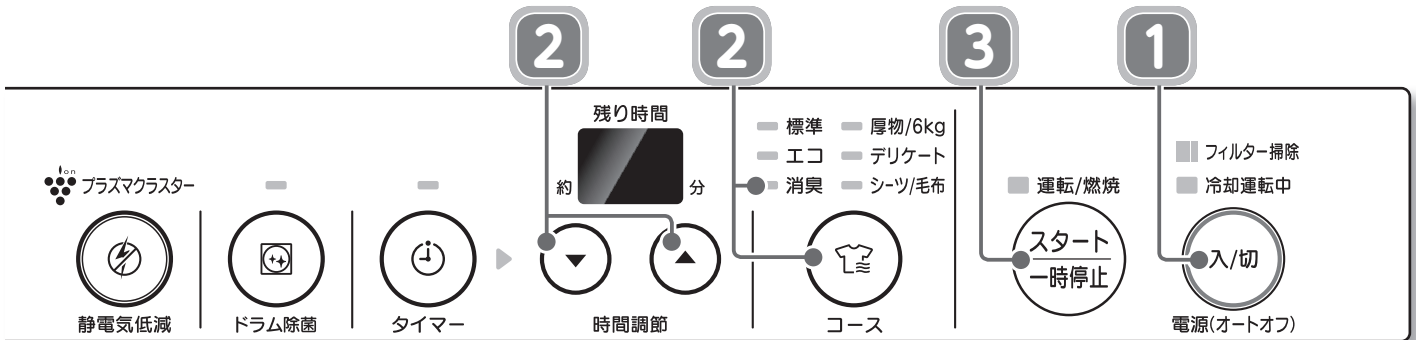



注意

- ・前扉を開閉する際は、周囲に人や障害物がないことを確認して、手を添えて静かに行ってください。乱暴に行くとけがをしたり、機器が破損するおそれがあります。
- ・乾いた衣類にお使いください。
乾燥をするコースではありません。
- ・濡れた衣類を入れないでください。
- ・除菌効果はありません。
- ・衣類に温風を当てるため、衣類の質感を損ねるおそれがあります。
- ・付属の小物乾燥棚を取り付けてください。31ページ

お知らせ

- ・消臭運転が始まると、ドラムが周期的に反転します。ドラムの反転に応じて、点火・消火を繰り返すため、運転中に運転/燃焼ランプが赤色から緑色に点灯することがありますが、故障ではありません。
- ・運転中に前扉を開けると、運転/燃焼ランプが緑色に点滅し、停止します。前扉を閉めると、最大約2分間の冷却運転後、運転/燃焼ランプが赤色に点灯して、乾燥運転を再開します。(前扉を5分以上開けたままにすると、ブザーが鳴ります。「ピピッ、ピピッ、ピピッ…(くり返す)」前扉を閉めるとブザーが停止し、冷却運転後、自動で停止します。)


1 小物乾燥棚をセットして、消臭したい衣類を入れ、前扉を閉め、入/切を押す

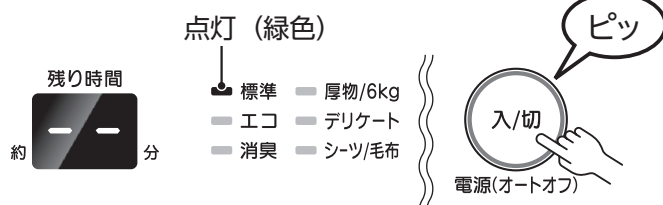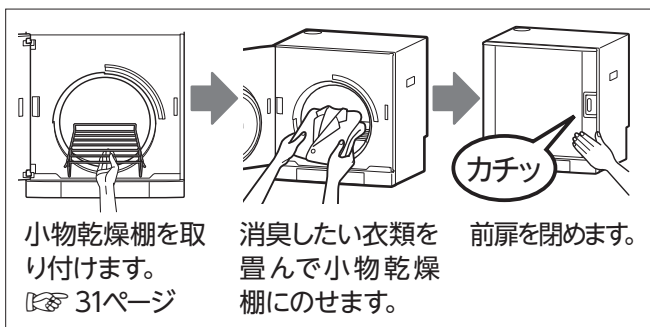

お知らせ

- ・2回目以降は、前回選択した運転が表示されます。

2 を押し、消臭コースを選び、時間調節を押して、運転時間を設定する

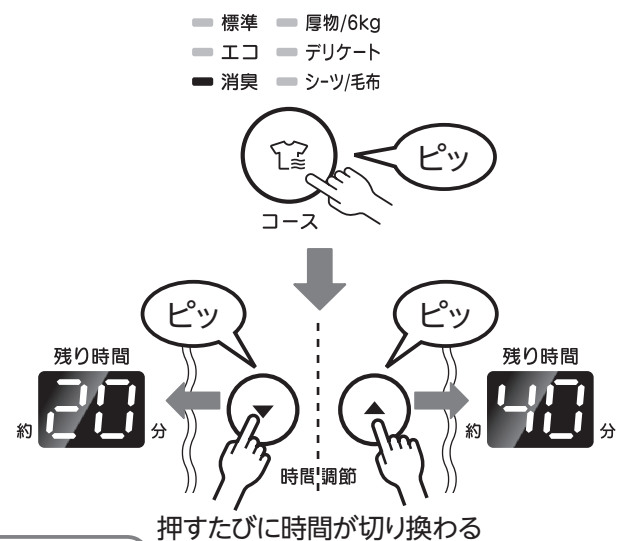

お知らせ

- ・運転時間は10分～90分まで10分ごとに設定できます。
- ・初めてお使いのときは、30分に設定されています。2回目以降は、前回設定した時間が表示されます。
- ・設定が10または90になってから時間調節スイッチを押しても「ピピッ」と鳴って、それ以上は変わりません。

消臭できる物・できない物

消臭できる物

- 布製品全般
(タオル、スカート、ズボン、ポロシャツ、下着など)



- クッション、帽子、ぬいぐるみ、スーツ



お願い

- 小物乾燥棚には、1着 (1つ) のみのせて消臭してください。

⚠ 注意

- 小物乾燥棚を使用する場合は、衣類がはみ出ないように置いてください。
- 畳んで置いてください。
- 高く積み上げないでください。(高さ20cmまで)



⊘ 消臭できない物

- 毛皮などの高級な物
- 和服
- 革製品
- シーツや毛布などの大物
- 小物乾燥棚にのせることができない物
- デリケートな素材 (絹製品、ニット、ストール、刺しゅう、レース)
- カバン、スリッパ、玩具
- 熱に弱い衣類 20ページ
- 縮みのおそれのある衣類 20ページ
- 油の付着した物
- ペットなどの生き物
- ゴム・ビニール製品


- 落下しやすいものは置かないでください。
- 汚れは取れないため、汗や皮脂などの臭いは消臭できません。
- 臭いの種類や程度によっては、十分に消臭できない場合があります。その場合は、洗濯するか、またはクリーニングに出してください。

3


スタート
一時停止

を押す

- 標準 厚物/6kg
- エコ デリケート
- 消臭 シーツ/毛布

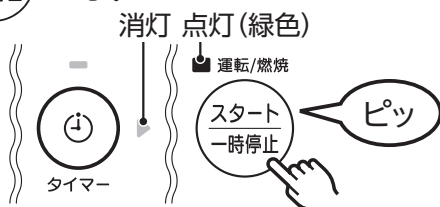

約10~15秒経過すると

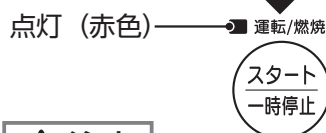

⚠ 注意

- 消臭コース運転中に他のコース運転やタイマー運転に切り換えしないでください。高温の温風が衣類に当たり、衣類が傷むおそれがあります。


お知らせ

- 運転中に「スタート/一時停止」または「入/出」を押すと、運転/燃焼ランプが緑色に点滅し、ドラムが停止します。そのままの状態が約2分経過すると、消臭運転を中止し、冷却運転を始めます。
- ドラム停止中に「スタート/一時停止」を押すと、最大約2分間の冷却運転後、運転/燃焼ランプが赤色に点灯して、乾燥運転を再開します。

4

ブザーが鳴ったら、衣類を取り出す

消臭運転が終了すると、「ピー、ピー、ピー」というブザーが合計3回鳴ります。運転/燃焼ランプが消灯し、冷却運転中ランプが緑色に点滅または点灯していることを確認してから、前扉を開けます。

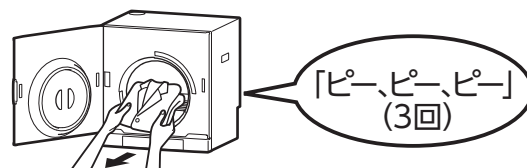

⚠ 注意


- ドラムが完全に停止してから、衣類を取り出してください。
- 終了直後は、小物乾燥棚、衣類取出口の周辺部、糸くずフィルターが高温になっていますので、注意してください。

お知らせ

- 衣類を取り出さないと、1分後に冷却運転を開始します。また、衣類を取り出した後も、ドラム内の温度を下げるために、前扉を閉めて約2分後に、冷却運転を再開します。(前扉を閉めてから約2分間は、運転/燃焼ランプが緑色に点滅します。) 冷却運転中でも前扉を開けて衣類を取り出せます。冷却運転が終了すると自動で停止します。
- 冷却運転中に続けて消臭運転を行うと、最大約2分間の冷却運転後、消臭運転を開始します。
- 冷却運転を止めたいときは 24ページ

タイマー運転の使いかた

●乾燥運転の時間を決めて乾燥します。(乾き具合に関係なく、一定時間運転して自動停止します。)

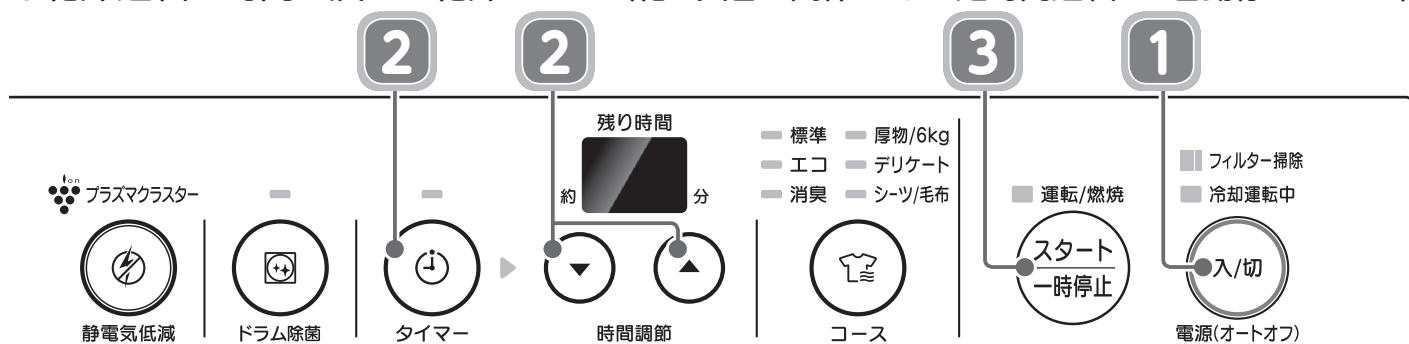

注意

- 前扉を開閉する際は、周囲に人や障害物がないことを確認して、手を添えて静かに行ってください。乱暴に行うとけがをしたり、機器が破損するおそれがあります。



お知らせ

- 乾燥運転が始まると、ドラムが周期的に反転します。ドラムの反転に応じて、点火・消火を繰り返すため、運転中に運転/燃焼ランプが赤色から緑色に点灯することがありますが、故障ではありません。
- 運転中に前扉を開けると、運転/燃焼ランプが緑色に点滅し、停止します。前扉を閉めると、最大約2分間の冷却運転後、運転/燃焼ランプが赤色に点灯して乾燥運転を再開します。(前扉を5分以上開けたままにすると、ブザーが鳴ります。「ピピッ、ピピッ、ピピッ…」(くり返す)) 前扉を閉めるとブザーが停止し、冷却運転後、自動で停止します。)

お願い

- 脱水した衣類をそのまま乾燥させると、もつれたり、シワになったりします。必ずほぐして、乾燥機に入れてください。
- 乾き具合に応じた自動運転ではありません。乾きが足りないときは、もう一度運転してください。


1 衣類を入れ、前扉を閉め、入/切を押す

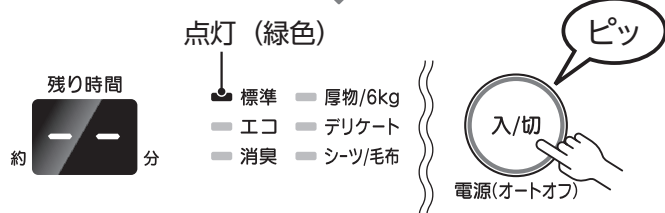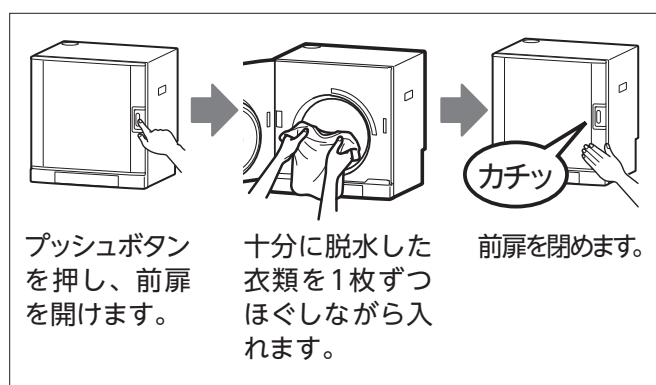

お知らせ

- 2回目以降は、前回選択した運転が表示されます。

2 時計を押して、上下を押して、タイマー時間を設定する

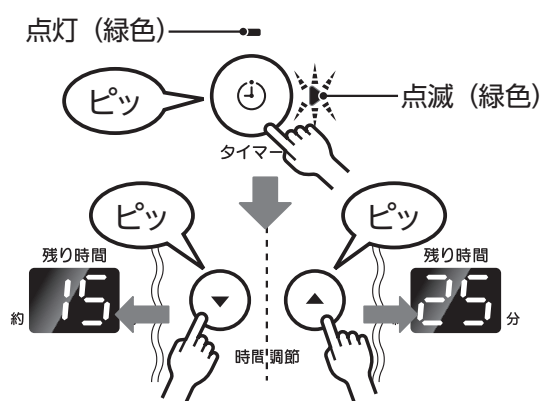

押すたびに時間が切り換わる


お知らせ

- タイマー運転時間は5分～90分まで設定できます。(5～30分は5分ごとに、30～90分は10分ごとに設定できます。)
- 初めてお使いのときは、20分に設定されています。2回目以降は、前回設定した時間が表示されます。
- 設定が 5 または 90 になってから時間調節スイッチを押しても「ピピッ」と鳴って、それ以上は変わりません。
- タイマー運転を解除するときは、()を押してください。()を押しても解除できません。

小物乾燥棚で、乾燥できる物・できない物

乾燥できる物

- 布ぐつ（乾燥時間の目安40分）

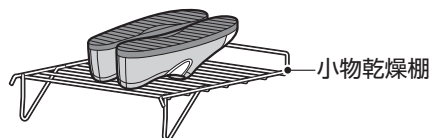

- 小物乾燥棚の取り付けかたは 31ページ
- 十分に脱水し、くつ底を上にしてのせます。
- ひもぐつの場合は、ひもをはずして口を広げ、温風が当たりやすいようにします。

乾燥できない物

- カバン
- ぬいぐるみ
- 雨ぐつ
- アップリケやライトが付いたくつ
- 帽子
- 革ぐつ


注意

- 小物乾燥棚には、2kg以上の重い物をのせないでください。
- 小物乾燥棚から、はみ出ないように置いてください。
- 終了直後は、小物乾燥棚が高温になっていますので、注意してください。

3

スタート
一時停止

を押す

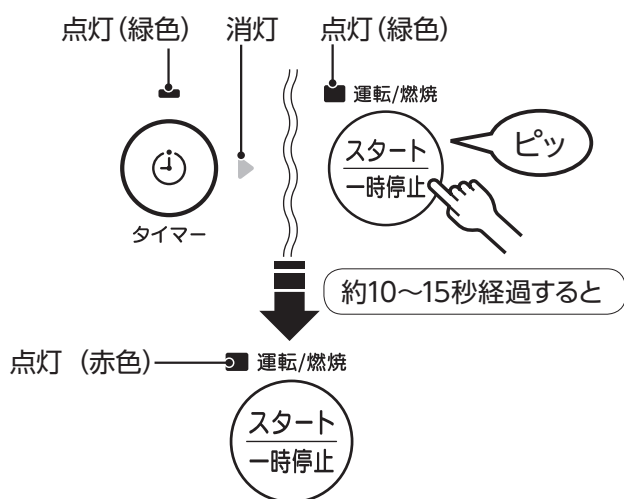


お知らせ

- 運転中にスタート/一時停止 または 入/切 を押すと、運転/燃焼ランプが緑色に点滅し、ドラムが停止します。そのままの状態が約2分経過すると、乾燥運転を中止し、冷却運転を始めます。
- ドラム停止中にスタート/一時停止 を押すと、最大約2分間の冷却運転後、運転/燃焼ランプが赤色に点灯して、乾燥運転を再開します。

4

ブザーが鳴ったら、衣類を取り出す

乾燥運転が終了すると、「ピー、ピー、ピー」というブザーが合計3回鳴ります。運転/燃焼ランプが消灯し、冷却運転中ランプが緑色に点滅または点灯していることを確認してから、前扉を開けます。

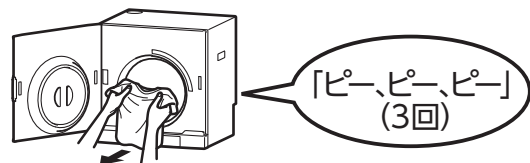

注意

- ドラムが完全に停止してから、衣類を取り出してください。
- 終了直後は、衣類取出口の周辺部、糸くずフィルターが高温になっていますので、注意してください。


お知らせ

- 衣類を取り出さないと、1分後に冷却運転を開始します。また、衣類を取り出した後も、ドラム内の温度を下げるために、前扉を閉めて約2分後に、冷却運転を再開します。（前扉を閉めてから約2分間は、運転/燃焼ランプが緑色に点滅します。）冷却運転中でも前扉を開けて衣類を取り出せます。冷却運転が終了すると自動で停止します。
- 冷却運転中に続けて乾燥運転を行うと、最大約2分間の冷却運転後、乾燥運転を開始します。
- 冷却運転を止めたいときは 24ページ

タイマー運転の使いかた

ドラム除菌運転の使いかた



- ドラムを空の状態で作動して、ドラム内をきれいにする運転モード（約3分間）です。ドラム内を80℃以上の温風で除菌します。

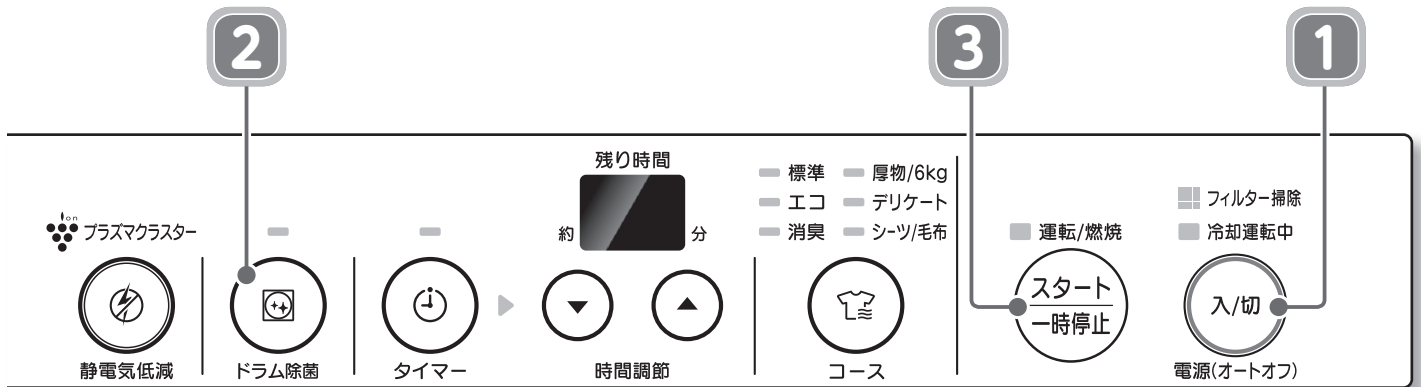

⚠ 注意

- ・衣類を入れないでください。
- ・乾燥をするコースではありません。
- ・前扉を開閉する際は、周囲に人や障害物がないことを確認して、手を添えて静かに行ってください。乱暴に行うとけがをしたり、機器が破損したりするおそれがあります。


1 ドラム内に衣類が無いことを確かめ、入/切を押す

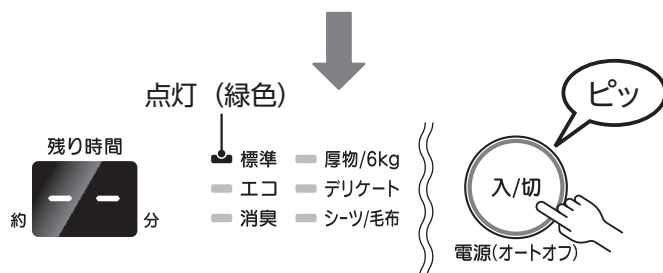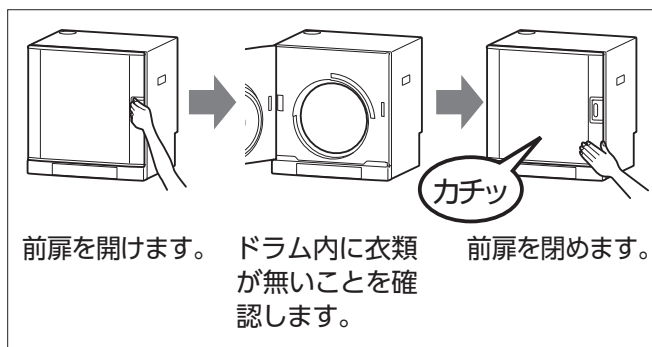

お知らせ

- ・2回目以降は、前回選択した運転が表示されます。

2 入/切を押して、選択する

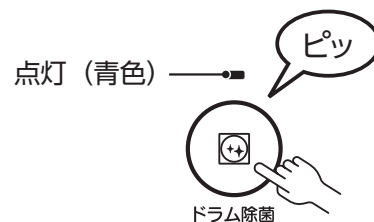

お知らせ

- ・ドラム除菌運転を解除するときは、入/切またはスタートを押してください。消臭を押しても解除できません。


お知らせ

- 運転中に前扉を開けると、運転／燃焼ランプが緑色に点滅し、停止します。前扉を閉めると、ドラム除菌運転を再開します。(前扉を5分以上開けたままにすると、ブザーがなります。「ピピッ、ピピッ、ピピッ… (くり返す)」前扉を閉めるとブザーが停止し、冷却運転後、自動で停止します。)

3

スタート
一時停止

を押す

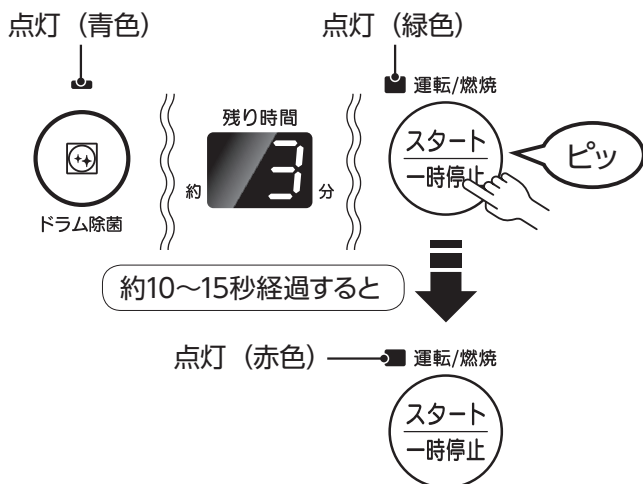

お知らせ


- 運転中に または を押すと、運転／燃焼ランプが緑色に点滅し、ドラムが停止します。そのままの状態が約2分経過すると、乾燥運転を中止し、冷却運転を始めます。
- ドラム停止中に を押すと、最大約2分間の冷却運転後、運転／燃焼ランプが赤色に点灯して、ドラム除菌運転を再開します。

4

ブザーが鳴って終了する

ドラム除菌運転が終了すると、「ピー、ピー、ピー」というブザーが合計3回鳴ります。運転／燃焼ランプが消灯し、冷却運転中ランプが緑色に点滅または点灯するまで、前扉を開けないでください。

「ピー、ピー、ピー」
(3回)

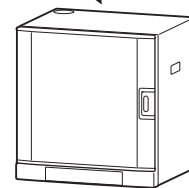

ドラム除菌運転の使いかた

⚠ 注意

- 終了直後は、衣類取出口の周辺部、糸くずフィルターが高温になっていますので、注意してください。

お知らせ


- 1分後に冷却運転を開始します。また、ドラム内の温度を下げるために、前扉を閉めて約2分後に、冷却運転を再開します。(前扉を閉めてから約2分間は、運転／燃焼ランプが緑色に点滅します。) 冷却運転が終了すると自動で停止します。
- 冷却運転中に続けてドラム除菌運転を行うと、最大約2分間の冷却運転後、ドラム除菌運転を開始します。
- 冷却運転を止めたいときは 24ページ

便利な機能


小物乾燥棚の使いかた

- 布ぐつなどを乾かすタイマー運転や、衣類の臭いを取る消臭コース運転に使用します。
※小物乾燥棚は、布ぐつや衣類を回転させないので、型くすれの心配がありません。

1 小物乾燥棚を挿入する

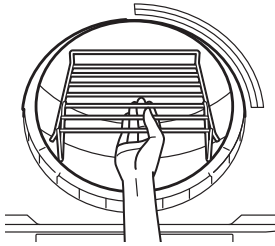


2 小物乾燥棚を固定する

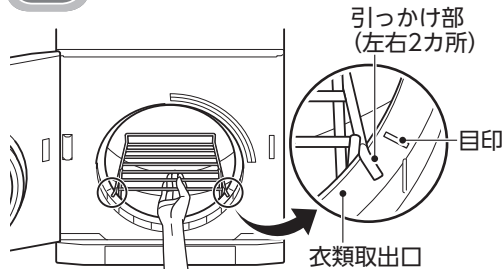

小物乾燥棚が水平になるように、目印より下方の左右2カ所に位置を合わせてください。

3 小物乾燥棚が水平でガタツキがないことを確認する

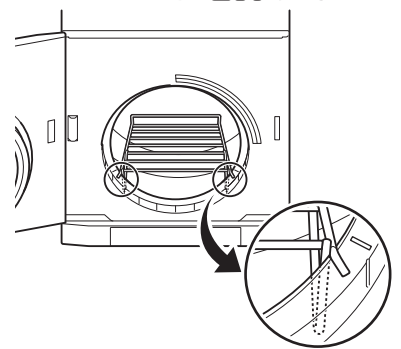

⚠ 注意

- ・ 小物乾燥棚には、2kg以上の重い物をのせないでください。
- ・ 大きな物をのせたり、棚からはみ出るようにのせると、ドラム回転部に当たり、衣類や機器を傷めるおそれがあります。

静電気低減

- 運転終了後、衣類を取り出すときに、プラズマクラスターイオンを含んだ風を手にあてることで、手に残っている静電気を低減します。




1 乾燥運転中または、消臭運転中に [静電気低減] を押す



運転終了後に押すことも可能です。


2 運転が終了したことを確認して、前扉を開ける

プラズマクラスターイオン吹出し口からプラズマクラスターイオンが吹き出します。

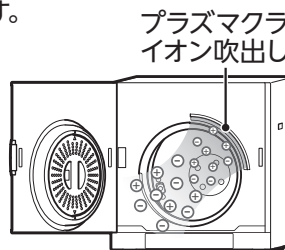

3 プラズマクラスターイオンを手にあててから衣類を取り出す

プラズマクラスターイオンを含んだ風を手にあてると、衣類を取り出す際の、静電気を低減できます。

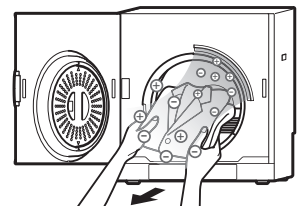

お知らせ

- ・ 静電気低減効果は個人差があります。
- ・ プラズマクラスター発生装置の交換は不要です。
- ・ プラズマクラスターイオン発生時に微量のオゾンが発生するため、吹出し口からにおいがすることがありますが、森林などの自然界に存在するのと同程度で、健康上支障ありません。

⚠ 注意

- ・ プラズマクラスターイオン吹出し口に、指や物を入れないでください。けがや機器故障の原因になります。

ブザー機能について


- スイッチを操作したときや、安全装置がはたらいたときなどに、ブザーでお知らせする機能です。お買い上げ時は、ブザーでお知らせする設定になっていますが、必要に応じて、ブザー音を消すことができます。

スイッチ操作と機器の動作状態	ブザー音
スイッチ「入／受付」時	ピッ
スイッチ「切／解除」時	ピー
乾燥／消臭終了時	「ピー、ピー、ピー」(3回)
※フィルター掃除ランプ点滅時(運転終了時)	ピピッ、ピピッ、ピピッ…(10回)
※前扉閉め忘れ	ピピッ、ピピッ、ピピッ…(くり返す)
※安全装置作動時	ピー、ピー…(20回)
スイッチ受付禁止時	ピピー

お知らせ

- ・ ブザー音を消した場合でも、※印のときは、ブザーでお知らせします。

ブザー音を消すには

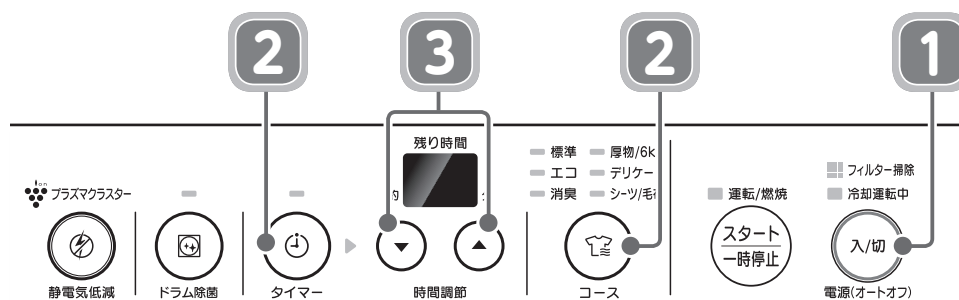


便利な機能

- 1 前扉を閉めて、
入/切 を押して、電源を
入れる




- 2 時計 と 服 を同時に
2秒以上押す

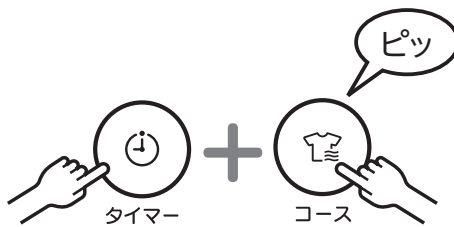


表示部に 01 と表示されます。

- 3 下 を押す

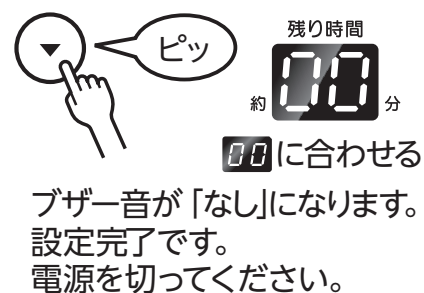

お知らせ

- ・ ブザー音「あり」に戻すには、再度 1 2 の操作をし、
上 を押し 01 にしてください。

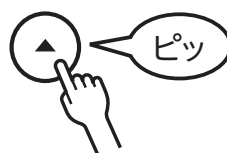


残り時間
約 01 分
01 に合わせる
ブザー音が「あり」になります。

上手に乾燥

衣類を入れすぎないようにする

- 衣類を入れすぎると、開始時や運転中にドラムが停止する原因になります。

■ 脱水後の洗濯物をドラムに入れたときの目安

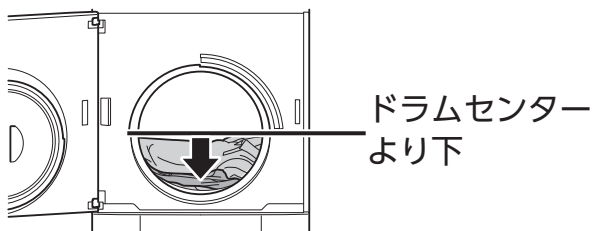

乾きムラやシワを少なくする

- 衣類は1枚ずつほぐし、シワをのばして入れてください。
- 衣類の量を標準乾燥容量より少なめ（7～8割）にしてください。
- 乾燥させる衣類がごく少量の場合は、乾きムラをなくすため乾いたバスタオルなどと一緒に入れてください。
- 厚手の衣類と薄物が混ざっているときは、厚物/6kgコースを選んでください。

ファスナーやホックなどが付いている衣類

- ファスナーやホックを閉じて、裏返して乾燥してください。布の傷みが少なくなります。また、ドラム内に傷がつきにくくなります。




糸くずの出やすい衣類

- 新品のタオルなど、糸くずの出やすい物は、分けて別に乾燥してください。化繊を含む衣類に糸くずが付着してしまいます。



静電気を少なくする

- 洗濯のときに、柔軟仕上げ剤を使用してください。

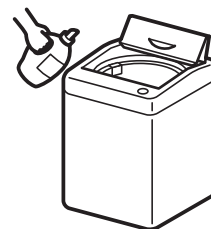

- 静電気低減機能を使用してください。
👉 31ページ

残り時間の表示について (コース運転)

- 衣類の容量や湿り具合に合わせて、残り時間の目安が表示されます。

〈例〉 残り時間
約 **50** 分

※コース運転の場合は、運転スタート後、約2分間は が点滅表示します。

- あくまで目安ですので、実際の終了時間とずれる場合があります。また、フィルター掃除ランプ点灯中は、残り時間の目安が正しく表示されない場合があります。
- 残り時間は5分刻みで表示され、残り1分になると が表示されます。
- 運転終了までの予測時間と実際の終了時間を調整するため、5分以上同じ時間を表示したり、残り時間が延長・短縮される場合があります。


日常点検とお手入れ

日常点検をしましょう

RDT-52SAタイプの場合……ガス接続は小口径迅速継手付強化ガスホース(ガスコード)を使用します。
RDT-52SUAタイプの場合…ガス接続は規定の強化ガスホース(R3/8ねじ接続用)を使用します。

■ガスコードは正しく接続されていますか？

- 接続部およびガスコードが折れたり、ねじれたりしていないか点検してください。
🔧 6ページ
- ガスコードをはずした場合は、下記に従って接続してください。

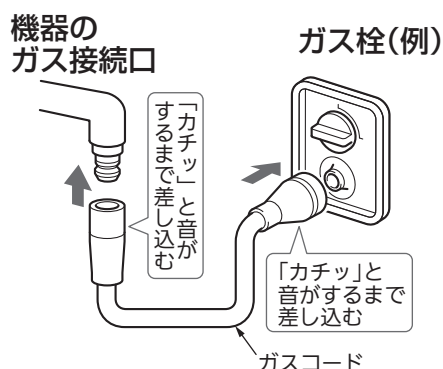

「コンセント継手」について


- 『コンセント継手』方式のガス栓は、ガスコードを取り付けると、自動的に開栓し、取りはずすと自動的に閉栓します。

〈取り付けかた〉

- 1.フタを開ける
ガスコードを接続するときは、まず、フタの右側を押し、フタを開けます。




- 2.取り付ける
ガスコードのガス栓用ソケット側をガス栓に、「カチッ」と音がするまで差し込みます。

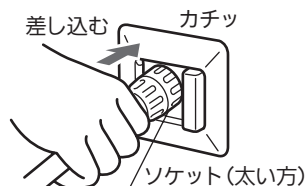

〈取りはずしかた〉

- 1.取りはずす
ソケットをはずすときは右側にあるフタを押します。

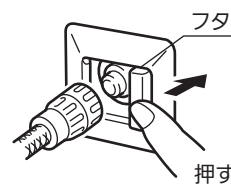

■強化ガスホース(R3/8ねじ接続用)は正しく接続されていますか？

- 折れたり、ねじれたりしていないか点検してください。🔧 6ページ
- 交換は必ず専門業者に依頼してください。

■電源コードが傷んでいませんか？

- 電源コードが傷んだり、電源プラグにほこりがたまっていないか点検してください。
🔧 6、10ページ

■糸くずフィルターや吸気フィルターに、ほこりが詰まっていますか？ 正しくセットされていますか？

- フィルター掃除ランプが点灯または点滅していないか確認してください。🔧 18、36ページ
- 吸気フィルターにほこりが詰まっていないか確認してください。🔧 15、35ページ
- 糸くずフィルターと吸気フィルターが正しくセットされているか確認してください。🔧 35、36ページ

お手入れの準備

- ①運転を停止し、機器が十分に冷えていることを確認する。
- ②ガス栓を閉じる。
- ③電源プラグをコンセントから抜く。
- ④手袋をはめて、お手入れを開始する。

お願い

- 機器本体に貼り付けられている注意ラベルや警告ラベルが汚れたり、読めなくなったときは、やわらかい布で汚れを拭き取ってください。また、お手入れの際に、はがれないように注意してください。はがれたり読めなくなった場合は、当社お客様センターで新しいラベルをお買い求めのうえ、貼り替えてください。
リンナイ(株) お客様センター
フリーダイヤル：0120-054321

お手入れのしかた

お手入れの道具と洗剤について

使ってよい道具・洗剤




⊘ 使ってはいけない道具・洗剤

塗装の表面が変質し、はがれ・変色・樹脂部品の変色や割れの原因になる物




本体のお手入れ (1ヵ月に1回程度)

- ・ 1ヵ月に1回程度、汚れたときはそのつどお手入れしてください。
- ・ やわらかい布をぬるま湯でぬらしてよく絞ってから拭いてください。特に汚れのひどいときは、やわらかい布に台所用中性洗剤をつけて拭き取ってください。
- ・ 本体が水にぬれていないか確認し、完全に乾燥させてください。
- ・ 長期間使用しないときは、特に念入りにお手入れをしてください。

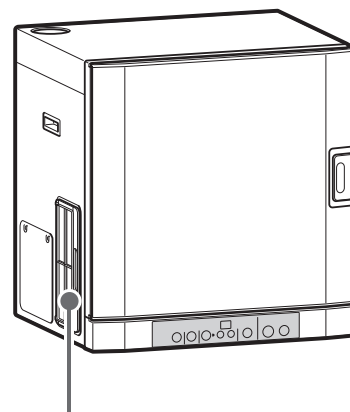

吸気フィルターのお手入れ (1ヵ月に1回程度)


- 1** 前扉をしっかりと閉めた状態で、本体の左側面にある吸気フィルターを手前に引いてはずす

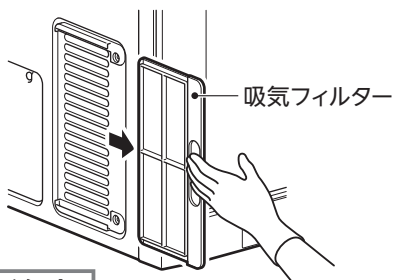


⚠ 注意

- ・ 前扉をしっかりと閉めた状態で吸気フィルターをはずしてください。途中で扉が開くと、吸気フィルターが破損するおそれがあります。

- 2** やわらかい歯ブラシなどで、ほこりを取り除く

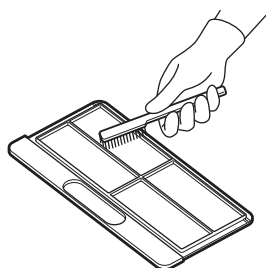

- 3** 本体左側面のレールに沿って差し込み、いっぱいまで押し込む

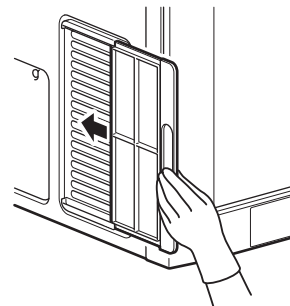

お手入れは、機器が冷え、ガス栓を閉じ 電源プラグを抜き、手袋をしてから行う

フィルター掃除ランプ

糸くずフィルターに布ぼこりがたまりすぎると、フィルター掃除ランプが点灯または点滅します。乾燥時間が長くなったり、機器内部が過熱する原因になったりしますので、運転終了後、必ず糸くずフィルターを掃除してください。乾燥運転中、フィルター掃除ランプが点灯した場合は、運転終了後ブザーが鳴ります。（前扉を開けるとブザーが止まり、ランプが消灯します。）

運転中

点灯（赤色）



フィルター掃除


運転終了後

点滅（赤色）




フィルター掃除

ピピッ、
ピピッ、
ピピッ
…(10回)

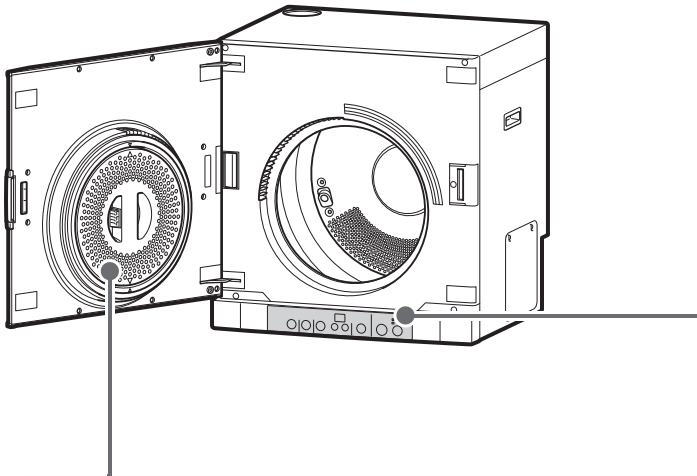

糸くずフィルターの掃除（ご使用後、毎回）


1 糸くずポケットの奥を強くつまんで手前に引く

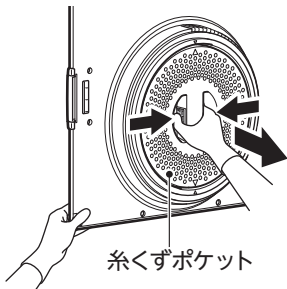

糸くずポケット

※手で前扉を支えて行ってください。
※ほこりがたまりすぎると、ほこりが落ちることがあります。


2 内フィルターのつまみを回して手前に引く

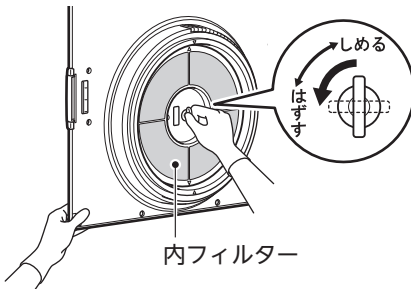

内フィルター

※手で前扉を支えて行ってください。
※ほこりがたまりすぎると、ほこりが落ちることがあります。

3 内フィルターと糸くずポケットに付着した布ぼこりを取り除く

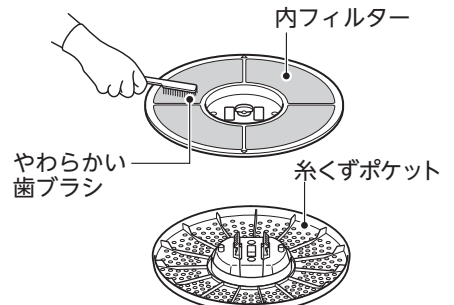


やわらかい
歯ブラシ

内フィルター

糸くずポケット

※硬いブラシでこすると、フィルター破れの原因になります。


4 内フィルターを前扉にセットし、つまみを回して閉める

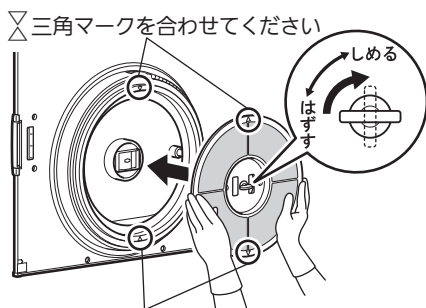

△三角マークを合わせてください

△三角マークを合わせてください

5 糸くずポケットをセットする

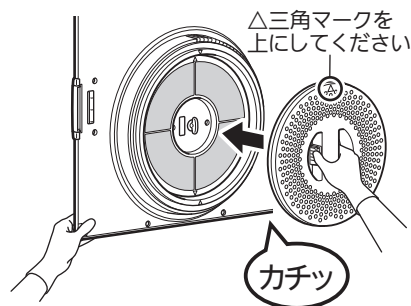

△三角マークを上にしてください

カチッ

※手で前扉を支えて行ってください。
※“カチッ”と音がするまで押し込んでください。

汚れがひどいとき

- ・台所用中性洗剤で、水洗いしてください。水気をよくきってから十分に乾燥させた後、元の位置にセットしてください。
- ・台所用中性洗剤で汚れが落ちないときは、フィルターに直接磨き粉（液体クレンザー、粉末クレンザー等）を付け柔らかい布や素手等で洗ってください。

⚠ 注意

- ・運転終了直後は、糸くずフィルターが高温になっていますので、注意してください。
- ・掃除後、必ず糸くずフィルターをセットしてください。糸くずフィルターをセットしないで衣類を乾燥させると、布ぼこりが機器や排湿筒に詰まって機器故障の原因になります。

故障かな？と思ったら

故障かな？と思っても、よく調べてみると故障でない場合もあります。

修理を依頼する前に、もう一度以下のことをお調べください。

それでも直らないときや原因がわからないときには、お買い上げの販売店、または当社お客様センターに連絡してください。

リンナイ(株) お客様センター フリーダイヤル：0120-054321

こんな場合は	調べてください	参照ページ
運転しない	停電ではありませんか？	—
	ご家庭のヒューズやブレーカーが切れていませんか？	—
	電源プラグがコンセントに差し込まれていますか？	19
	電源入／切スイッチ、スタート／一時停止スイッチを押しましたか？	19、23～30
	前扉が完全に閉まっていますか？	12、19、23、25、27、29
点火しない ・運転／燃焼ランプが赤色に点灯しない	ガス栓は全開になっていますか？	19
	強化ガスホースが折れ曲がっていませんか？	6
	強化ガスホース内に空気が残っていませんか？	38
	マイコンメーターが作動していませんか？	※
乾燥時間が長い 乾きが悪い	フィルター掃除ランプが点灯または点滅していませんか？ 運転終了後、糸くずフィルターを掃除してください。	36
	衣類の量が多くありませんか？	22
	十分に脱水してありますか？	14
	運転中に前扉を開けませんでしたか？	14
	運転中に衣類を追加しませんでしたか？	14
	運転中にコースを切り換えていませんか？	23
	排湿口がふさがれていませんか？	14
	厚手の物を厚物コース以外で運転していませんか？	21
ガスくさい	強化ガスホースが傷んでいませんか？	6
	強化ガスホースが正しく接続されていますか？	6

※もよりのガス事業者（供給業者）に連絡してください。

こんなときは故障ではありません

現 象	原因と対策	参照ページ
衣類を取り出した後も 運転している 終了ブザーが鳴った後も 運転している	ドラム内の温度を下げるため、冷却運転をしています。 (最大35分間) 機器が自動停止するまでお待ちください。 途中で止めるには、スタート／一時停止スイッチを押し、ドラムが完全に停止してから、前扉を開けた状態で、電源入／切スイッチを“ピー”となるまで押します。冷却運転中ランプが消灯し運転を停止します。	24
燃焼ランプ（赤色）が なかなかつかない	初めてお使いになるときや、しばらく使わなかったとき、強化ガスホース内に空気が入ることがあります。再点火機能が自動的に1回だけ作動します。	—
	ドラム内の温度を下げるために冷却運転をしています。 運転／燃焼ランプが赤色に点灯するまでお待ちください。 (最大約2分間)	24
	安全装置が作動し「 52 」が表示されて、途中で冷却運転を止めた場合、次回運転前に約2分間の冷却（空気置換）を行った後、点火動作に入ります。（エココースは除く） 運転／燃焼ランプが赤色に点灯するまでお待ちください。	—
排湿口から白煙が出る	寒い日に排湿口から白煙が出るように見えることがありますが、故障ではありません。	—
着火するときに「ポッ」という音がする	着火音です。 異常ではありません。	—
乾燥終了後、衣類取出口 に水滴がついている	寒い日に乾燥運転を行うと、乾燥終了後、衣類取出口に水滴が付着（結露）することがあります。異常ではありません。	—
金属同士がこすれるような 音や、物が当たるような音 がする	衣類についてるボタンやファスナーなどがドラムにこすれたり、当たったりすると音が発生します。 異常ではありません。（衣類を裏返して乾燥してください。）	33
運転停止後に「チリチリ」という音がする	熱によって膨張したバーナーが収縮して起こる音です。 異常ではありません。	—
着火のスパーク音が、ファンの 回転開始よりも遅れる	異常点火を防ぐために約5秒間遅らせています。 異常ではありません。	—
残り時間の表示時間が しばらく変わらない	運転終了までの予測時間と実際の終了時間を調整するため、5分以上同じ時間を表示したり、残り時間が短縮される場合があります。	33

こんな表示が出たら

- 安全装置がはたらくと、表示とブザーでお知らせして、自動的に冷却運転を行います。

冷却運転中は、冷却運転中ランプが点灯します。

ランプが自動的に消えるまで、お待ちください。

冷却運転が終了してから、電源入／切スイッチを押すと、点滅表示が解除されます。

 フィルター掃除

点灯  冷却運転中



表 示 ※の場合、ブザーは鳴りません。		安全装置	はたらき
	停電時 〈消灯〉※	停電時安全装置	停電したときには、ガスを止め、運転を停止します。 また、停電中は使用できません。
	再通電 〈点滅〉		
	〈点滅〉	温度検知サーミスタ (フィルター詰まり異常)	糸くずフィルターに布ぼこりが詰まったり、機器内が異常過熱したときに、ガスを止め、冷却運転を自動的に開始します。
	〈点滅〉	立消え安全装置	点火時、着火しなかったときなどに、ガスを止め、冷却運転を自動的に開始します。
	〈点滅〉		使用中、炎が消えてしまったときなどに、ガスを止め、冷却運転を自動的に開始します。
	〈点滅〉	過熱防止装置 (過熱防止サーミスタ) (ハイリミットスイッチ)	機器内が異常過熱したときに、ガスを止め、冷却運転を自動的に開始します。
		過熱防止装置 (温度ヒューズ)	機器内が異常過熱したときに、ガスを止め、冷却運転を自動的に開始します。
	〈点滅〉	温度検知サーミスタ (排気温サーミスタ)	機器内が異常過熱したときに、ガスを止め、冷却運転を自動的に開始します。
	〈点滅〉	温度検知サーミスタ (衣類温サーミスタ)	機器内が異常過熱したときに、ガスを止め、冷却運転を自動的に開始します。
	〈点滅〉	漏水安全装置 (水位電極センサー)	機器内に水が浸水したときに、ガスを止め、冷却運転を自動的に開始します。
	〈点滅〉	スイッチ回路安全装置	スタート／一時停止スイッチ回路に異常が起きたときに、ガスを止め、冷却運転を自動的に開始します。
	〈点滅〉	温度検知サーミスタ (吹出温サーミスタ)	機器内が異常過熱したときに、ガスを止め、冷却運転を自動的に開始します。
	エラー解除可	ドラム回転検知装置 (ドラム回転異常)	ドラムが回転しなかったり、回転が不足しているときに、ガスを止め、冷却運転を自動的に開始します。(冷却運転中は、スタート／一時停止スイッチおよび電源入／切スイッチは受け付けません。)
	エラー解除不可		
	エラー解除可	ファン回転検知装置 (排湿ファン回転異常)	排湿ファンが回転しなかったり、回転が不足しているとき、または異常な回転をしたときに、ガスを止め、冷却運転を自動的に開始します。(冷却運転中は、スタート／一時停止スイッチおよび電源入／切スイッチは受け付けません。)
	エラー解除不可		
	〈点滅〉	立消え安全装置 (連続不着火5回)	点火時、着火しなかったとき(連続5回)などに、ガスを止め、冷却運転を自動的に開始します。
	〈消灯〉※	過電流防止装置 (電流ヒューズ)	過電流が流れたときに、電流ヒューズを切り、ガスを止め、運転を停止します。
		漏電安全装置	漏電したときに、ガスを止め、運転を停止します。
上記以外の表示		上記以外の安全装置	上記以外の異常が起きたときに、安全停止します。

お願い

- 下記に従って点検しても、たびたび同じように安全装置がはたらく場合や、このほかの表示が出たときにも修理が必要です。お買い上げの販売店、または当社お客様センターにご連絡ください。
リンナイ(株) お客様センター
フリーダイヤル:0120-054321

お知らせ


- 冷却運転中に前扉を開けたり、スタート／一時停止スイッチを押すと、いったん冷却運転を停止しますが、前扉を閉めたり、スタート／一時停止スイッチを押すと、再度冷却運転を開始します。冷却運転が停止するまでお待ちください。
- 冷却運転を途中で止めたいとき(点滅表示を消したいとき)は  24ページ

原因	処置方法	参照ページ
故障ではありません。 運転中に停電になったり、電源プラグを引き抜いたためです。	再通電時、約 20 分間の冷却運転を開始します。 この場合、冷却運転が終了してから、再運転してください。	—
燃焼用空気が不足しているときに起こります。 糸くずフィルターに布ぼこりが付着し、目詰まりしている。 薄手の通気性の悪い衣類が、糸くずフィルターをふさいでいる。 洗濯物の量が多すぎる。	約20分間の冷却運転が終了してから、点検して、再運転してください。 (洗濯物の量が多すぎる場合は、衣類を減らして、通気性の悪い衣類は取り除いてから再運転してください。)	20、22 35、36
機器内部にほこりがたまっているときに発生します。 排湿筒が詰まっている。	修理が必要です。お買い上げの販売店、または当社お客様センター (フリーダイヤル:0120-054321)にご連絡ください。	44
ガス栓が閉じられていたり、開きたりなかったときなどに起こります。	約 2 分間の冷却(空気置換)運転が終了してから、点検して、再運転してください。	19、34
ガス栓が開きたりなかったときなどに起こります。	約20分間の冷却運転が終了してから、点検して、再運転してください。	
室内の酸素が異常に少なくなっているときに起こります。	十分に部屋の換気を行った後、再運転してください。	11
燃焼用空気が不足しているときに起こります。 糸くずフィルターに布ぼこりが付着し、目詰まりしている。 薄手の通気性の悪い衣類が、糸くずフィルターをふさいでいる。 洗濯物の量が多すぎる。	約20分間の冷却運転が終了してから、点検して、再運転してください。 (洗濯物の量が多すぎる場合は、衣類を減らして、通気性の悪い衣類は取り除いてから再運転してください。)	20、22 35、36
排湿筒が詰まっている。	修理が必要です。お買い上げの販売店、または当社お客様センター (フリーダイヤル:0120-054321)にご連絡ください。	44
機器内部にほこりがたまっている。 排湿筒が詰まっている。	修理が必要です。お買い上げの販売店、または当社お客様センター (フリーダイヤル:0120-054321)にご連絡ください。	44
排湿筒が詰まっている。	修理が必要です。お買い上げの販売店、または当社お客様センター (フリーダイヤル:0120-054321)にご連絡ください。	44
糸くずフィルターに布ぼこりが付着し、目詰まりしている。 洗濯物の量が多すぎる。	約 20 分間の冷却運転が終了してから、糸くずフィルターを掃除して、使用してください。(洗濯物の量が多すぎる場合は、衣類を減らして、通気性の悪い衣類は取り除いてから再運転してください。)	22、36
機器底部に、水がたまっている。	修理が必要です。お買い上げの販売店、または当社お客様センター (フリーダイヤル:0120-054321)にご連絡ください。	44
スタート／一時停止スイッチ回路がショートしたり、10 秒以上押し続けたときに起こります。	約20分間の冷却運転が終了してから点検して、再運転してください。再運転できないときは修理が必要です。お買い上げの販売店、または当社お客様センター(フリーダイヤル:0120-054321)にご連絡ください。	44
糸くずフィルターに布ぼこりが付着し、目詰まりしている。 薄手の通気性の悪い衣類が、糸くずフィルターをふさいでいる。 洗濯物の量が多すぎる。	約20分間の冷却運転が終了してから、糸くずフィルターを掃除して、使用してください。(洗濯物の量が多すぎる場合は、衣類を減らして、通気性の悪い衣類は取り除いてから再運転してください。)	20、22 36
排湿筒が詰まっている。	修理が必要です。お買い上げの販売店、または当社お客様センター (フリーダイヤル:0120-054321)にご連絡ください。	44
洗濯物の量が多すぎる。	衣類を減らして、再運転してください。(脱水後の目安で 8kg 以内)	22
モーターなどの電気系統が故障している。	修理が必要です。お買い上げの販売店、または当社お客様センター (フリーダイヤル:0120-054321)にご連絡ください。	44
薄手の通気性の悪い衣類やマットが、糸くずフィルターをふさいでいる。 排湿筒が詰まっている。 モーターなどの電気系統が故障している。	通気性の悪い衣類やマットは取り除いてから再運転してください。 修理が必要です。お買い上げの販売店、または当社お客様センター (フリーダイヤル:0120-054321)にご連絡ください。	20、44
ガス栓が閉じられていたり、開きたりなかったときなどに起こります。	約 2 分間の冷却(空気置換)運転が終了してから、点検して、再運転してください。	19、34
電気回路がショートしたときなどに起こります。	修理が必要です。お買い上げの販売店、または当社お客様センター (フリーダイヤル:0120-054321)にご連絡ください。	44
漏電安全装置が作動している。	修理が必要です。お買い上げの販売店、または当社お客様センター (フリーダイヤル:0120-054321)にご連絡ください。	
機器が自動で停止するまで待ってから、再運転してください。再び安全装置がはたらく場合には、修理が必要です。お買い上げの販売店、または当社お客様センター(フリーダイヤル:0120-054321)にご連絡ください。		44

別売品のご紹介

デリケート袋

DB-1

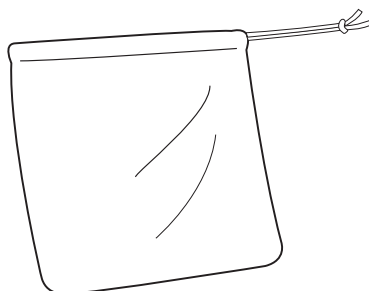

- ほつれやすい物や、特にデリケートな物の乾燥時にお使いください。

お求めの場合は「名称」、「型番」をご確認のうえ、当社交換部品・お手入れ品などの販売サイトRinnai Style、またはお買い上げの販売店にてお買い求めください。

名 称	型 番
デリケート袋	DB-1

- 2021年5月現在の仕様です。仕様は変更される場合があります。あらかじめご了承ください。
- 当社のインターネット販売サイトRinnai Styleでは、交換部品やお手入れ品などを幅広く取り扱っております。本製品の交換部品は、お客様自身でお取り替えできる部品が対象です。
Rinnai Style（リンナイスタイル） <https://www.rinnai-style.jp/>

Rinnai Style

銘板右上に記載のQRをスマートフォンなどで読み込むと、この製品のサポートページが表示されますので、「交換部品を探す」をタップしてください。
銘板の位置は、本書の「安全上のご注意（設置編）」（P.5ページ）をご覧ください。

仕様

仕 様

品 名	RDT-52SA、RDT-52SA-R、 RDT-52SA(G)、RDT-52SA(G)-R	RDT-52SUA、RDT-52SUA-R、 RDT-52SUA(G)、RDT-52SUA(G)-R
外形寸法(mm)	高さ684×幅654×奥行545	
質 量(本体)	41kg	
標準乾燥容量(1回)	5kg	
標準乾燥時間	50分	
ガス接続、長さ	小口径迅速継手付強化ガスホース(ガスコード) 5m以下	強化ガスホース (R3/8ねじ接続用) 5m以下
電 源	AC100V (50/60Hz)	
消費電力	50Hz: 230W、60Hz: 260W (待機時 50Hz: 0.8W、60Hz: 0.7W)	
電源コードの長さ	2m	
安全装置	立消え安全装置、温度検知サーミスタ、自動復帰モータープロテクター(ドラムモーター)、過熱防止装置 漏電安全装置、扉開閉検知装置(磁気センサー)、ドラム回転検知装置、ファン回転検知装置 スイッチ回路安全装置、過電流防止装置(電流ヒューズ)、停電時安全装置、漏水安全装置	

使用ガス・使用ガスグループ		型式名	ガス消費量
都市ガス用	12A・13A	RDT-52SA RDT-52SUA	13A:5.20kW 12A:4.84kW
	13A	RDT-52SA(G) RDT-52SUA(G)	
LPガス		RDT-52SA RDT-52SUA	5.20kW


※ 標準乾燥時間はJISに定められた測定方法に基づきます。

寸法図

寸法図


(単位：mm)

正面図

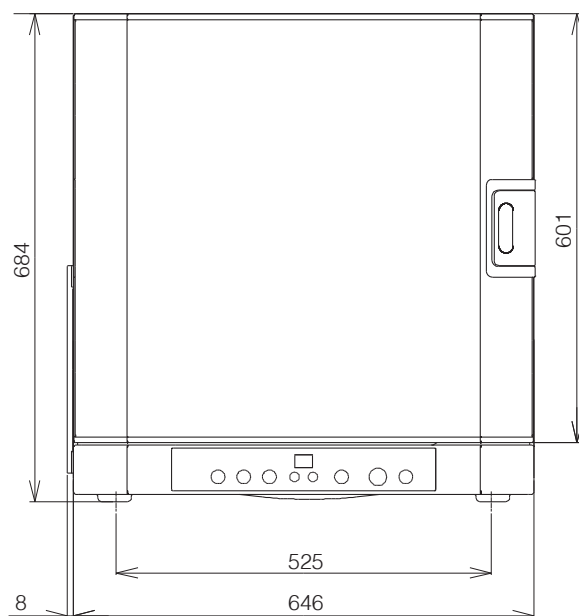


側面図

RDT-52SA

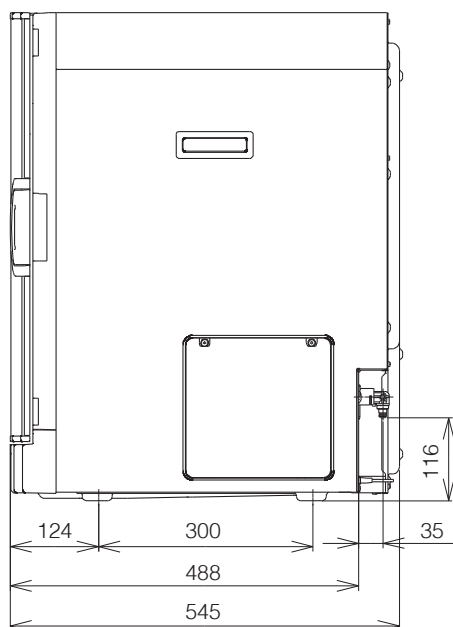

RDT-52SUA

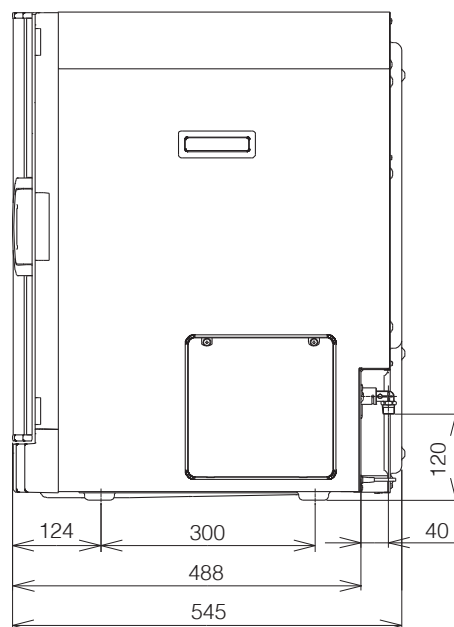

アフターサービス

修理のお申し込み

●修理を依頼されるときは

「故障かな?と思ったら」、「こんな表示が出たら」(☞ 37~40ページ)の項を見て、もう一度ご確認ください。

それでも不具合がある場合、あるいはご不明な場合はご自分で修理なさらないでインターネットまたはお電話で修理をご依頼ください。インターネットの場合は、銘板右上に記載のQRをスマートフォンなどで読み込むと、この製品のサポートページが表示されますので、「修理・点検のお申し込み」をタップしてください。

銘板の位置は、「安全上のご注意(設置編)」(☞ 5ページ)をご覧ください。また、お電話でのお申し込みは、お買い上げの販売店、または当社お客様センターにご連絡ください。

リンナイ(株) お客様センター フリーダイヤル:0120-054321

そのままご使用になりますと、故障や感電・火災の原因になります。

●ご連絡の際には次のことをお知らせください

- (1) お客様名、住所、電話番号
- (2) 品名、型式名……機器本体の銘板に記載してあります。
- (3) ガスの種類
- (4) 故障、異常の現象(できるだけ詳しく)

お客様の個人情報のお取り扱いについて

●当社はお客様よりお知らせいただいたお客様のお名前・ご住所・電話番号などの個人情報をサービス活動および安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。

●当社は、機器の修理や点検業務を当社の協力会社に委託する場合、法令に基づく義務の履行または権限の行使のために必要な場合、その他正当な理由がある場合を除き、当社以外の第三者に個人情報を開示・提供はいたしません。

転居されるとき

●ガスには都市ガス数種類およびLP ガスの区分があります。

ガスの種類が異なる地域へ転居される場合には、部品の交換や調整が必要となりますので、転居先のガスの種類をご確認のうえ、転居先のもよりのガス事業者(供給業者)にご相談ください。

この場合、調整や改造に要する費用は保証期間内でも有料となります。

ただし、ガスの種類によっては調整できない場合もあります。

移設されるとき

●機器を移設するときは、お買い上げの販売店、または施工店にご依頼ください。

この場合の費用は、保証期間内でも有料となります。

保証について

取扱説明書の裏表紙が保証書になっています。

●保証期間中は…

保証書に記載のように、機器の故障について修理いたします。

くわしくは、保証書をご覧ください。

保証書を紛失されますと、無料期間中であっても修理費をいただくことがありますので、大切に保管してください。

●保証期間経過後の故障修理について

インターネットまたはお電話でご相談ください。

修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

アフターサービス

部品について

ドラムを動かす部品（ドラムベルト等）は消耗します。使用頻度によっては交換が必要になる場合があります。交換は原則として、有料となりますのであらかじめご了承ください。


補修用性能部品の保有期間について

この製品の補修用性能部品（性能を維持するために必要な部品）の保有期間は、当製品の製造打切後6年間となっています。

ただし、保有期間経過後であっても補修用性能部品の在庫がある場合は、有料修理いたします。

定期整備のすすめ（有料）

- 長期間、安全快適にご使用いただくために「定期整備」（3年に1回程度）を受けられることをおすすめします。
- 「定期整備」は、インターネットまたはお電話でご依頼ください。（有料）

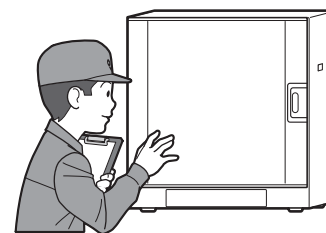

あんしん点検について（有料）

機器を長期間使用すると、経年劣化により安全上支障が生じるおそれがあります。これを未然に防止するため製造年から10年ほど経過した機器を対象に、リンナイが自主的に定めた点検項目にもとづき実施する点検です。

- 「あんしん点検」は、お客様の任意で受けていただく有料の点検になります。
- 「あんしん点検」は、長期使用製品安全点検制度で定められた省令の点検基準を参考に当社で設定した点検基準で実施します。
- 「あんしん点検」は、点検の基準に機器が適合しているかどうかを確認するものであって、その後の安全を担保するものではありません。
- 「あんしん点検」のお申し込み・お問い合わせは、下記の連絡先へお願いします。

リンナイ(株) 保守点検コールセンター フリーダイヤル：0120-493110

受付時間／平日9：00～18：00 土日・祝日など当社指定休日を除く。

- 点検料金について

点検費用はお客様にご負担いただくことになります。点検料金については上記フリーダイヤルにご確認ください。ホームページでは点検料金に関するご案内をしております。また、点検の結果、修理・部品交換などが必要となった場合は、別途、費用が必要となります。

点検料金に関するご案内 <https://www.rinnai.co.jp/safety/system/other/index.html>

廃棄時について

●廃棄時にはご注意願います

家電リサイクル法（2001年4月施行・2009年4月改正）では、お客様がご使用済みの衣類乾燥機を廃棄される場合は、収集・運搬料金と再商品化等料金（リサイクル料金）をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

型式名 RDT-52SA、RDT-52SUA、RDT-52SA(G)、RDT-52SUA(G)

リンナイ 家庭用ガス衣類乾燥機 保証書

この製品は厳密なる品質管理および検査を経てお届けしたものです。
本書は、お客様の正常な使用状態において万一故障した場合に、本書記載内容で無料修理を行うこととお約束するものです。

記

- 保証期間は、お買い上げの日から 1 年間とし、機器本体を対象とします。
保証期間中故障が発生した場合は、本書をご提示の上、お買い上げの販売店に修理をご依頼してください。
- ご転居の場合は、事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
- ご贈答品などで本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理をご依頼できない場合には、当社お客様センターにご相談ください。
リンナイ(株) お客様センター フリーダイヤル：0120 - 054321
- 本保証書は再発行いたしませんので大切に保存してください。
- この製品は家庭用ですので、業務用には使用しないでください。
- 保証についての規定は下記をご覧ください。

無料修理規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、お買い上げの販売店またはもよりの弊社窓口が無料修理いたします。
- 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、お買い上げの販売店にご依頼の上、出張修理に際して本書をご提示ください。なお、離島および離島に準ずる遠隔地へのお出張修理を行った場合には、出張に要する実費を申し受けます。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - (イ) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の取付場所の移動、落下などによる故障および損傷。
 - (ハ) 犬・猫・鳥・鼠・くも・ゴキブリなどの小動物や昆虫類の侵入などに起因する不具合。
 - (ニ) 火災、水害、地震、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷。
 - (ホ) 一般家庭以外（例えば、業務用の長時間使用、車両、船舶への搭載）に使用された場合の故障および損傷。
 - (ヘ) 本書の提示がない場合。
 - (ト) 本書にお買い上げ年月日、販売店名の記入のない場合あるいは字句が書き替えられた場合。
 - (チ) 指定外の燃料、使用電源（電圧）の使用による故障および損傷。
 - (リ) ご転居などによる熱量変更に伴う改造・調整の場合
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店または当社お客様センターにお問合わせください。
リンナイ(株) お客様センター
フリーダイヤル：0120 - 054321
※保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは取扱説明書をご覧ください。

お買い上げ日および販売店名

お買い上げ日	年	月	日
販売店			
住所			
電話番号			
		投者印	

修理記録

この機器の修理記録は、機器に付属の故障診断シートに記録します。

お客様へ

この保証書をお受取りになるときに、お買い上げ日、販売店、投者印が記入してあることを確認してください。

リンナイ 株式会社

〒454-0802 名古屋市中川区福住町2番26号
TEL 代表 052-361-8211



故障・修理・製品についてのお問い合わせ

■インターネットの場合

修理のお申し込み

お問い合わせ・サポート



■お電話の場合（お客様センター）

修理の受付：365日 24時間

お問い合わせ：平日 9:00～18:00 土日祝 9:00～17:00
※年末年始は除く

フリーダイヤル ☎ 0120-054321

携帯電話からは下記におかけください。（通話料が発生します。）

ナビダイヤル ☎ 0570-550258

保守点検についてのお問い合わせ

保守点検コールセンター ☎ 0120-493110

受付時間 平日 9:00～18:00
※土日祝など当社指定休日を除く



221071

RDT52SA-0051X04 (00) ☆ 211000 ©