

Rinnai

取扱説明書

ガスふろ給湯器



お客様がご使用の機器の品名の見かた
21 ページ

	ページ
安全なご利用のために	6
はじめに	15
お湯を使う	25
おふろを入れる	31
おふろに入って操作する	37
エネルギーを使う	47
便利な使いかた	69
知っておいてください	87

あわせて
確認してください。

こんなときは

リモコンの表示が消えた	20
音声が大きい	69
音声が聞こえない	69

ご愛用の皆様へ

このたびはガスふろ給湯器をお買い上げいただきましてありがとうございます。

- ご使用の前に、この取扱説明書を必ずお読みいただき正しくお使いください。
- この取扱説明書の裏表紙が保証書になっています。内容をよくご確認ください。大切に保管してください。
- この製品は国内専用です。

家庭用 BL 認定品

エコロジーと安心・安全。 地球にも、ご家族にも、みんなに

自動運転で湯はり。
お湯の入れすぎ、沸かしすぎも
ありません。

📖 31 ページ

お風呂の沸きあがりを
メロディーと音声でお知らせ。


📖 32 ページ

消費エネルギーが見える。

📖 51 ページ

最適な湯量がわかる。

📖 29 ページ

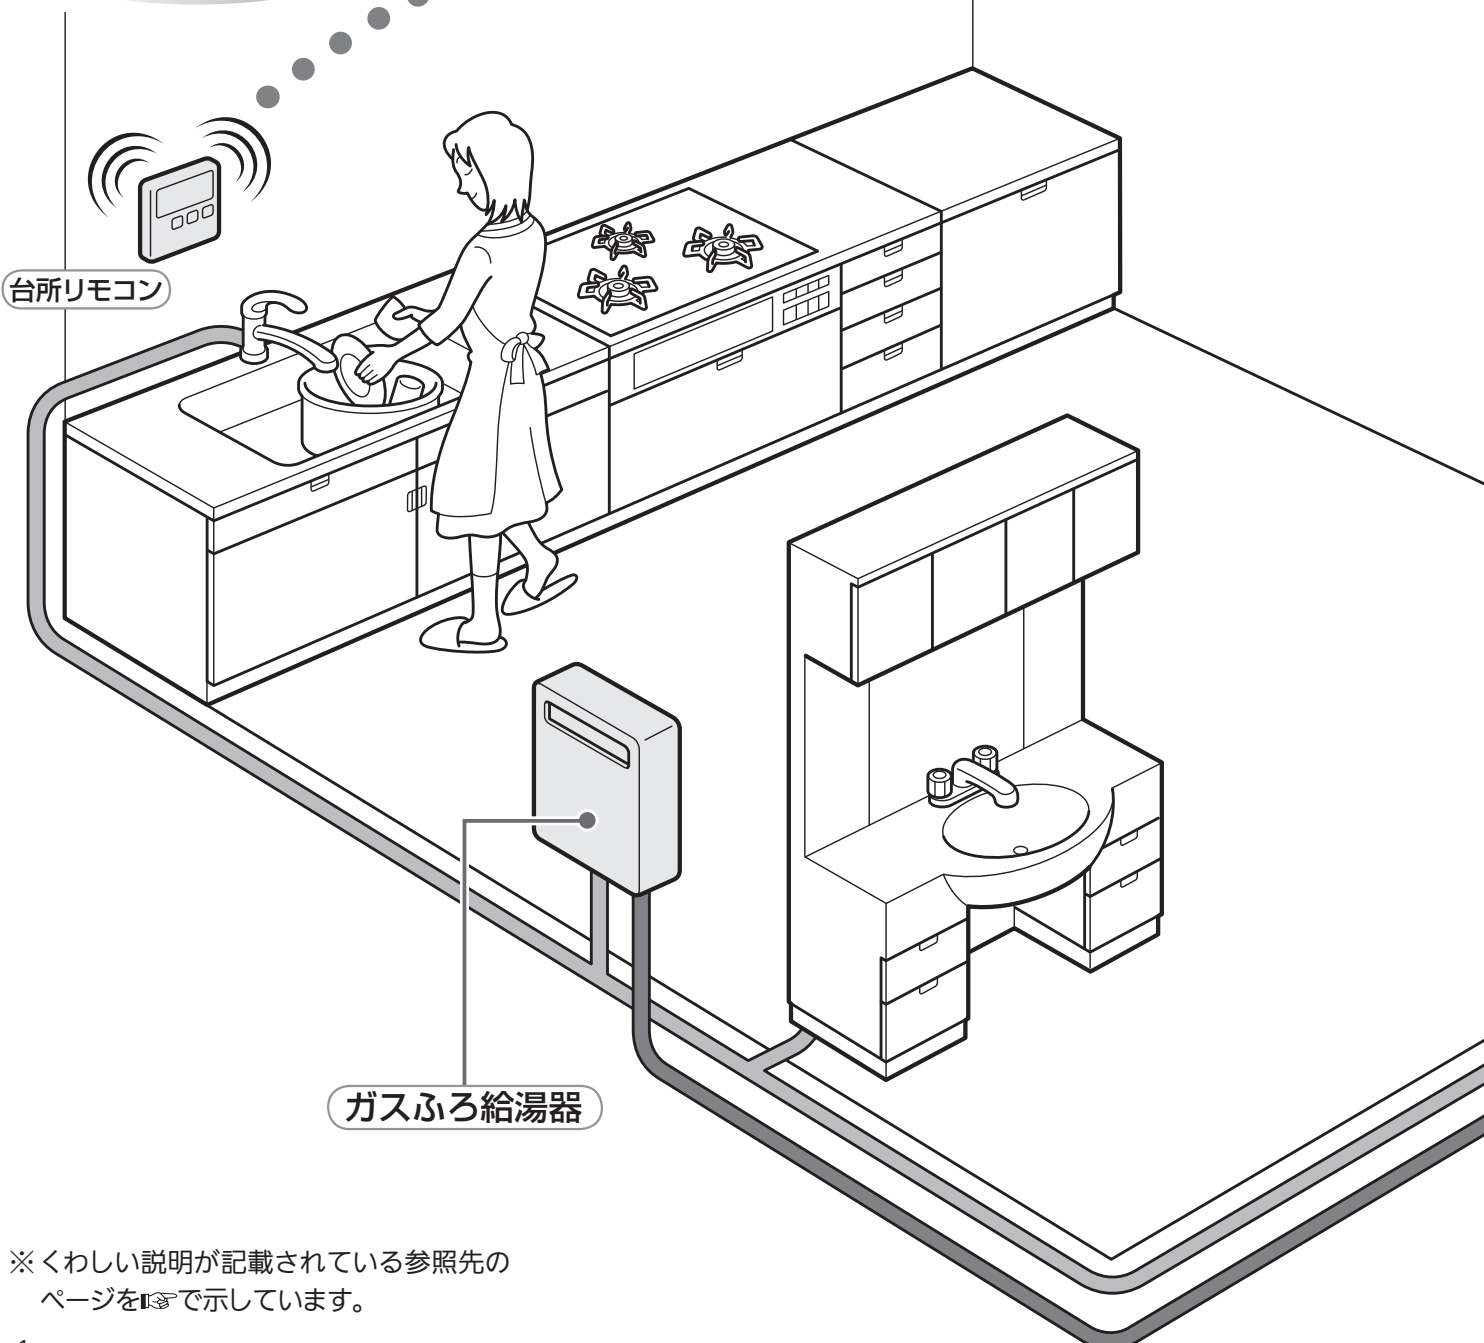

※ 詳しい説明が記載されている参照先の
ページを📖で示しています。

やさしい。

優先切替スイッチでシャワー中も安心。
お湯の使用中に他の人が給湯温度を
変えてしまうのを防ぎます。

☞ 27 ページ

呼び出しスイッチで台所を
呼び出し。お子様やお年寄りの
入浴に便利、安心。

☞ 46 ページ

浴室リモコン

環境にやさしいお湯の
使いかたを提案します。

次ページをご覧ください

もくじ

エコロジーを暮らしの中に

(エネルギー、Eco ガイド、エネ LIVE、Eco シグナル、省電力表示).... 3

安全にご利用のために

安全上のご注意（必ずお守りください）.....	6
安全上のご注意（使用編）.....	7
安全上のご注意（設置編）.....	11
あんしん点検に関するお願い.....	13

はじめに

各部のなまえとはたらき	15
リモコンの特長について	19
お使いになる前に.....	21
機器の設置場所を確認する	21
初めて使うとき	22
時計を合わせる	23

お湯を使う

給湯温度を調節する.....	25
Eco シグナル	29

おふろを入れる

おふろを入れる（自動運転）.....	31
おふろを入れる（予約運転）.....	35

おふろに入って操作する

おいだきする	37
おふろの設定水位（湯量）を変更する	39
保温時間を変更する.....	43
おふろの設定温度を調節する	45
台所を呼び出す	46

エネルギーを使う（Eco ガイド、エネ LIVE）... 47

便利な使いかた..... 69

知っておいてください

冬期の凍結による破損防止について	87
日常の点検・お手入れのしかた.....	93
長期間使用しない場合は	94
故障かな？と思ったら	95
機器移設の再設定	100
主な仕様・能力表.....	101
アフターサービスについて	107
型式一覧.....	110

エコロジーを暮らしの中に(エネルギー)

消費エネルギー量をリモコンに表示する「エネルギー」は見えるエコ。
家族みんなで楽しみながら、ムリなく省エネを実行できます。

見えるエコ エネルギーでムリなく節約

省エネの達成度をお知らせ

Ecoガイド
(エコガイド)

現在の使用量が見える

エネLIVE
(エネライブ)

リモコンの消費電力をおさえる
省電力表示

最適な
お湯の使用量をお知らせ

Ecoシグナル
(エコシグナル)



洗い物をしているときも ...

シャワーを使っているときも ...



エネルギーの使用量が見える
最適な湯量がわかる！



エネルギーで、ムリなく上手に省エネしましょう！

エネルギー

(しくみについては 47ページ)
操作方法は 51ページ

この機器で使用したガス、お湯とご家庭で使用した電気(※)の使用量や料金、CO₂の排出量をいつでもチェックできます。

今日の実績だけでなく、今日の目標値や昨日の実績もひと目でわかるので、ご家族で楽しみながらエネルギーの節約ができます。

エネルギー機能を上手に利用して、毎日の暮らしの中に省エネを取り入れましょう。

■ **エネルギー** スイッチでガス、お湯、電気(※) CO₂の表示項目を選択します。

ガス料金→お湯料金→電気料金→CO₂ 排出量→ガス使用量→お湯使用量→電気使用量

■ **▲ ▼** スイッチで[今日実績]、[昨日実績]、[目標]を選択します。

今日実績 ↔ 昨日実績 ↔ 目標

表示例) ガス料金

▼ 今日実績



▼ 昨日実績



▼ 目標



※表示される使用量や排出量、料金などは目安です。

※電気の使用量を見るには、別売の電力測定ユニットが必要です。(47 ページ)

Eco ガイド

(設定方法は 57ページ)


目標値に対する現在の使用状況(本日分)を4段階のランプでお知らせします。

Ecoガイドは、台所リモコンに常に表示されているので、目標値に対する達成度合いを毎日チェックできます。

※ Eco ガイドは、浴室リモコンには表示されません。

あらかじめ設定したエネルギーを使用するにつれて、次のようにランプが点灯します。

1日の始まり

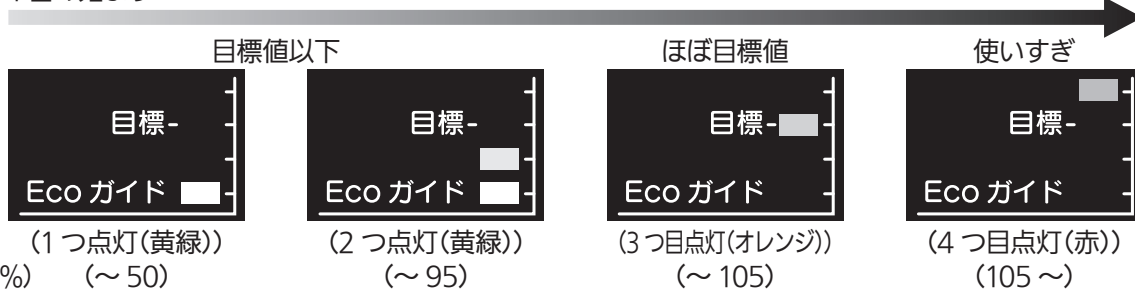

次ページもお読みください

エコロジーを暮らしの中に(エネルギー) (つづき)

エネ LIVE

(くわしくは 156 65ページ)



「エネLIVE」スイッチを押すだけで、現在のお湯、電気の使用量(目安)を確認できます。


表示例)

▼お湯の使用量



※この機器での使用量です。

▼ご家庭での消費電力

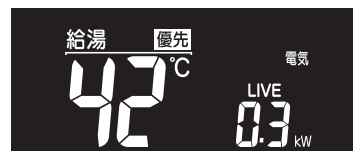

※別売の電力測定ユニットが必要です。(156 47ページ)

Eco シグナル




(くわしくは 156 29ページ)

最適な湯量をEcoシグナル(緑)の点灯・点滅でお知らせ。お湯を出しすぎていないかがひと目でわかります。Ecoシグナルを見ながらお湯を使うことで、最適な湯量での使用を自然と促し、ムリなく省エネを実践できます。

■Ecoシグナルを上手に利用し、ガスとお湯の^{ダブル}Wで省エネ!

Ecoシグナルでお知らせする量は、ご自分で設定できます。

▼浴室リモコン Ecoシグナル

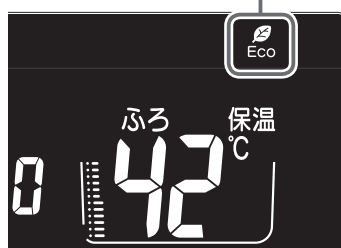

▼台所リモコン Ecoシグナル



省電力表示

(くわしくは 156 20ページ)

省電力表示1に設定すると表示部の明るさを暗くし、リモコンの消費電力を節約できます。

表示部が暗くなり...

表示が消えます

省電力表示 1



約 10 分後



省電力表示 2

工場出荷時



約 25 分後



表示が消えます

※お湯を使ったり、何かスイッチを押すと、表示は戻ります。

安全上のご注意（必ずお守りください）

■製品を正しくお使いいただくためや、お客様や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを次のように説明しています。

■以下に示す表示と意味をよく理解してから本文をお読みください。

	危険	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う危険、または火災の危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。
	警告	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。
	注意	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が軽傷を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

上記に述べる軽傷、物的損害とはそれぞれ次のようなものをいいます。

軽 傷：治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど(高温・低温)・感電などをさします。
物的損害：家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害をさします。

■絵表示には次のような意味があります。

	この絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」内容です。		火災注意
	この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。		火気禁止
			触れないこと
			分解禁止
			ぬれ手禁止
	この絵表示は、必ず実行していただきたい「強制」内容です。		電源プラグをコンセントから抜く
			必ずアース線を接続する

	危険	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う危険、または火災の危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。
--	-----------	--

ガス漏れに気づいたら



- 絶対に火をつけない
- 電気器具のスイッチの入/切をしない
- 電源プラグの抜き差しをしない
- 周辺の電話を使用しない

炎や火花で引火し、爆発事故のおそれがあります。
ガス漏れに気づいたときは、ガス事業者の係員による処置が終わるまで上記のことを行わないこと。
炎や火花で引火して爆発事故のおそれがあります。



■すぐに使用を中止する

- ① ガス栓とメーターのガス栓を閉じる。



- ② 窓や戸を開けガスを外へ出す。



- ③ 外に出て、もよりのガス事業者(供給業者)に連絡する。



安全上のご注意(使用編)



警告

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。

機器や排気口・排気筒トップの周囲には



■機器や排気口・排気筒トップを洗たく物などでおおわない

■紙や木材などの燃えやすい物を置かない

火災の原因になります。

■スプレー缶・ガソリン・ベンジンなどの引火性危険物を置いたり、使用したりしない

引火して火災のおそれがあります。

■スプレー缶・カセットこんろ用ボンベなどを置いたり、使用したりしない

熱でスプレー缶内の圧力が上がりスプレー缶が爆発するおそれがあります。



お子様には



■浴槽に潜ったりさせない

■お子様だけで入浴させたりお湯を使わせたりしない

■機器の周囲や直下で遊ばせない

思わぬ事故の原因になります。

■浴室で遊ばせない

浴槽に落ちるなど思わぬ事故の原因になります。

ご使用について



■機器本体に無理な力を加えない

機器本体やガスの接続口などに乗らないでください。けがや機器の変形によるガス漏れ・不完全燃焼のおそれがあります。

■浴槽のふたの上に乗ったり手をついたりしない

ふたがはずれておぼれたり、やけどなどの思わぬ事故のおそれがあります。



やけど防止のため



■使用中や使用直後は排気口・排気筒トップやその周辺に絶対手を触れない

排気口・排気筒トップやその周辺は高温になっています。絶対に手で触れないでください。

- お風呂沸かし（沸かし直し）時やおいだき運転中は、循環金具（循環口）付近が熱くなっていますので注意してください。また、保温機能を設定している場合も定期的においだきしますので注意してください。



やけど防止のため



■出始めのお湯は手や体にかけない

お湯を止めた後に再使用するときや、お湯の量を急に少なくしたとき、トイレの水を流すなど大量の水を使用して給水圧が下がったとき、あるいは万一機器の故障の際には、一瞬熱いお湯が出る場合があります。

■給湯使用時は給湯栓が熱くなるのでやけどに注意する

■シャワー・給湯の使用中は、使用者以外はお湯の温度を変更しない

突然、熱湯が出てやけどをしたり、冷水が出て思わぬ事故につながる場合があります。



■手のひらで湯温を十分に確認する

- シャワーなどお湯を使う場合、最初に熱いお湯が出る場合があります。やけど防止のため、シャワーはいきなり頭や体にかけないでください。
- おいだき中やおいだき後は、浴槽の上部と下部で湯温に差がある場合があります。入浴時には十分にかきまぜてから、手で湯温を確認してください。
- 給水温が高い場合やお湯の量を絞って使う場合は、設定温度よりも熱いお湯が出る場合があります。このような場合は湯量を多めにしたり、必要に応じて水を混ぜてから湯温を確認してお使いください。




■異常時は使用を中止しガス栓を閉める



①使用中に異常な臭気・異常音・異常な温度を感じた場合、機器が使用中で消火してしまった場合はただちに使用を中止してガス栓を閉めてください。

①給湯栓をすべて閉める。

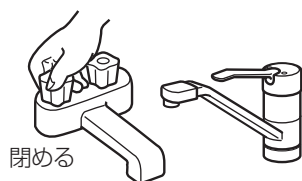

②運転スイッチを「切」にする。



③ガス栓を閉める。



②異常を感じたときは、「故障かな?と思ったら」（95～99ページ）に従ってください。

③上記の処置をしても直らない場合は使用を中止して、お買い上げの販売店またはもよりの当社の支社・支店・営業所・出張所にご連絡ください。

■地震・火災などの緊急の場合は、ただちに使用を中止してガス栓・給水元栓を閉める

次ページもお読みください

安全上のご注意(使用編)(つづき)

警告

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。

電源コード・プラグについて



■ぬれた手で電源プラグの抜き差しはしない

感電のおそれがあります。



■雨が降り出している場合は電源プラグを抜かない

感電のおそれがあります。

■電源ケーブルを切断して延長はしない

電源ケーブルがコンセントに届く範囲としてください。感電や火災などの原因になります。




■電源プラグは根元まで完全に差し込む

差し込みが不完全な場合、感電・発熱による火災の原因になります。傷んだ電源プラグ、緩んだコンセントは使わないでください。



■この機器はアースが必要ですのでアースされていることを確認してください。

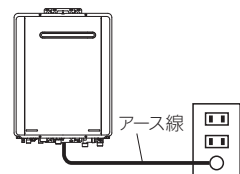

■電源プラグのほこりなどは定期的に取り除く

電源プラグにほこりがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。



注意


この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が軽傷を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

ご使用上の注意



■電源ケーブルを引っばって電源プラグを抜かない

電源ケーブルを引っばると破損して感電や火災の原因になります。

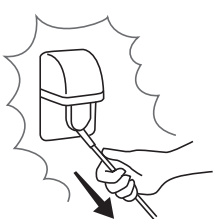

■給湯・シャワー以外の用途には使用しない

思わぬ事故や故障の原因になります。



■排気口・排気筒トップに指や棒を入れない

故障やけがの原因になります。


■機器のドレン配管接続から排出される水は、飲用・調理用・飼育用などに使用しない

お願い

- リモコンはお子様がいたずらしないように注意してください。
思わぬ事故や故障の原因になります。
- 浴室リモコンは防水タイプですが故意に水をかけないでください。
また、台所リモコンは防水タイプではありませんので水をかけないようにしてください。故障の原因になります。
- 台所リモコンに洗剤をかけたり、水洗いしたりしないでください。また、台所リモコンの周りの壁にかけて垂れた洗剤や水はリモコンにかからないように拭きとってください。リモコンに洗剤や水が浸入して、故障の原因になります。

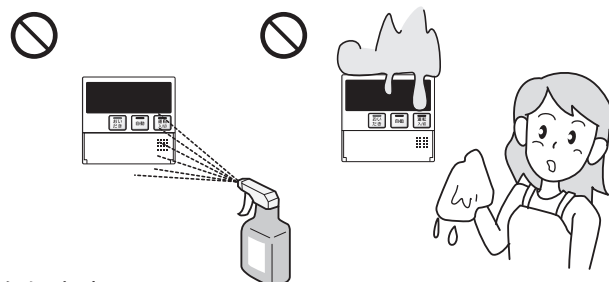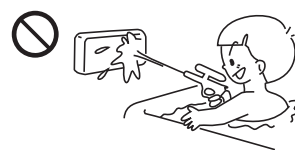


- リモコンは乱暴に扱わないでください。故障の原因になります。
- 硫黄・酸・アルカリを含んだ入浴剤や洗剤は、熱交換器などが腐食する原因となるものがありますので入浴剤などのご注意文を十分にご参照ください。
- **運転** スイッチを切った状態で、給湯栓を開けて水を出したり、シャワーを浴びないでください。機器内通水部分の結露により、機器の寿命が短くなります。
- 泡の出る入浴剤は使用しないでください。使用した場合、循環不良となりお風呂沸かしができません。
- 断水時には運転を停止して給湯栓を閉めてください。給湯栓を開けたままにしておくと、給水が復帰したときに水が流れっぱなしになります。また断水が復帰した後、使い始めのお湯は飲用や調理用などには用いないでください。飲用や調理用に適さない水が給水配管内にとどまることがあります。給湯栓から十分に水を流してから使用してください。
- 機器や配管内に長時間たまっていた水は、飲用や調理用には用いないでください。朝一番などのように長時間使わなかった後、お使い始めのまだぬるいお湯（洗面器一杯程度）は念のため雑用水としてお使いいただき、その後飲用水・調理用水としてお使いください。
- 給水配管が新しい場合や水質によっては、銅イオンがわずかにお湯の中に溶出し、青色の化合物が生成され、浴槽やタオルなどが青く見えることがあります。健康上支障ありませんが、中性洗剤で洗い、すすぎをよくすることにより、発色しにくくなります。
- 浴槽の循環金具（循環口）をタオルなどでふさがないでください。ふさぐと循環不良となり、お風呂沸かしができません。

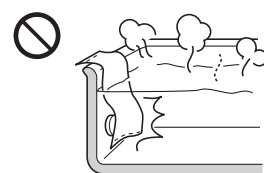

- 塩素系のカビ洗浄剤や酸性の浴室用洗剤・消臭剤または塩などが、機器やガス管などにかかった場合はすぐに十分な水洗いをしてください。思わぬ事故や故障の原因になります。

雷が発生したとき

- 雷が発生しはじめたらすみやかに運転を停止し、電源プラグをコンセントから抜き、漏電ブレーカをOFFしてください。雷による一時的な過電流で電子部品を損傷することがあります。また、このとき濡れた手で電源プラグにさわらないでください。感電のおそれがあります。
- 雷が遠ざかったことを確かめてから、漏電ブレーカをONにして電源プラグがぬれていないことを確認してコンセントにしっかりと差し込み、時刻・温度などの再設定をしてください。

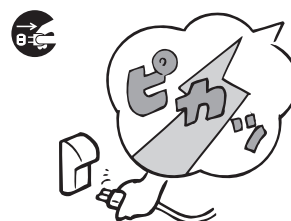

点火・消火の確認

- 使用時の点火、使用後の消火を確認してください。

安全上のご注意(設置編)



警告

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。

改造・分解禁止



■絶対に改造・分解は行わない

改造・分解は一酸化炭素中毒など思わぬ事故や故障の原因になります。また、火災の原因になります。

工事は資格必要



■この機器の設置・移動および付帯工事には専門の資格・技術が必要です。


工事は必ずお買い上げの販売店または当社の支社・支店・営業所・出張所に依頼してください。

使用ガスおよび電源の確認




■使用する機器が使用するガスの種類（ガスグループ）および使用する電源（AC100V・50-60Hz共用）に適合していることを確認する

表示以外のガス種および電源を使用すると不完全燃焼による一酸化炭素中毒になったり、爆発着火でやけどをしたり、機器が故障する場合がありますので使用しないでください。

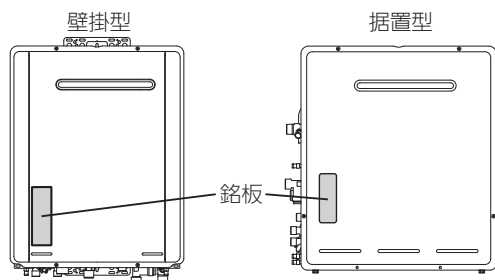


この機器はAC100V（50-60Hz）用です。
AC100V以外の電源電圧では使用できません。

※下図は銘板の一例です。

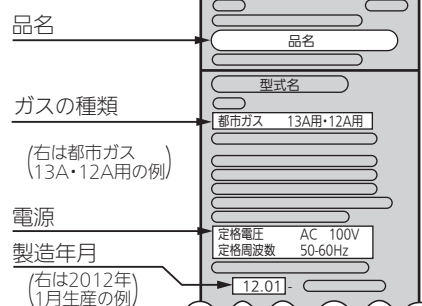


■屋外用の機器を増改築などによって屋内状態にしない

機器や排気口・排気筒トップを波板やビニール・塗装時に使用した養生シートなどで囲わないでください。不完全燃焼による一酸化炭素中毒や火災のおそれがあります。

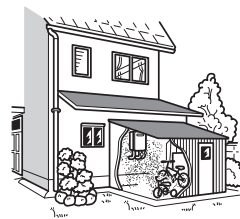


■排気筒トップに囲いをしない

増改築などによって排気筒トップを屋内の状態にしたり、ビニールや波板などで囲いをしないでください。不安全燃焼や一酸化炭素中毒・火災の原因になります。

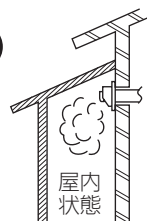

■離隔距離を確保する

機器周辺の物とは常に右図の離隔距離を確保してください。

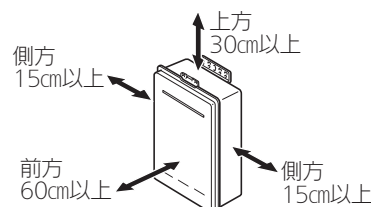

ソーラー接続禁止



■この機器は、太陽熱温水器（ソーラーシステム）とは直接接続しない
熱いお湯が出てやけどをするおそれがあります。

お願い

■増改築する場合

- 塀などを増設する場合は、空気の流れが停滞しないように考慮してください。燃烧不良の発生を防止するためです。また、機器の点検・修理のための空間を確保してください。
（機器の点検修理のための空間については、お買い上げの販売店または当社の支社、支店、営業所、出張所にお問い合わせください。）

■機器の設置状態の確認

- 機器の設置について、次の項目をチェックしてください。
 - ① 機器は傾いて設置されていませんか？
 - ② 給湯器の排気筒トップは冷・暖房機や換気扇の吹き出し口や吸い込み口付近は避けてありますか？
 - ③ 棚の下など落下物の危険はありませんか？
 - ④ メンテナンスができない場所に設置されていませんか？（メンテナンスをお断りすることがあります。）
 - ⑤ 近隣の家が騒音（燃烧音・燃烧用送風機やポンプの回転音など）で迷惑にならない場所に設置してありますか？
 - ⑥ 排気口や排気筒トップへの積雪や、屋根から落ちた雪で排気口や排気筒トップが閉塞されることはありませんか？

以上の項目を満足していない場合には、お買い上げの販売店または施工店に連絡し、設置場所を変更してください。

- 増改築によって、燃烧排ガスが直接建物の外壁・窓・ガラス・網戸・アルミサッシなどや物置の塗装品などに当たらないようにしてください。変色・破損・腐食の原因になります。
- 植物やペットなど、燃烧排ガスによって加熱されると困るものや悪影響を受けるものは排気口・排気筒トップの周囲に置かないでください。
- 温泉水や地下水や井戸水は、水質によっては機器の配管内部に異物が付着し、故障することがあります。その場合は、保証期間内でも修理は有料となります。また、浴槽のお湯の水質を変える機器を使用しないでください。
- この機器は一般家庭用です。業務用として多頻度・長時間のご使用は、機器の寿命を著しく縮めることになりますのでご承知おきください。この場合の修理は保証期間内でも有料となります。

■設計上の標準使用期間の算定の根拠について

- この機器の設計上の標準使用期間は、製造年を開始時期とし、給湯部分についてはJIS S 2071「家庭用ガス温水機器・石油温水機器の標準使用条件及び標準加速モード並びにその試験条件」の「6 標準加速モード」に、ふろ部分についてはJIS S 2072「家庭用ガスふろがま・石油ふろがまの標準使用条件、標準加速モード及び試験条件」の「4 ふろがまの標準使用条件」に、それぞれ従って以下の標準使用条件を想定して耐久試験を行い、経年劣化により安全上支障が生ずるおそれが著しく少ないことを確認した時期を終了時期として設定しています。

給湯の標準使用条件

家族構成	4人世帯
用途	洗面・台所・湯はり・シャワー
季節	中間期（春・秋）
気温・湿度	20℃・65%
電源電圧・周波数	AC100V・50-60Hz
給水温度	15℃
出湯温度	40℃
1日使用量	456 リットル
1日使用時間	1 時間
1年使用日数	365 日

ふろの標準使用条件

家族構成	4人世帯
用途	ふろの沸かし上げ・ふろのおいだき
季節	中間期（春・秋）
気温・湿度	20℃・65%
電源電圧・周波数	AC100V・50-60Hz
浴槽の水量	180 リットル
沸き上げ温度 （沸かし上げ・おいだき）	40℃
沸かし上げ回数	1 回／週（水温 15℃から 40℃）
おいだき回数	5 回／日
1年使用日数	365 日

- この機器を上記の標準的な使用条件を超える使用頻度や異なる使用環境（高温・多湿・寒冷地・海岸近辺（塩害地域）・高地（海拔1,000m以上）・温泉水・井戸水・地下水使用など）などで使用すると、設計上の標準使用期間より早く経年劣化が起きる可能性がありますので、機器に表示している設計上の標準使用期間が経過する前にあんしん点検を受けてください。詳しくはリンナイ㈱ 製品点検センターまでご連絡ください。

リンナイ㈱ 製品点検センター フリーダイヤル：0120-493-110

- この機器は一般家庭用です。業務用（ホテル・料理店・美容院などで使用）など、多頻度・長時間のご使用は、設計上の標準使用期間より早く経年劣化が起きる可能性がありますので、このようなご使用はおやめください。

■あんしん点検の期間・あんしん点検の通知について

- この機器は、設計上の標準使用期間（10年）の終了時期の前後1年間を点検相当期間（点検をおすすめする期間）として設定しています。
- 所有者登録をしていただいた方に、点検相当期間（点検をおすすめする期間）の始まる時期にあんしん点検の通知をいたします。

■あんしん点検のお申し込み・お問い合わせ先

- この機器のあんしん点検のお申し込み・お問い合わせは、下記の連絡先へお願いします。

■リンナイ㈱ 製品点検センター

フリーダイヤル：0120-493-110

受付時間／平日9：00～17：30 ※土日・祝日など当社指定休日を除く。

- 点検料金について

点検費用はお客様にご負担いただくこととなります。点検料金については上記フリーダイヤルにご確認ください。ホームページでは点検料金に関するご案内をしております。また、点検の結果、整備・修理が必要となった場合は、別途、整備・修理費用が発生します

点検料金に関するご案内 <http://www.rinnai.co.jp/safety/>

- あんしん点検は弊社社員または弊社が認定した委託業者が行います。

■日常の点検・お手入れについて

- この機器を安全にお使いいただくために、日常の点検・お手入れを行ってください。
- 日常の点検・お手入れのしかたについては、93ページの「日常点検・お手入れのしかた」を参照してください。
- 点火不良・異音・異臭・水漏れ・使用途中に火が消えるなどの症状がみられましたら、直ちに使用を中止し、リンナイ㈱ お客様センターまでご連絡ください。

リンナイ㈱ お客様センター フリーダイヤル：0120-054-321

各部のなまえとはたらき (浴室リモコン)

操作部

運転 スイッチ・ランプ (黄緑)

運転
入/切

お湯を出したり、お風呂を入れるときに押して「入」にします。もう一度押すと、「切」になります。

入：黄緑ランプ点灯
切：消灯

自動 スイッチ・ランプ (オレンジ)

自動

自動でお風呂にお湯を入れる（湯はり）ときに押します。

(☞ 31ページ)

おいだき スイッチ・ランプ (オレンジ)

おいだき

お風呂をおいだきするときに押します。

(☞ 37ページ)

呼び出し スイッチ

押すと、台所リモコンのブザーが鳴ります。このスイッチは、**運転**スイッチが「切」のときでもお使いになれます。

(☞ 46ページ)

呼び出し

優先切替



スピーカー

優先切替 スイッチ・ランプ (オレンジ)

給湯温度が変更できるリモコンを切り替えるときに使います。このランプが点灯し、表示部に「優先」と表示されているときにのみ、浴室リモコンで給湯温度を変更できます。

(☞ 27ページ)



エネLIVE スイッチ

お湯、電気の現在の使用量を確認するときに使います。

(☞ 65ページ)

時刻表示に切り替えます。

(☞ 66ページ)

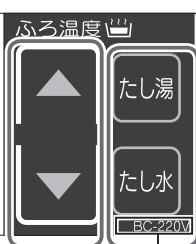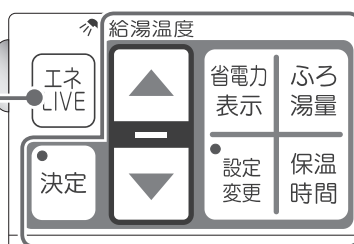

運転
入/切

自動

おいだき

リモコンの型式

設定変更 スイッチ・ランプ (オレンジ)

各種設定を行うときに使います。

(☞ 69～86ページ)

給湯温度 ▲ ▼ スイッチ・ランプ (オレンジ)

給湯温度を変更するときに押します。

(☞ 27ページ)

設定を変更するときにも使います。

決定 スイッチ・ランプ (オレンジ)

設定を確定して終了するときに押します。

ふろ湯量 スイッチ

お風呂の湯はり量を変更するときに使います。(☞ 39・41ページ)

保温時間 スイッチ

お風呂の保温時間を変更するときに使います。(☞ 43ページ)

省電力表示 スイッチ

リモコンの表示電力を節約したいときに使います。(☞ 20ページ)

たし湯 スイッチ

お風呂のお湯を増やすときに押します。(☞ 33ページ)

たし水 スイッチ

お風呂をぬるくするときに押します。(☞ 33ページ)

ふろ温度 ▲ ▼ スイッチ

お風呂の設定温度を変更するときに使います。(☞ 45ページ)

表示部

🔥 燃焼ランプ (オレンジ)

機器が燃焼しているときに点灯します。
(☞ 26・28ページ)

🔥 高温ランプ (オレンジ)

給湯温度が60℃に設定されているときに点灯します。
(☞ 26・28ページ)

Ecoシグナルランプ(緑)

設定したお湯の量(Ecoシグナル湯量)以下でお湯を使用しているときに点灯します。
(☞ 29ページ)

保温表示

お風呂のお湯の保温中に表示します。
(☞ 32ページ)

凍結予防表示

自動的に機器が凍結予防運転を行っているときに表示します。

時刻表示

現在の時刻を表示します。
(☞ 23ページ)
エネLIVEを表示します。
(☞ 65ページ)

給湯表示

● 給湯優先表示

この表示が点灯中は、浴室リモコンでのみ給湯温度が変更できます。
(☞ 27ページ)

● 給湯温度表示

給湯温度の目安を表示します。
(☞ 28ページ)

ふろ表示

● ふろ温度表示

お風呂の温度の目安を表示します。

● ふろ予約表示

自動湯はり予約しているときに表示します。(☞ 35ページ)

● ふろ水位表示

お風呂の水位(湯量)の目安を表示します。
(☞ 39・41ページ)

● ふろ運転表示

自動、おいだき、たし湯、たし水運転中、および凍結予防運転中に点滅します。

お願い

- スピーカーの穴に水滴が入ると、音声聞こえにくくなります。リモコンに水がかからないように注意してください。
- リモコンの操作は、「ピッ」という操作音を確認しながら、ゆっくりと確実に行ってください。早く操作すると、作動しない場合があります。

各部のなまえとはたらき

各部のなまえとはたらき (台所リモコン)

操作部

おいだき スイッチ・ランプ (オレンジ)

おいだき

お風呂をおいだきするときに押します。
(☞ 37ページ)

自動 スイッチ・ランプ (オレンジ)


自動

自動でお風呂にお湯を入れる(湯はり)ときに押します。
(☞ 31ページ)

運転 スイッチ・ランプ (黄緑)

運転入/切

お湯を出したり、お風呂に入れるときに押して「入」にします。もう一度押すと、「切」になります。
入: 黄緑ランプ点灯
切: 消灯

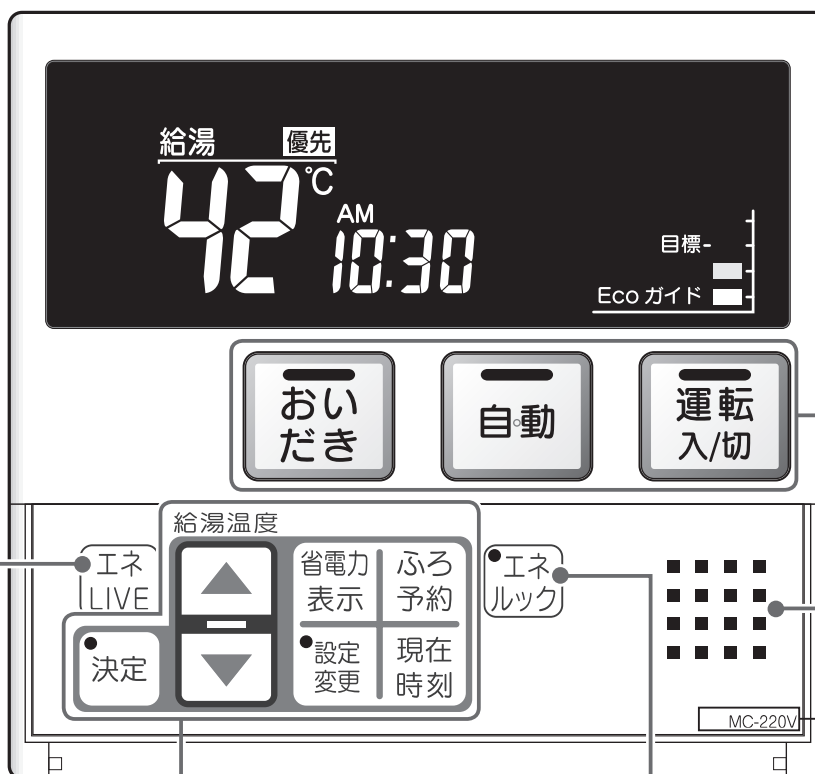

エネLIVE スイッチ

お湯、電気の現在の使用量を確認するときに使います。
(☞ 65ページ)
時刻表示に切り替えます。
(☞ 66ページ)

エネLIVE

決定

給湯温度

▲

▼

省電力表示

設定変更

ふろ予約

現在時刻

エネルック

スピーカー

MC-220V

リモコンの型式

設定変更 スイッチ・ランプ (オレンジ)

各種設定を行うときに使います。
(☞ 69～86ページ)

給湯温度 ▲ ▼ スイッチ・ランプ (オレンジ)

給湯温度を変更するときに押します。
(☞ 25ページ)
設定を変更するときにも使います。

決定 スイッチ・ランプ (オレンジ)

設定を確定して終了するときに押します。

ふろ予約 スイッチ

お風呂の自動湯はりを予約するときに使います。
(☞ 35ページ)

現在時刻 スイッチ

リモコンの時計を合わせるときに使います。
(☞ 23ページ)

省電力表示 スイッチ

リモコンの表示電力を節約したいときに使います。
(☞ 20ページ)

エネルック スイッチ・ランプ (オレンジ)

省エネのため、機器が使用したガス・水・電気の使用量や金額が確認できる「エネルック」の表示や設定をするときに使います。
(☞ 51～64ページ)

表示部

保温表示

お風呂のお湯の保温中に表示します。
(☞ 32ページ)

ふろ予約表示

自動湯はりを予約しているときに表示します。
(☞ 35ページ)

Ecoシグナルランプ(緑)


設定したお湯の量(Ecoシグナル湯量)以下でお湯を使用しているときに点灯します。
(☞ 29ページ)

🔥 燃焼ランプ(オレンジ)

機器が燃焼しているときに点灯します。
(☞ 26・28ページ)

高温ランプ(オレンジ)

給湯温度が60℃に設定されているときに点灯します。
(☞ 26・28ページ)

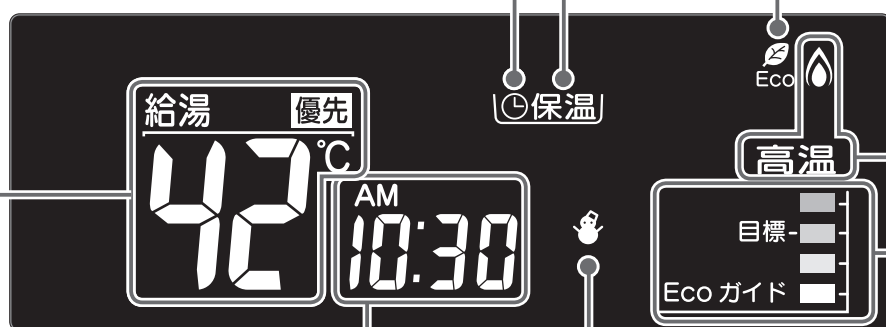

時刻表示

現在の時刻を表示します。
(☞ 23ページ)
エネLIVEを表示します。
(☞ 65ページ)

凍結予防表示

自動的に機器が凍結予防運転を行っているときに表示します。

Ecoガイドランプ

エネルックで設定した目標に対する現在の使用状況を表示します。
(☞ 4・57ページ)

給湯表示

● 給湯優先表示

この表示が点灯中は、台所リモコンでのみ給湯温度が変更できます。
(☞ 25ページ)

● 給湯温度表示

給湯温度の目安を表示します。
(☞ 26ページ)

お願い

- スピーカーの穴に水滴が入ると、音声が届かなくなります。リモコンに水がかからないように注意してください。
- リモコンの操作は、「ピッ」という操作音を確認しながら、ゆっくりと確実に行ってください。早く操作すると、作動しない場合があります。

補 足

- **運転** スイッチを「切」にするとEcoガイドで設定されているエネルギーの現在の使用料金(本日分)または、昨日の使用料金を約5秒間表示して消灯します。

ガス料金の今日実績画面



(表示例)


リモコンの特長について

設定するときは... リモコンのフタを開ける


例) 浴室リモコン

各種設定に使うスイッチは、フタの中にあります。

通常はフタを閉じておきます。

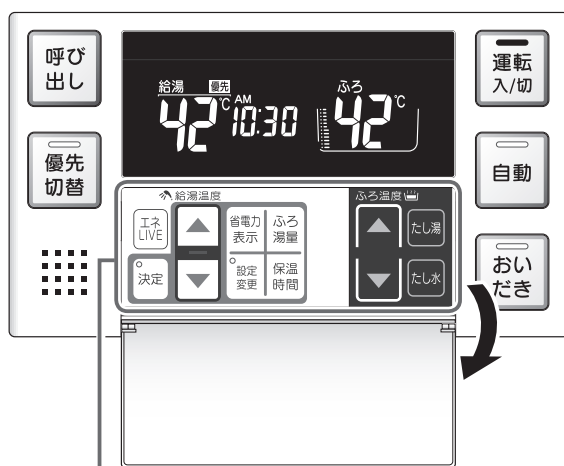


設定に使うスイッチ

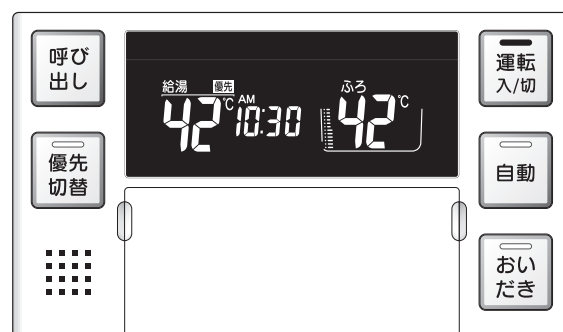


例) 風呂予約運転の時間を変更する

風呂予約スイッチを押す。

操作できるスイッチが点灯 (オレンジ) します。
次の操作の対象となるスイッチが点滅 (オレンジ) します。

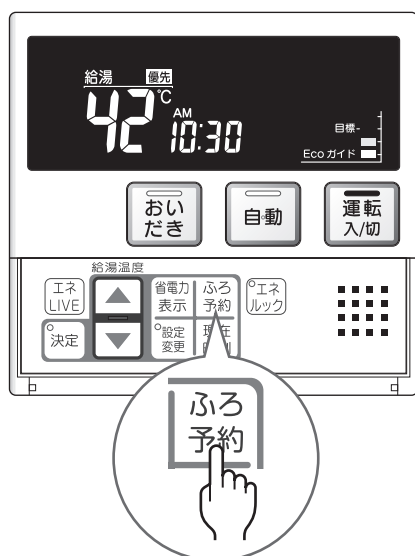

点灯 点滅

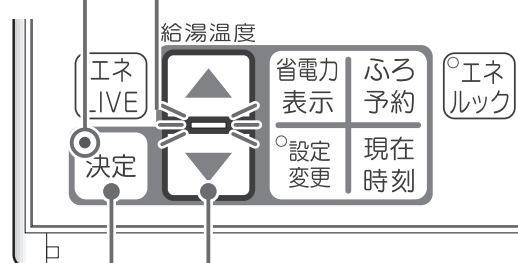


設定を終了するときを押します。

予約の時間を変更する
ときに押します。

音声とメロディーでお知らせ

- 注意喚起を音声でお知らせします

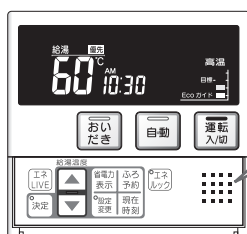


熱いお湯が出ます

- 設定変更時に音声でお知らせします




おふろの
温度を〇〇℃に
設定しました

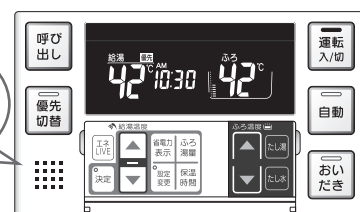


※ 設定によっては、メロディーも鳴ります。

- おふろの沸きあがり時は、メロディーと音声でお知らせします

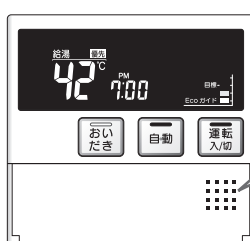

おふろが
沸きました

- 設定中も音声でナビゲートします

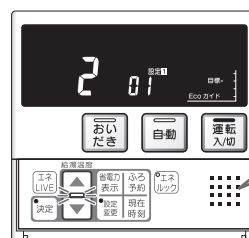


音声の音量を
変更できます

省電力表示でリモコンも省エネ

表示部の明るさを暗くして、リモコンの消費電力を節約します。
省電力モード1に設定すると、表示部が暗くなり、約10分後に表示を消します。
※工場出荷時は、省電力モード2に設定されています。

省電力表示 スイッチを押す。 **▲▼** スイッチを押す。 **決定** スイッチを押す。 表示部が暗くなります。

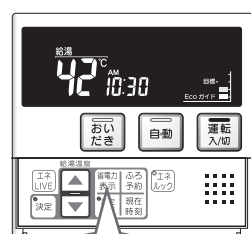

省電力
表示



省電力
モード1※



決定



約10分後に表示が消えます。
※お湯を使ったり、何かスイッチを押すと、表示は戻ります。表示が明るく戻ると、ボタンでの操作を受け付けます。
※湯はり運転中および給湯温度を60°Cに設定している場合は表示が消えません。ふろ予約中は台所リモコンの表示は消えません。

省電力モード	表示の明るさ	表示消灯時間
モード 1	暗い	10 分後
モード 2	明るい	25 分後
解除 (OFF)	明るい	消灯しない

表示の違いについてはP.5ページをご覧ください。

補足説明はP.72ページの「時計表示設定について」の**補足**を参照してください。

お使いになる前に

機器の設置場所を確認する

機器の設置場所を確認し、機器のタイプが「全自動（フルオート）タイプ」か「自動湯はり（オート）タイプ」かを確認します。


1 機器の設置場所を確認する

機器は、建物のわきや裏、ベランダなどに設置されています。
設置場所がわからないときは、機器の設置工事を行った施工店にご確認ください。


2 機器の品名を確認し、機器のタイプを確認する

品名は、機器の銘板に記載されています。

銘板の位置

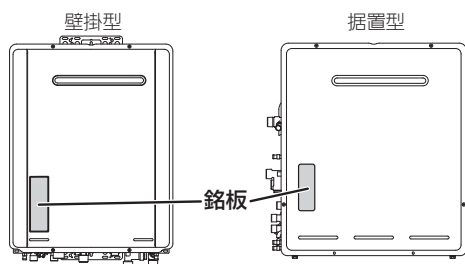

品名の位置

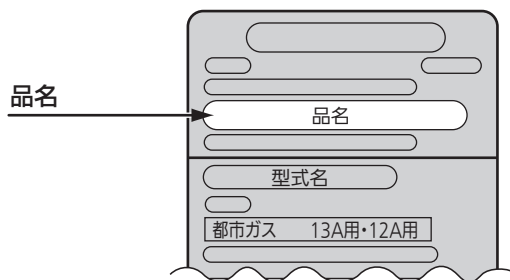

品名を確認したら、以下の欄に記入してください。

品名	
----	--

101～106ページの表を参照して、機器のタイプを確認し、該当するタイプに○を付けてください。

☐	全自動（フルオート）タイプ
☐	自動湯はり（オート）タイプ


初めて使うとき

機器が使えるように準備します。

1

給水元栓を全開にする

給水元栓は、機器の下部または側部にあります。

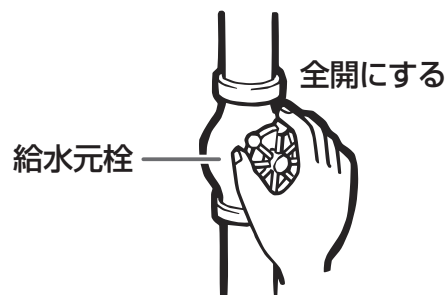

2


水が出ることを確認する

台所、浴室、洗面所など、お湯を使う場所のすべての給湯栓を開けて確認します。

※ 水が出ることを確認したら、給湯栓を閉めてください。

※ サーモスタット式やワンレバーの混合水栓の場合は、最高温度の位置にした状態で確認してください。

※ 確認後は、使用時の設定温度に戻してください。

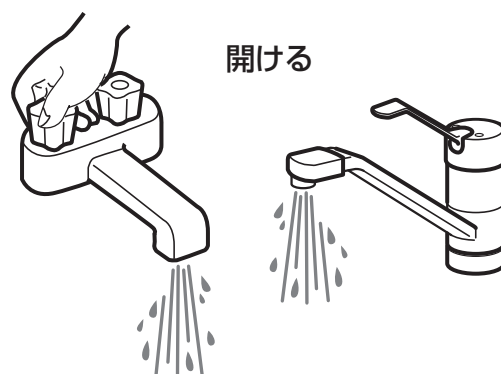

お使いになる前に


3

電源プラグをコンセントに差し込み、分電盤のスイッチを「入」にする

コンセント、分電盤は、機器付近の壁などにあります。

警告


ぬれた手で電源プラグをさわらないでください。
感電のおそれがあります。

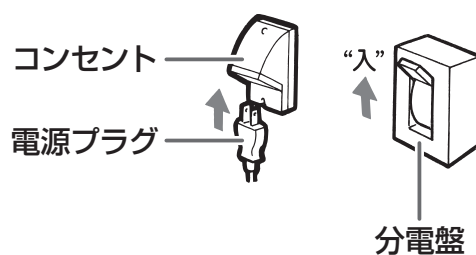

4

ガス栓を全開にする

ガス栓は、機器の下部または側部にあります。

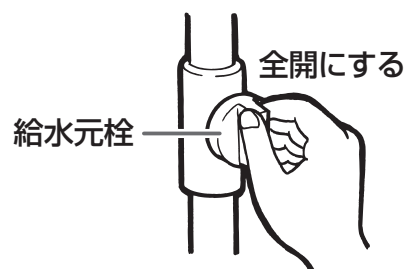

次ページもお読みください

お使いになる前に(つづき)

時計を合わせる

予約運転でお風呂を入れたり、エネルギー機能を利用するには、時計を現在時刻に合わせておく必要があります。

●台所リモコンで操作します。



※**運転**スイッチが「入」/「切」
どちらの場合でも設定できます。

お願い

●停電の後や電源プラグが抜けた場合も、「^{AMP}---

補足

●現在時刻が設定されていない状態で運転を「入」にすると、「^{AMP}---

1

現在時刻 スイッチを 押す

現在時刻を
設定できます



一度▲または▼を押すと
「^{AM}0:00」が点滅します。

2

▲▼スイッチ を押して、 現在時刻を 設定する

押すたびに...



- 押し続けると、10分単位で進み/戻ります。
- 現在時刻の近くまで押し続けたら、1回ずつ押して設定します。
- AM (午前) とPM (午後) を間違えないように設定してください。
- ▲▼スイッチを押すと▲▼ランプが点滅から点灯に変わります。

3

決定スイッチ を押す

現在時刻を
設定しました

点滅
(オレンジ)



現在時刻が設定されます。



- 押した瞬間が0秒になります。時報などと合わせて押すと、より正確に設定できます。
- 決定**スイッチを押すとランプが点滅から消灯に変わります。
- 決定**スイッチを押さなくても、そのまま1分経過すると、自動的に設定が完了します。

MEMO

Handwriting practice area with horizontal dotted lines.

お使いになる前に



給湯温度を調節する(台所リモコン)

給湯栓やシャワーから出るお湯の温度を32℃～60℃の範囲（17段階）で調節できます。

■ 台所リモコンで調節する

※ 工場出荷時は42℃に設定されています。

お願い

- やけど防止のため、お風呂（特にシャワー）の使用中は、絶対に台所リモコンで給湯温度を変更しないでください。シャワーの温度も変更されます。

1 運転スイッチを「入」にする

「切」のときは、**運転**スイッチを押して「入」にします。



表示画面に給湯温度などが表示されます。

2 [優先] が表示されていることを確認する



● 表示されていないときは、27ページの「浴室リモコンで調節する」をご覧ください。

【優先】について

【優先】表示の出ているリモコンでのみ給湯温度が変更できます。

台所、浴室、洗面所などにあるすべての給水栓に対して、機器から同じ温度のお湯が供給されます。

※ どのリモコンにも同じ給湯温度が表示されます。

そのため、お湯の使用中に他の人が給湯温度を変えると、お湯の温度が変わり、やけどをすることがあります。このような事故を防止するため、どちらか一方のリモコンでしか給湯温度を変えられないようにしています。


給湯温度設定のしくみ

優先表示が出ているリモコンで、給湯温度を「39℃」→「40℃」に変更すると ...



台所リモコン

もう一方のリモコンの表示も「39℃」→「40℃」に変わります。

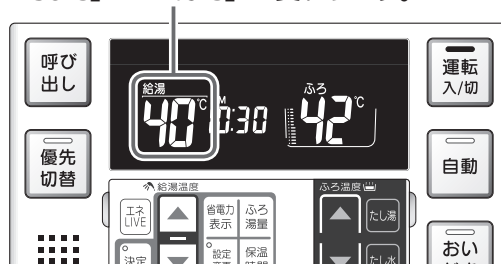

浴室リモコン

浴室でお湯を使っていないことを確認してから、変更してください。


補 足

- **運転**スイッチを「入」にした方のリモコンが最初に優先表示が出ます。
- 優先表示のないリモコンで給湯温度を変えようとすると、「給湯温度は変更できません」とお知らせします。

次ページもお読みください

給湯温度を調節する

3 ▲▼スイッチを押して給湯温度を設定する

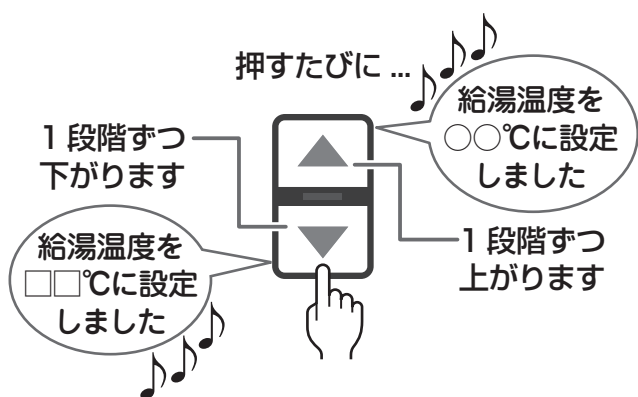

- 押し続けると、45℃以下では連続して変わります。46℃以上に設定したいときは、1回ずつ押してください。

給湯温度の目安

食器洗い					シャワー					高温				
32	35	37	38	39	...	43	44	...	48	50	55	60		

1℃ずつ変更できます

- 給湯温度を60℃に設定すると「熱いお湯が出ます」とお知らせし、高温ランプがオレンジ色に点灯します。

4 給湯栓を開いてお湯を出す



お湯を出している間は、燃焼（）ランプがオレンジ色に点灯します。

※ お湯を出す量が少ないと、燃焼ランプが消えて、お湯が水になることがあります。

※ 給湯温度を60℃に設定すると「高温」を表示して注意をお知らせします。

お願い

- お風呂（特にシャワー）の使用中は、絶対に**運転**スイッチを「切」にしないでください。急にお湯が水になります。

補 足

- 夏場など水の温度が高いときに給湯温度を低く設定した場合、表示よりも高い温度のお湯が出ることがあります。
- 給湯温度は、運転を「切」にしても記憶されます。




給湯温度を調節する（浴室リモコン優先切替スイッチ）

給湯栓やシャワーから出るお湯の温度を32℃～60℃の範囲（17段階）で調節できます。

浴室リモコンが優先になっているときは、台所リモコンでは給湯温度を変更できないので、安心してシャワーなどをお使いいただけます。

■ 浴室リモコンで調節する（優先切替スイッチの使いかた）

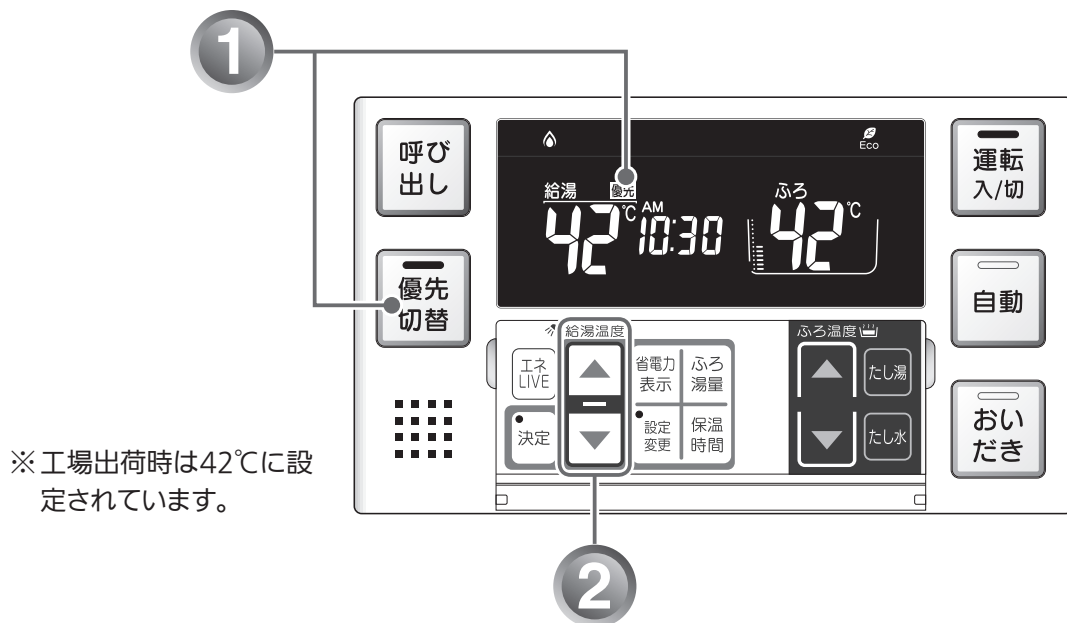

お願い

- やけど防止のため、お風呂（特にシャワー）の使用中は、絶対に台所リモコンで給湯温度を変更しないでください。シャワーの温度も変更されます。

1 優先切替スイッチを押す



浴室リモコン優先になります。

補 足


- もう一度「優先切替」スイッチを押してランプを消灯させると、台所リモコン優先に戻ります。
- 台所リモコン・浴室リモコンは、それぞれが優先になった場合の給湯温度を記憶しています。優先が切り替わると、優先になったリモコンが記憶していた温度が給湯温度になります。

浴室リモコンの表示画面に「優先」が表示されます。



混合水栓使用時のご注意

- サーモスタット式水栓をご使用の場合、水栓によってはハンドルの設定よりぬるいお湯が出る場合があります。その場合は、リモコンの給湯温度をハンドルの温度より5℃～10℃高めに設定してください。詳しくは水栓の取扱説明書をご覧ください。
- 運転が「切」の状態でお湯を使用する場合は、必ずハンドルの設定を「水」の位置にしてください。「湯」の位置で水を流すと、機器内が結露して点火不良や故障の原因になります。

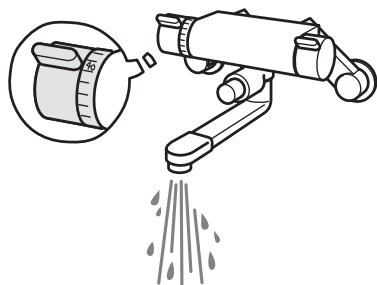


お願い

- 高温でお湯を使用していた直後は、配管内に高温のお湯が残っています。お湯の温度を十分に確認してから、お湯を使うようにしてください。シャワーは、特にお気をつけください。

補 足

- 給湯やシャワー使用時に、ふろ配管に残っていた水が循環金具（循環口）から出てくる場合がありますが、異常ではありません。
- 夏場など水の温度が高いときに給湯温度を低く設定した場合は、表示よりも高い温度のお湯が出る場合があります。

2 ▲▼スイッチを押して給湯温度を設定する

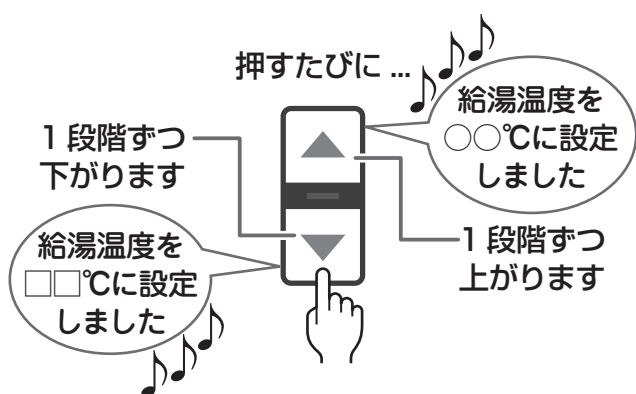

- 押し続けると、45℃以下では連続して変わります。46℃以上に設定したいときは、1回ずつ押してください。


給湯温度の目安



1℃ずつ変更できます

- 給湯温度を60℃に設定すると「熱いお湯が出ます」とお知らせし、高温ランプがオレンジ色に点灯します。

3 給湯栓を開いてお湯を出す

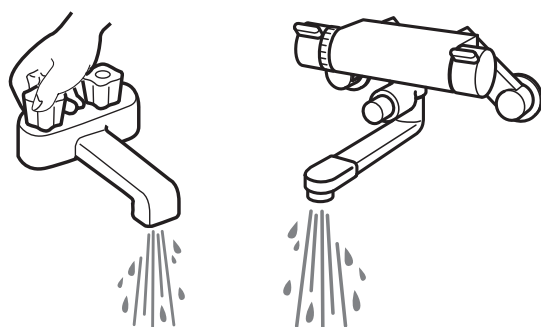

お湯を出している間は、燃焼ランプ（) がオレンジ色に点灯します。



※お湯を出す量が少ないと、燃焼ランプが消えて、お湯が水になることがあります。

※給湯温度を60℃に設定すると「高温」を表示して注意をお知らせします。

補 足


- 給湯温度は、運転を「切」にしても記憶されます。



Ecoシグナル^{Eco} (Ecoシグナルが

現在のお湯の使用量をEcoシグナル（緑）の点灯・点滅でお知らせします。お湯の出しすぎを防いで、ムリなく省エネを実践できます。

●台所リモコン、浴室リモコンそれぞれで設定します。

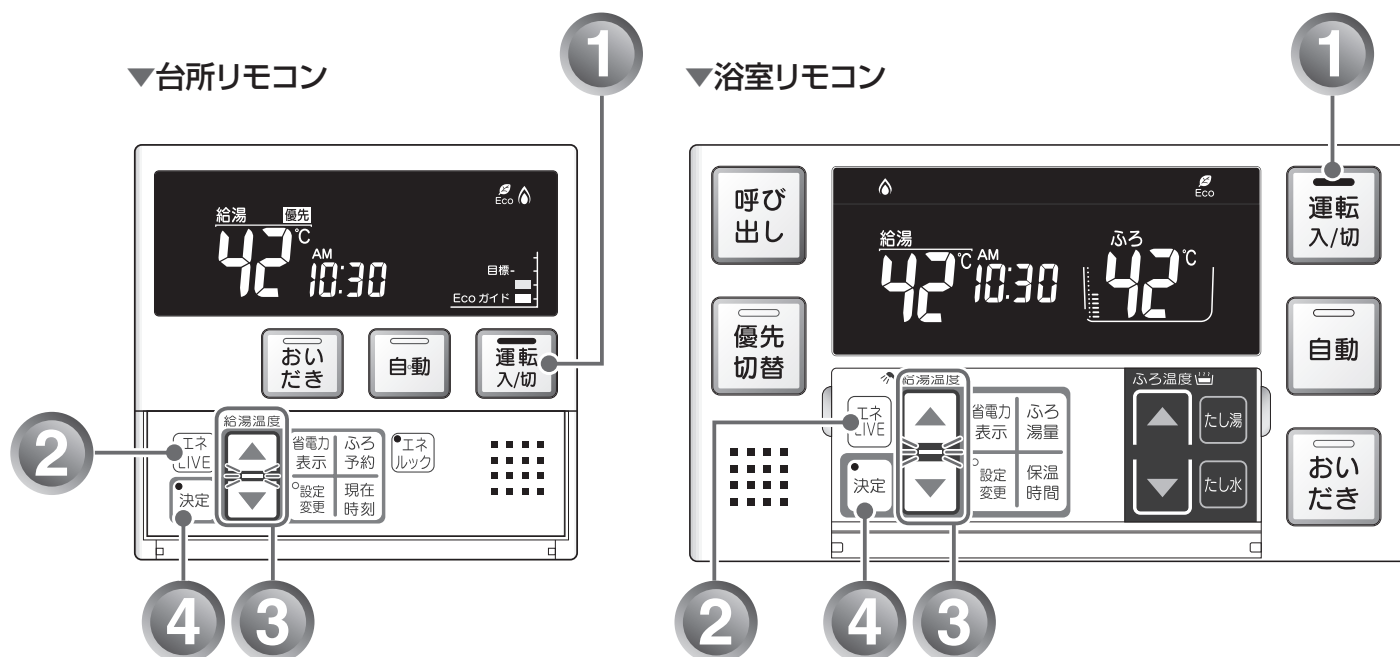

1 運転スイッチを「入」にする

「切」のときは、**運転**スイッチを押して「入」にします。



表示画面に給湯温度などが表示されます。

2 エネLIVEスイッチを長押しする




約3秒間長押しする

Ecoシグナルランプが緑色に点滅します。

設定値（6.0 リットル / 分）

現在のお湯使用量

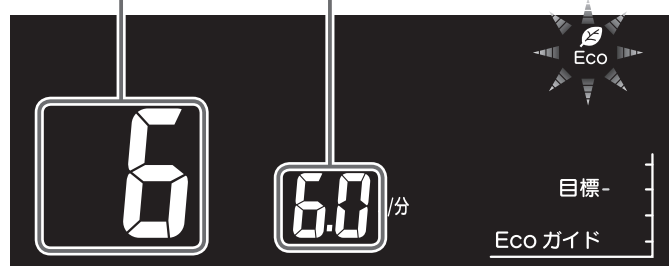


●表示部の右側に現在のお湯の使用量が表示されますので、設定値の目安としてください。
※設定値に小数点は表示されません。

点灯・点滅する、湯量を変更する)

Eco シグナルの見かた

Eco シグナルの光り方で、お湯を出しすぎているかどうかをひと目でわかります。

例) シャワー（浴室リモコンの設定湯量が 8.5 リットル / 分）の場合

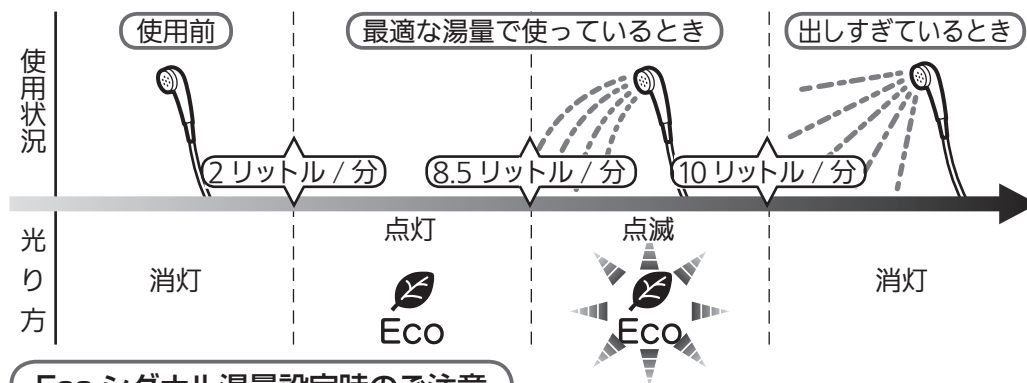


※Eco シグナルは目安ですので、実際の使用量とは異なることがあります。

※お湯を 2 カ所同時に使用している場合、左の説明のように光らないことがあります。

Eco シグナル湯量設定時のご注意

- 台所リモコンで「6.0」に設定したときは、使っているお湯の量が約6.5リットル/分になると消灯します。それ以外の量に設定したときは、約6リットル/分になると消灯します。
- 浴室リモコンで「10」に設定したときは、使っているお湯の量が約10.5リットル/分になると消灯します。「11」に設定したときは、約11.5リットル/分になると消灯します。それ以外の量に設定したときは、約10リットル/分になると消灯します。

3 ▲▼スイッチを押して湯量の目安を選択する

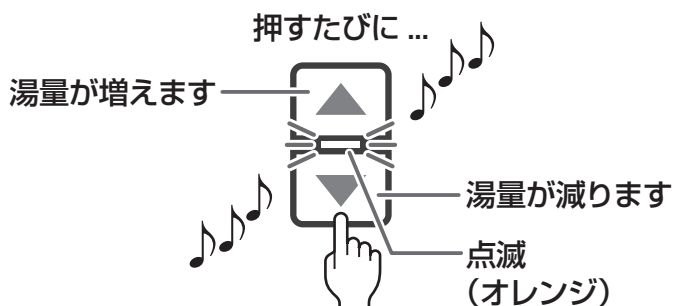

リモコンに応じて、以下の湯量が選択できます。

■浴室リモコン

「11」「10」「8.5」「7.5」「6.5」(リットル/分)から選択できます。
※ 工場出荷時は、8.5リットル/分に設定されています。

■台所リモコン

「6.0」「5.0」「4.0」(リットル/分)から選択できます。
※ 工場出荷時は、5.0リットル/分に設定されています。

補 足

- ▲▼スイッチを押すと、▲▼ランプが点滅から点灯に変わります。
- Ecoシグナルを表示させない場合は、「-」を選択します。

4 決定スイッチを押す



Eco シグナル湯量が設定されます。

補 足


- お湯の使用量が少ないとき（約2リットル/分以下）や、湯はり・たし湯中は、Ecoシグナルは点灯しません。
- リモコンで給湯温度を48℃以下に設定している場合は、給湯栓で水を混ぜずにお使いください。水を混ぜると、正しくお知らせできません。
- 決定スイッチを押すとランプが点滅から消灯に変わります。
- 決定スイッチを押さなくても、そのまま1分経過すると、自動的に設定が完了します。



お風呂を入れる(自動運転)


自動運転とは、ボタンを押すだけで自動的に湯はりし、一定時間(工場出荷時:4時間)保温できます。

●どちらのリモコンでも操作できます。

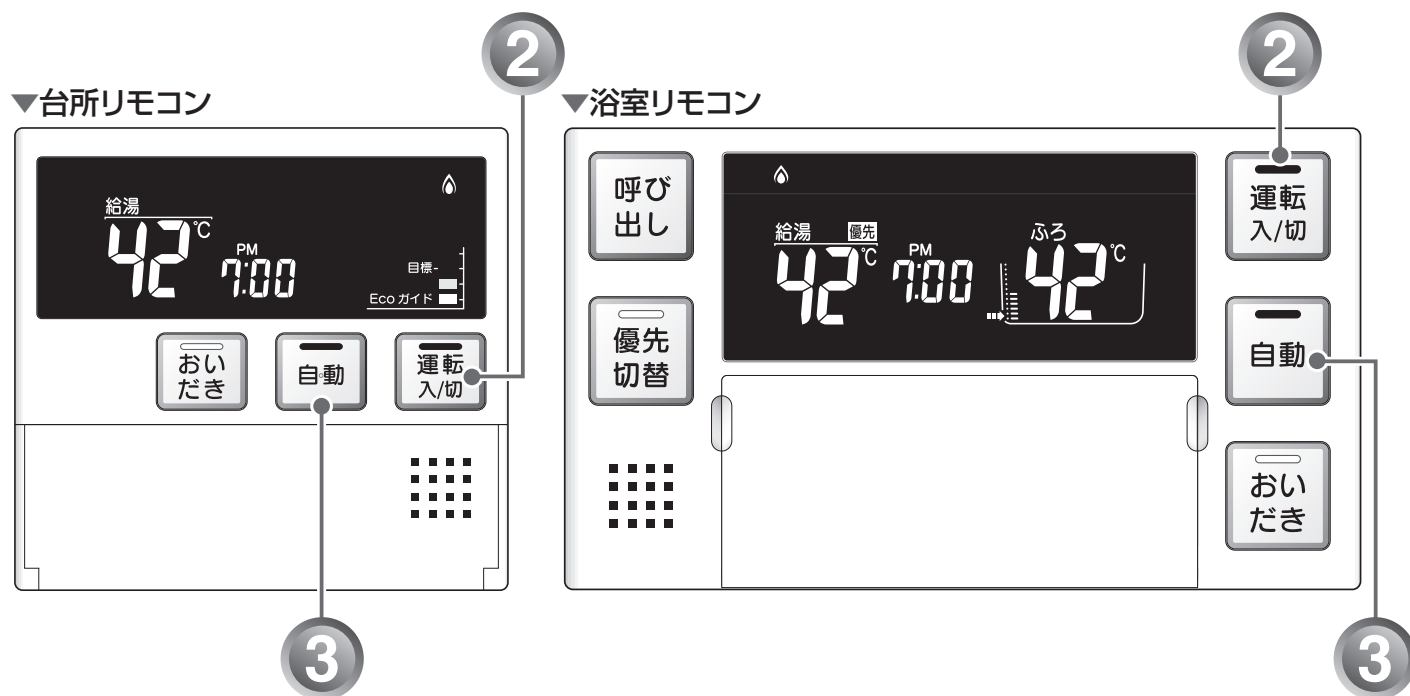

1 浴槽に排水栓とふたをする

ふたも忘れずに閉める。

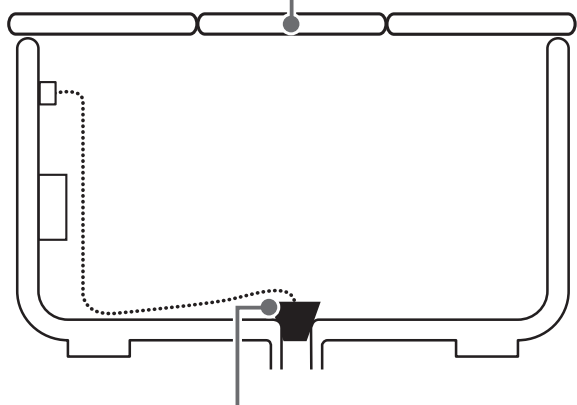

排水栓がしっかりと
はめてあることを確認してください。

補 足

- お風呂のお湯の量や保温時間・お風呂の設定温度の調節は、[P.39~45](#)ページをご覧ください。

2 運転スイッチを「入」にする

「切」のときは、**運転**スイッチを押して「入」にします。



表示画面に給湯温度などが表示されます。


湯はりについて

機器によって、湯はりのしかたが異なります。


※お使いの機器のタイプを調べるときはP. 21 ページをご覧ください。

■全自動（フルオート）タイプ

設定水位まで、ふろ設定温度で自動的に湯はりします。
残り湯があるときでも、設定水位まで湯はりします。

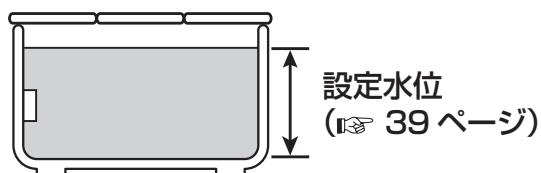


お湯が少なくなったら

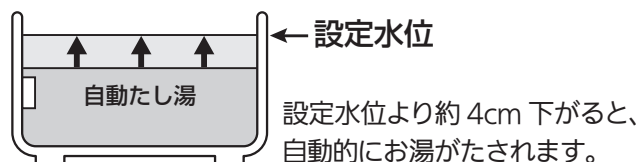

■自動湯はり（オート）タイプ

設定湯量まで、ふろ設定温度で自動的に湯はりします。

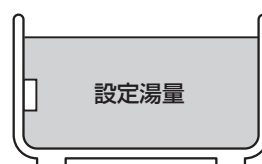

※湯量を変更したいときはP. 41 ページをご覧ください。

お湯が少なくなったら


20リットルの
お湯をたします



たし湯 スイッチを押して、お湯をたします。
約 20 リットルのお湯がたされます。

3

自動スイッチを押す

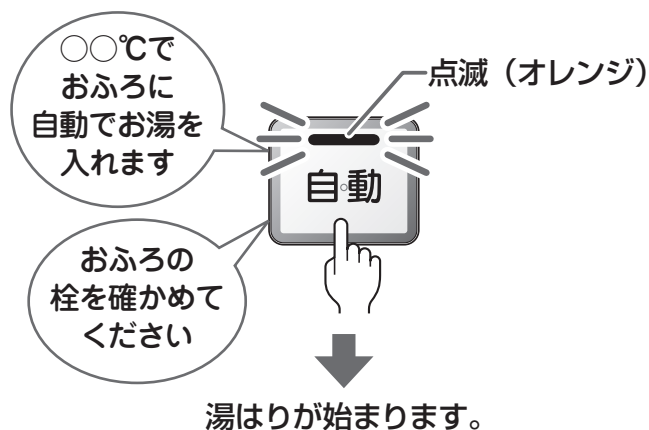

補 足

- 自動湯はりを途中で止めたいときは、再度**自動**スイッチを押して、ランプを消灯させます。
- 湯はり中はランプが点滅し、終了後（保温中）に点灯に変わります。
- 湯はり中に台所・洗面所・浴室のシャワーなどを使用した場合、お湯は「おふろの設定温度を調節する」（P. 45ページ）で設定した温度になります。

湯はり中は、次のマークが表示されます。

▼台所リモコン



▼浴室リモコン



完了が近くなると…

ブザーが鳴り、「まもなくおふろが沸きます」とお知らせします。

湯はりが終ると…

メロディーが鳴り、「おふろが沸きました」とお知らせします。
保温時間（工場出荷時：4 時間）までお湯が保温されます。

▼台所リモコン



▼浴室リモコン



次ページもお読みください

おふろを入れる 32

おふろを入れる（自動運転）



おふろを入れる(自動運転)(つづき)

こんなときには (おふろに入っているとき)

人を呼びたいとき
「呼び出し」

押すと、台所リモコンのブザーが鳴ります。(P. 46ページ)

呼び出し

優先切替



一
運転
入/切

自動

おいだき

おふろがぬるくなったら
「おいだき」

「おいだき」スイッチを押すと、ランプが点滅（オレンジ）し、約3分間おいだきします。設定温度以上にならなかったときは、設定温度までおいだきを継続します。

(P. 37ページ)

おふろのお湯が
少なくなったら
「たし湯」

スイッチを押すと、約20リットルのお湯をたします。

おふろが熱いときは
「たし水」

スイッチを押すと、約10リットルの水をたします。

シャワーの温度を調節したいとき
「優先切替」「給湯温度」

「優先切替」スイッチを押してランプを点灯（オレンジ）させてから、▲▼スイッチで給湯温度を調節します。
▲スイッチを押すと1℃上がり、▼スイッチを押すと1℃下がります。

(P. 27・28ページ)

おふろの設定温度を
変更したいときは
「ふろ温度」

▲▼スイッチで設定温度を調節します。

▲スイッチを押すと1℃上がり、▼スイッチを押すと1℃下がります。

(P. 45ページ)

お願い

- 残り湯を排水するときは、**自動**スイッチのランプ（オレンジ）が消灯していることを確認してから行ってください。

補 足


- 保温時間が過ぎると、**自動**スイッチのランプが自動的に消灯します。
- 全自動（フルオート）タイプの場合は、入浴後、**運転**スイッチを「入」のままにし、**自動**スイッチを「切」にして、排水栓を抜くと、配管洗浄（セルフクリーン）運転を行います。(P. 85ページ)
- 気温や水温によって、湯はりが完了するまでの時間が異なります。「まもなくおふろが沸きます」とお知らせしてから、湯はり完了までに時間がかかることがありますが、機器の故障ではありません。

自動湯はり(オート)タイプで残り湯があるときの自動運転のご注意

■ 残り湯が十分あるとき


- 湯量が増え、お湯があふれることがあります。沸かし直しには、**おいだき**スイッチをお使いください。

( 37ページ)

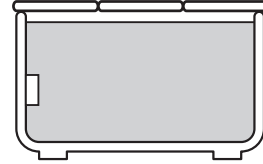


■ 循環金具 (RFSシリーズは下部循環口) が隠れているとき

- 水位が多少ばらつきます。
残り湯が設定温度に近いときは、約6リットルだけ湯はりします。

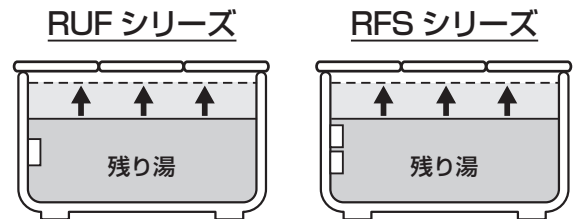

■ 循環金具 (RFSシリーズは下部循環口) の下にあるとき

- 新たに設定量の湯ほりをします。残り湯分だけ湯量が増えますので、浴槽からのあふれにご注意ください。

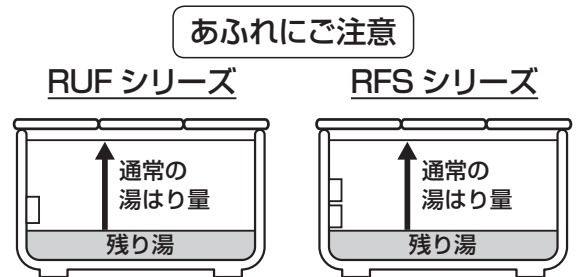

お願い


- 自動湯はり中にお湯や水を入れたり、入浴したりすると、お湯があふれることがあります。自動湯はり中は、お湯や水を入れないでください。
- 自動運転の入/切を何度も繰り返さないでください。お湯があふれることがあります。



お風呂を入れる(予約運転)

予約運転とは、ご希望の時間にお風呂を沸かす(湯はりを完了させる)ことができます。
毎日同じ時間にお風呂を入れたり、帰宅後すぐにお風呂に入りたいときなどに便利です。
●台所リモコンで操作します。

※あらかじめ時計を合わせて
おいてください。
(☞ 23ページ)

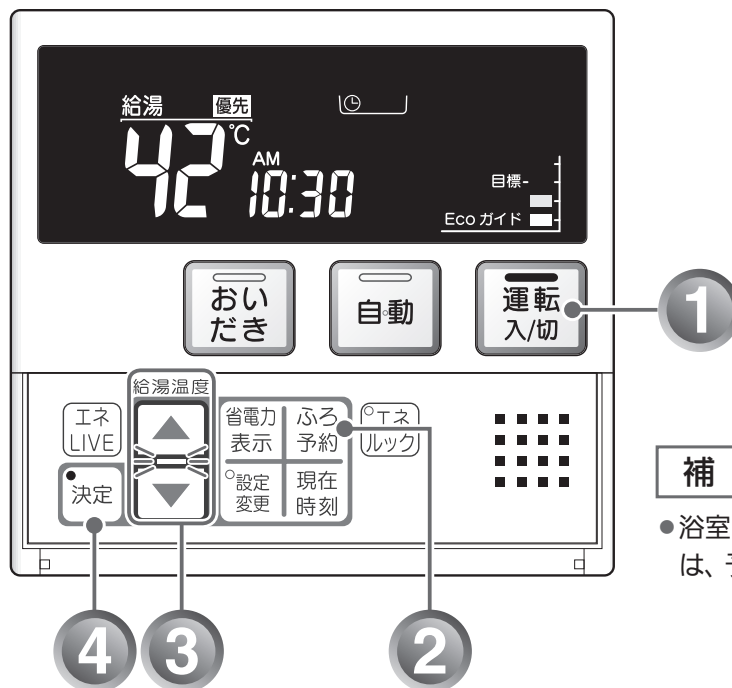

補 足

●浴室リモコンのみ設置の場合
は、予約運転はできません。

1 運転スイッチ を「入」に する

「切」のときは、**運転**スイッチを
押して「入」にします。

電源が
入りました



点灯
(黄緑)

表示画面に給湯温度などが表示されます。

2 ふろ予約 スイッチを 押す


お風呂の
予約を変更
できます



3 ▲▼スイッチ を押して予約 時刻を設定する

押すたびに ...

1分ずつ
進む

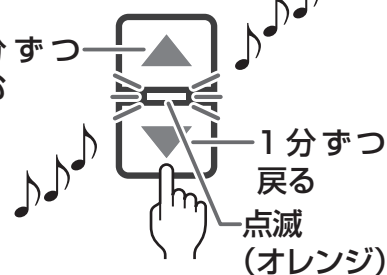

時刻のセット方法は、「時計を合
わせる」(☞ 23 ページ) をご覧
ください。

補 足

- ▲▼スイッチを押すと、▲▼ラン
プが点滅から点灯に変わります。
- 予約時刻は、現在時刻より30分以上
先の時刻を設定してください。30分
以内の時刻に設定すると、予約時刻
になっても湯はりが完了しないこと
があります。

■毎日同じ時刻にお風呂を入れたいときは

予約時刻の30分以上前に、毎日、下記の手順1～2、4～5を行ってください。

※手順3の予約時刻の設定は、**運転**スイッチを「切」にしても記憶されますので、毎日の操作は不要です。


補 足

- 予約時刻は、手順1～2の操作で確認できます。

混合水栓使用時のご注意

- 予約運転をセットしたときは、**運転**スイッチを「切」にしないでください。⌚が消え、予約が解除されます。
- 予約運転の場合は、湯はり完了前のお知らせ「まもなくお風呂が沸きます」はありません。
- 予約時刻の約30分前から湯はり運転を開始します。浴槽の大きさや風呂温度、給水温などにより、湯はりの完了が予約時刻より遅れる場合がありますが、異常ではありません。
- 浴槽に残り湯があるときに予約運転を行うと、お風呂の沸きあがり時刻が大きく遅れることがありますが、異常ではありません。

4 決定スイッチを押す

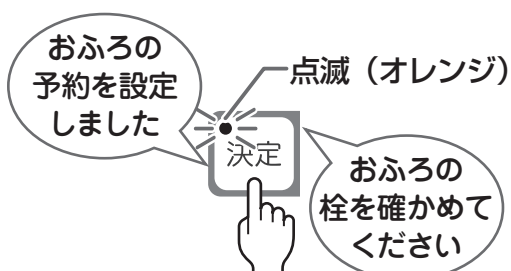

予約運転が設定され、表示画面に⌚が表示されます。

▼台所リモコン




▼浴室リモコン



補 足

- 決定**スイッチを押すとランプが点滅から消灯に変わります。
- 決定**スイッチを押さなくても、そのまま1分経過すると、自動的に設定が完了します。
- 予約運転を解除したいときは、もう一度**風呂予約**スイッチを押します。

5 浴槽に排水栓とふたをする

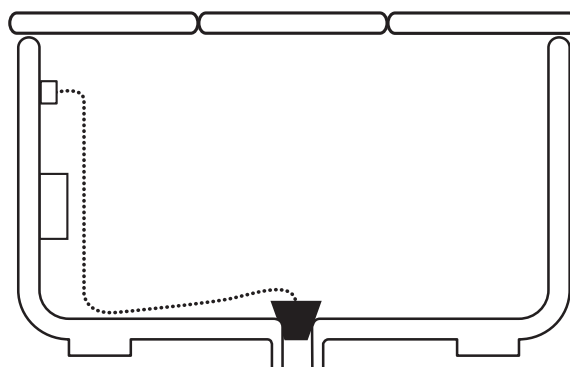

お風呂を入れる (予約運転)


湯はりが完了し、予約した時刻になると、メロディーが鳴り、「お風呂が沸きました」とお知らせします。

保温時間 (工場出荷時: 4 時間) までお湯が保温されます。

▼台所リモコン



▼浴室リモコン

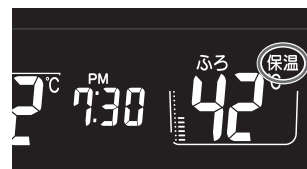




おいだきする〈おいだき〉


お風呂のお湯がぬるくなったときに、風呂設定温度までおいだきできます。

●どちらのリモコンでも操作できます。

▼台所リモコン

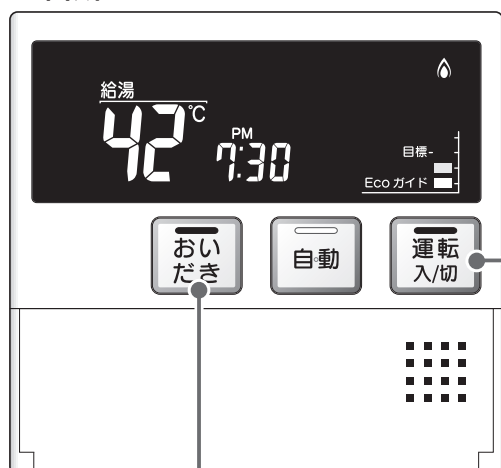

▼浴室リモコン

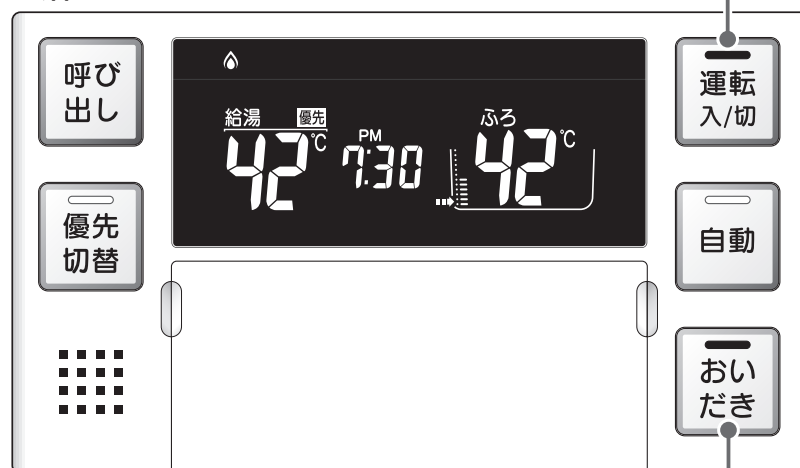

1 運転スイッチを「入」にする


「切」のときは、**運転**スイッチを押して「入」にします。



表示画面に給湯温度などが表示されます。


2 浴槽のお湯(水)の量を確認する

循環金具 (RFS シリーズは上部循環口) の上までお湯 (水) があることを確認します。

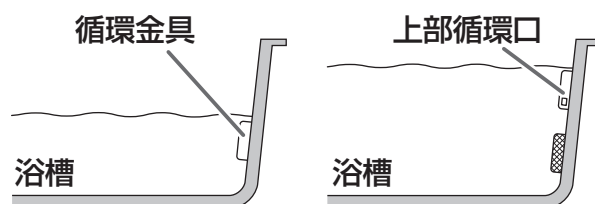

※お湯 (水) の量が少ないときは、右上の「お湯 (水) が循環金具 (RFSシリーズは下部循環口) より下にあるとき」をご覧ください。

お湯(水)が循環金具(RFSシリーズは下部循環口)より下にあるとき

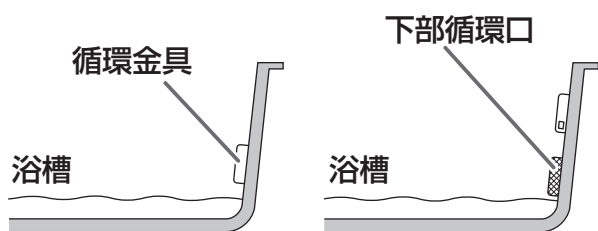

浴槽のお湯(水)が循環金具(RFSシリーズは下部循環口)より下にあるときは、以下になります。

■全自動(フルオート)タイプの場合

- 浴室リモコンで操作したとき
約6リットル湯はりした後、自動運転に切り替わります。
※おいだきランプが消灯し、自動運転ランプが点灯します。
- 台所リモコンで操作したとき
約6リットル湯はりした後、約10分間ポンプ運転します。その後、リモコンに「」とエラーが点滅して停止します。

■自動湯はり(オート)タイプの場合


- 約6リットル湯はりした後、約10分間ポンプ運転します。その後、リモコンに「」とエラーが点滅して停止します。

補 足

ポンプ運転とは
浴槽に残っているお湯をポンプで循環させます。

3

おいだきスイッチを押す

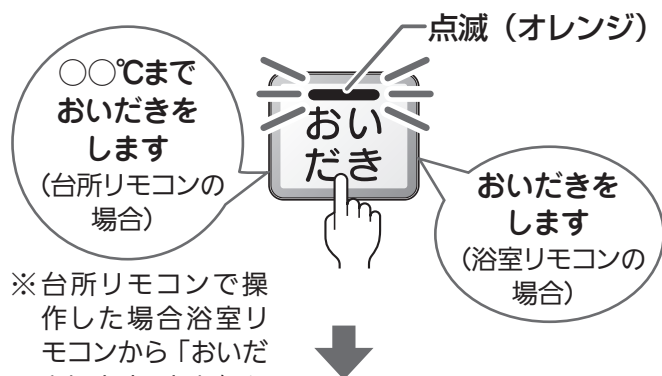

※台所リモコンで操作した場合浴室リモコンから「おいだきします」とお知らせします。

おいだきが始まります。

お願い

- 循環金具(循環口)からは熱いお湯が出てきますので、身体などに直接あてないようにしてください。

補 足

- おいだき中は、循環金具(循環口)から泡が出てくる場合があります。
- おいだきを途中で止めたいときは、再度「おいだき」スイッチを押して、ランプを消灯させます。
- おいだき中はランプが点滅し、終了後に消灯します。

おいだき中は、次のランプが表示されます。

▼台所リモコン



▼浴室リモコン



沸きあがるとメロディーが鳴り、「おふろが沸きました」とお知らせします。

ただし、自動運転(保温)中はお知らせしません。

■浴室リモコンで操作したとき

- 約3分間(※) おいだきします。ふろ設定温度以上にならなかったときは、ふろ設定温度までおいだきを継続します。
※おいだき時間の変更は 83ページをご覧ください。

■台所リモコンで操作したとき

- 「〇〇℃までおいだきします」とお知らせし、約1分間ポンプ運転した後、ふろ設定温度までおいだきします。
※ふろ温度がふろ設定温度以上の場合は、約1分間ポンプ運転後停止します。燃焼ランプは点灯しません。

お
い
だ
き
す
る




おふろの設定水位(湯量)を変更する

全自動(フルオート)タイプの場合

全自動(フルオート)タイプの場合は、循環金具(RFSシリーズは下部循環口)からの水位(高さ)を設定できます。

●浴室リモコンで操作します。

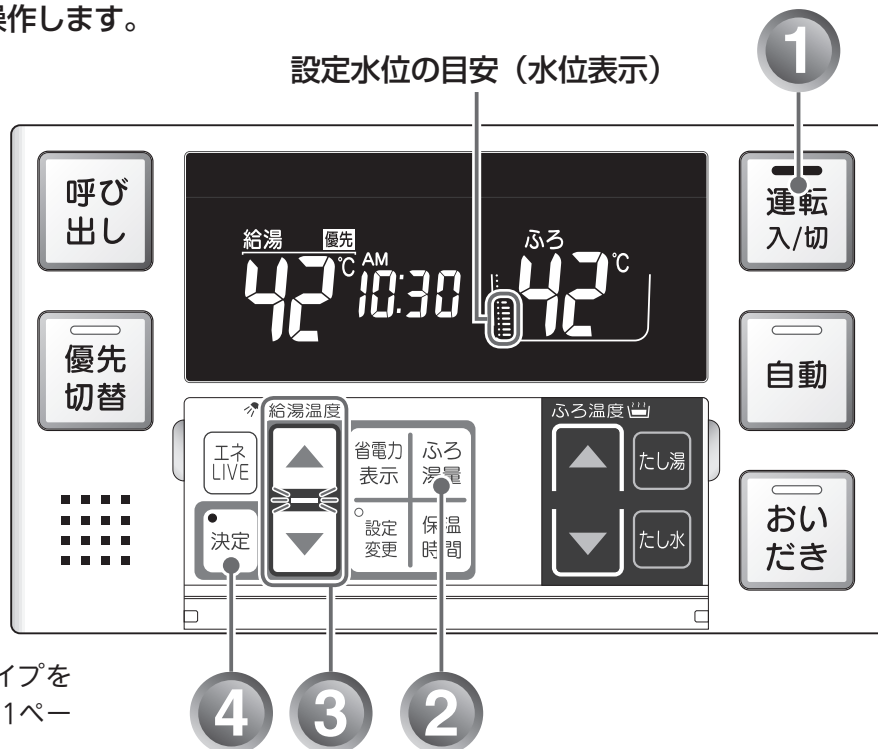

※お使いの機器のタイプを調べるときはP.21ページをご覧ください。

1 運転スイッチを「入」にする

「切」のときは、**運転**スイッチを押して「入」にします。




表示画面に給湯温度などが表示されます。

2 ふろ湯量スイッチを押す

おふろの水位を変更できます



水位の目安が表示されます。

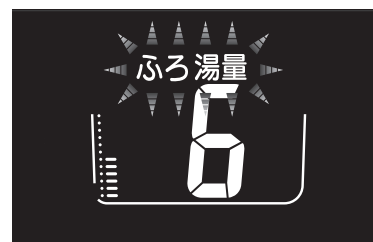

※工場出荷時は「6」に設定されています。


※水位の目安については、右上の「全自動(フルオート)タイプの水位の目安」をご覧ください。

(全自動(フルオート)タイプ)


全自動（フルオート）タイプの水位の目安

水位表示の目盛は、循環金具（RFS シリーズは下部循環口）からの高さの目安を示しています。

RUF シリーズ

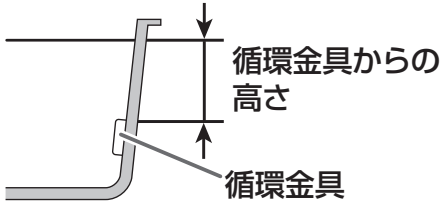

RFS シリーズ

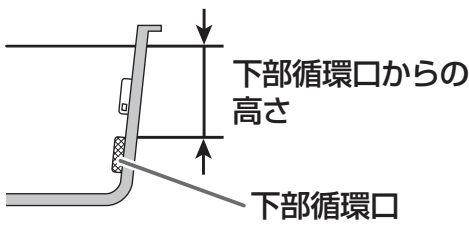

補 足

- 浴槽によっては、高い水位に設定すると、お湯があふれることがあります。

水位表示と循環金具（RFS シリーズは下部循環口）からの高さの目安は以下ようになります。洋バス用 / 和バス用の設定により、高さの目安が異なります。（ ）内は RFS シリーズ。

水位表示	循環金具（下部循環口）からの高さの目安（cm）	
	洋バス用設定	和バス用設定
12	29 (35)	43 (43)
11	27 (33)	40 (41)
10	25 (31)	37 (39)
9	23 (29)	34 (37)
8	21 (27)	31 (34)
7	19 (25)	28 (31)
6	17 (23) (工場出荷時)	25 (28) (工場出荷時)
5	15 (21)	22 (25)
4	13 (19)	19 (22)
3	11 (17)	16 (19)
2	9 (15)	13 (16)
1	7 (13)	10 (13)

- ※ 循環金具（下部循環口）からの高さは目安です。浴槽の形状などにより、数cm高くなることがあります。
- ※ 洋バス用/和バス用の設定は、機器本体で切り替えます。設定の変更については、お買い上げの販売店にご連絡ください。工場出荷時は、洋バス用設定になっています。

3 ▲▼スイッチを押して水位を変更する



数値が大きいほど、水位が高くなります。
水位表示と実際の湯はり量は異なります。

補 足

- ▲▼スイッチを押すと、▲▼ランプが点滅から点灯に変わります。

4 決定スイッチを押す



補 足

- 決定スイッチを押すとランプが点滅から点灯に変わります。
- 決定スイッチを押さなくても、そのまま1分経過すると、自動的に設定が完了します。

おふろの設定水位（湯量）を変更する




おふろの設定水位(湯量)を変更する

自動湯はり(オート)タイプの場合

自動湯はり(オート)タイプの場合は、浴槽に湯はりする湯量の目安を設定できます。

●浴室リモコンで操作します。

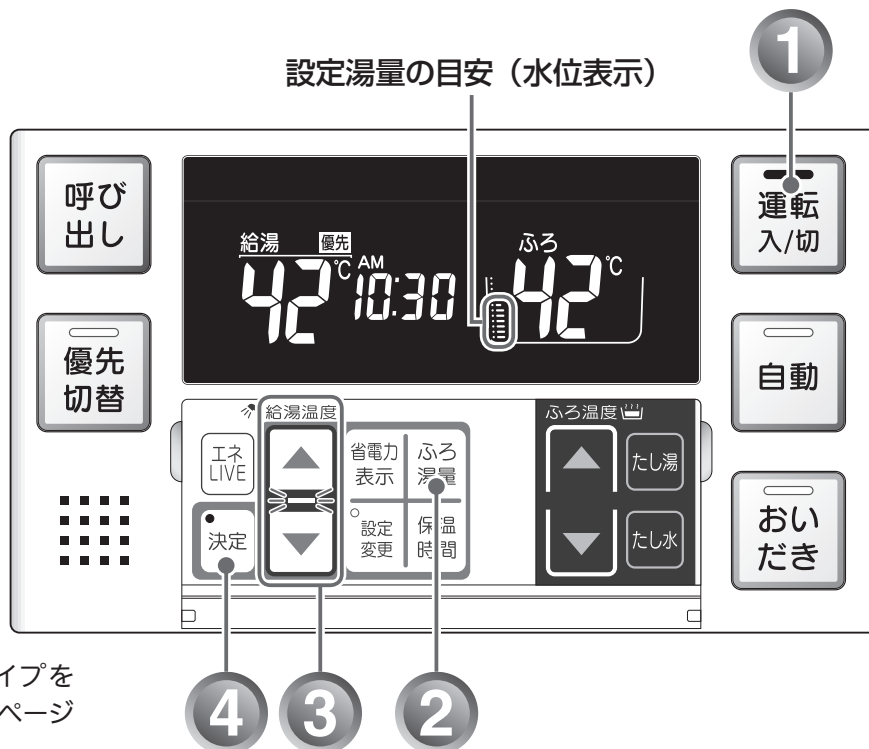

※お使いの機器のタイプを調べるときは、P.21ページをご覧ください。

1 運転スイッチを「入」にする

「切」のときは、**運転**スイッチを押して「入」にします。



表示画面に給湯温度などが表示されます。

2 ふろ湯量スイッチを押す



湯量の目安が表示されます。



※工場出荷時は「200」リットルに設定されています。
※湯量の目安については、右上の「自動湯はり(オート)タイプの水位の目安」をご覧ください。

(自動湯はり(オート)タイプ)

自動湯はり(オート)タイプの水位の目安

水位表示の目盛は、浴槽に湯はりする湯量の目安を示しています。

補 足


- 浴槽の大きさが340リットルを超える場合は、浴槽内のお湯の温度が一定にならない（熱いところとぬるいところがある）ことがあります。
 - お子様のいたずらなどを防止するため、400、990、80、60リットルは、▲または▼スイッチを1秒以上押し続けしないと設定できないようになっています。
 - 浴槽によっては、湯量を多く設定すると、お湯があふれることがあります。
- ※ 湯量は目安です。
- ※ 浴槽の大きさによって普通浴槽/大浴槽の設定を、機器本体で切り替えできます。設定の変更については、お買い上げの販売店にご連絡ください。工場出荷時は、普通浴槽設定になっています。

水位表示と湯量の目安は以下のようになります。普通浴槽 / 大浴槽の設定により、湯量の目安が異なります。

高い
↓
低い

水位表示	湯量の目安 (リットル)	
	普通浴槽設定	大浴槽設定
表示なし	—	700
	—	650
	990	600
	400	550
12	350	500
11	300	450
10	280	400
9	260	380
8	240	360 (工場出荷時)
7	220	340
6	200 (工場出荷時)	320
5	180	300
4	160	280
3	140	260
2	120	240
1	100	220
1	80	—
1	60	—


3 ▲▼スイッチを押して湯量を変更する

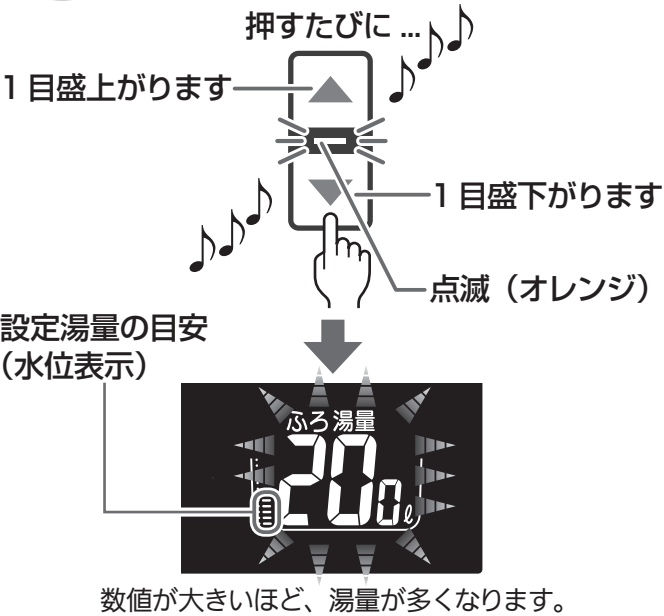

補 足

- ▲▼スイッチを押すと、▲▼ランプが点滅から点灯に変わります。

4 決定スイッチを押す

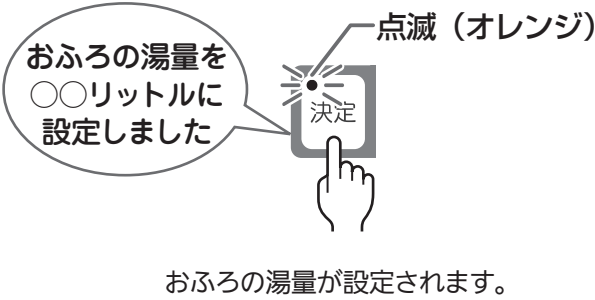

補 足

- 決定スイッチを押すとランプが点滅から点灯に変わります。
- 決定スイッチを押さなくても、そのまま1分経過すると、自動的に設定が完了します。

おふろの設定水位 (湯量) を変更する




保温時間を変更する

自動運転や予約運転で湯はりした後の保温時間を変更できます。

●浴室リモコンで操作します。

▼浴室リモコン

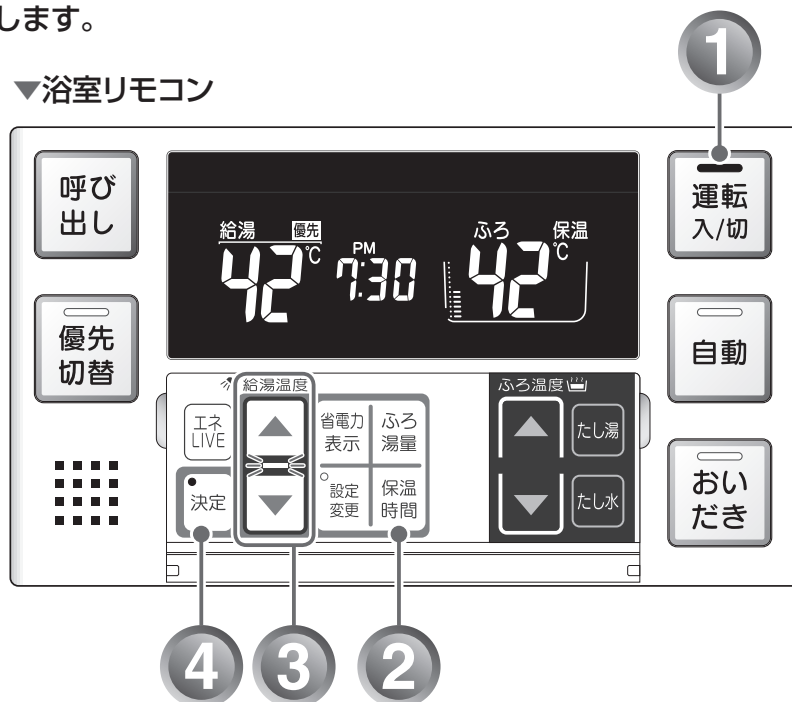

※工場出荷時は4時間に設定されています。

1 運転スイッチを「入」にする

「切」のときは、**運転**スイッチを押して「入」にします。



表示画面に給湯温度などが表示されます。

2 保温時間スイッチを押して設定する

保温時間を変更できます



表示画面に保温時間が表示されます。



3 ▲▼スイッチを押して保温時間を設定する

保温時間は、0、1、2、4、6、8 時間から選択できます。



補 足

- ▲▼スイッチを押すと、▲▼ランプが点滅から点灯に変わります。
- ▼を押すと、数字が下記の順に切り替わります。

4 → 2 → 1 → 0 → 8 → 6

▲を押すと、逆順に切り替わります。

4 決定スイッチを押す



保温時間が設定されます。

補 足

- 決定スイッチを押すとランプが点滅から点灯に変わります。
- 決定スイッチを押さなくても、そのまま1分経過すると、自動的に設定が完了します。

保温時間を変更する




お風呂の設定温度を調節する

お風呂の設定温度を33℃～48℃の範囲（16段階）で変更できます。

●浴室リモコンで操作します。

▼浴室リモコン

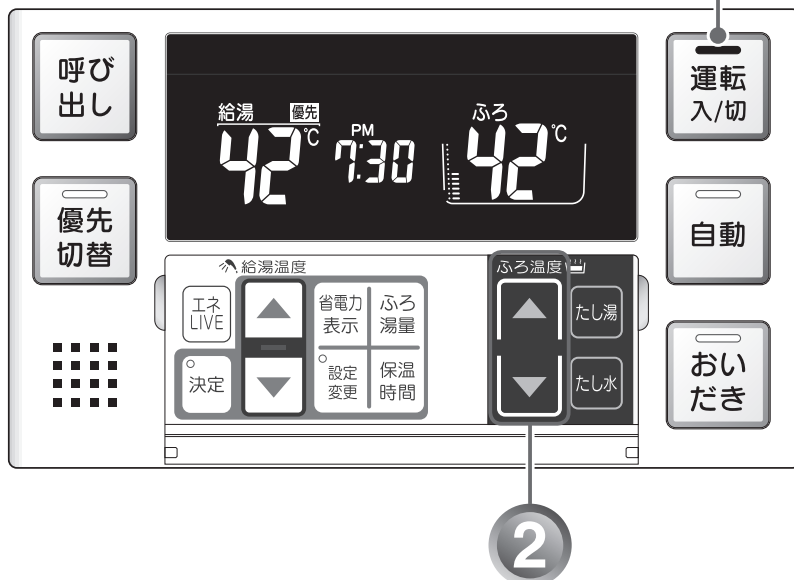


1 運転スイッチを「入」にする

「切」のときは、**運転**スイッチを押して「入」にします。



表示画面に給湯温度などが表示されます。

2 ▲▼スイッチを押して設定する

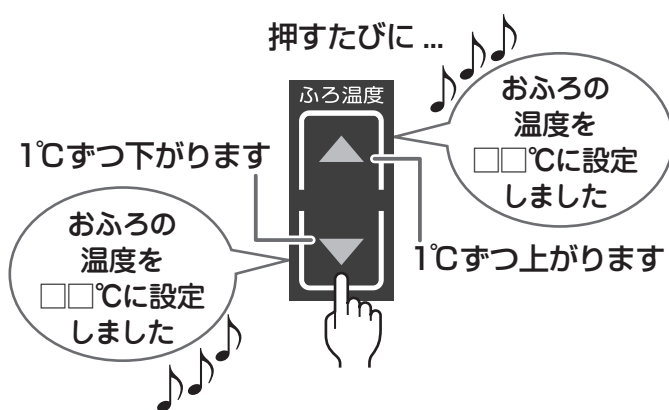

●押し続けると、45℃以下では連続して変わります。46℃以上に設定したいときは、1回ずつ押してください。

風呂温度の目安

33	...	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
ぬるい					ふつう					熱い			




台所を呼び出す

浴室リモコンから台所リモコンの呼び出し音を鳴らして、呼び出すことができます。


●浴室リモコンで操作します。

▼浴室リモコン

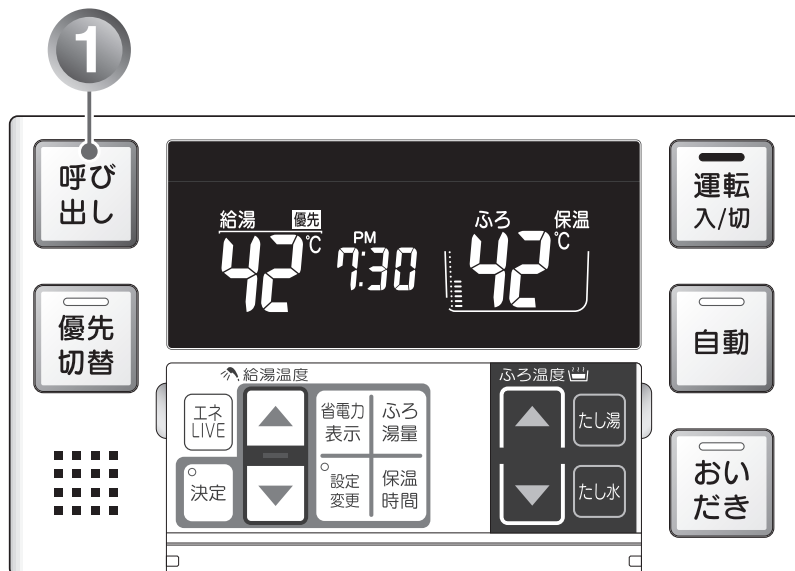

※運転が「入」/「切」
どちらの場合でも操作
できます。

1 呼び出しスイッチを押す

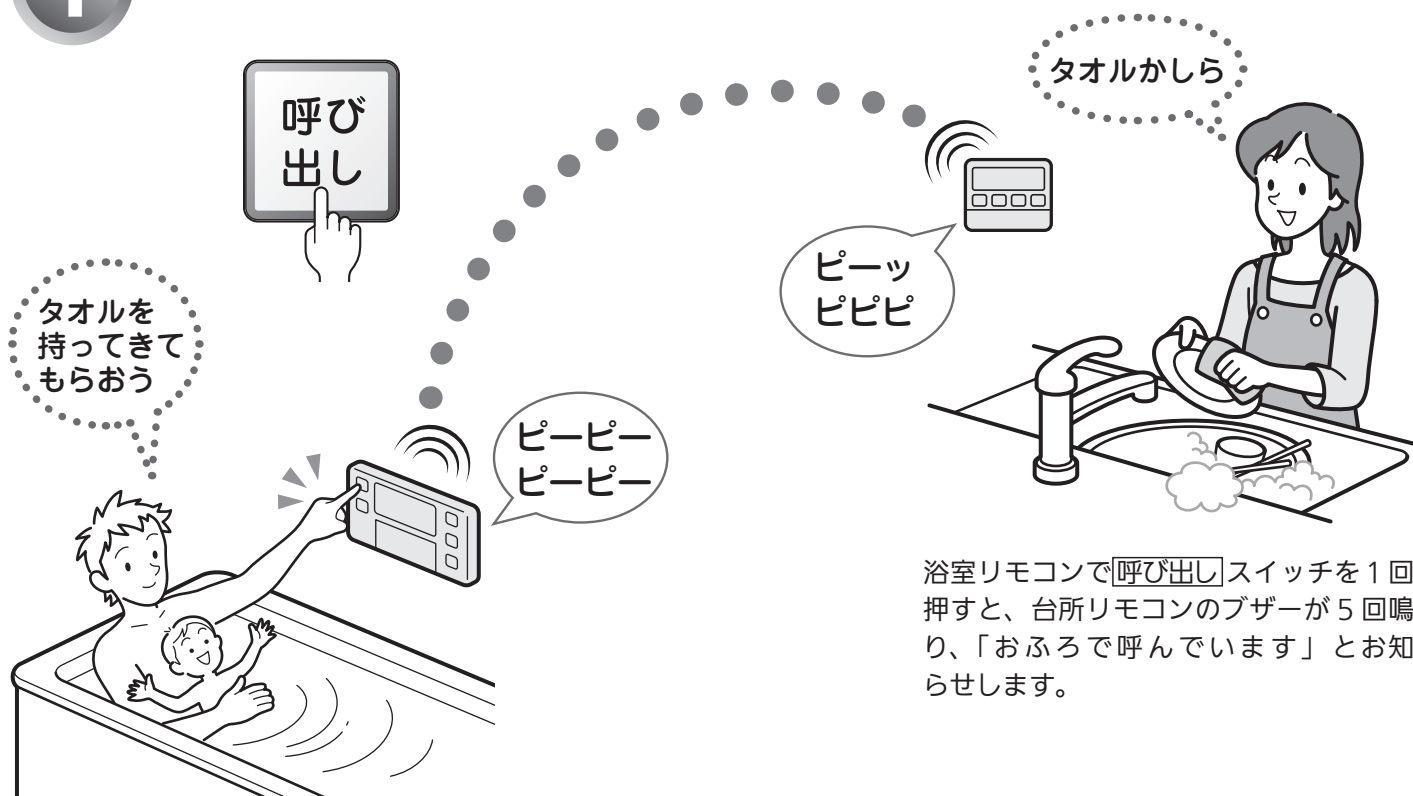

「呼び出し」スイッチを押している間、台所リモコンで呼び出し音が鳴り続けます。

おふろの設定温度を調節する

台所を呼び出す

浴室リモコンで「呼び出し」スイッチを1回押すと、台所リモコンのブザーが5回鳴り、「おふろで呼んでいます」とお知らせします。



エネ ルックとは (Ecoガイド、エネLIVE)


「エネ ルック」とは、ガス・お湯・電気の使用量や料金、CO₂ 排出量を確認するための機能です。使用量や料金の目標値を設定することで、日々の節約の目安にすることができます。また、Eco ガイドを設定すると、ガス・お湯・電気・CO₂ 排出量の目標値に対する現在の使用状況を表示できます。

補 足


- 画面に表示される使用量や料金は目安となります。お客様が実際にお支払いになる料金とは異なります。
 - エネ ルックを使う前に、必ず時計を合わせてください。(P. 23 ページ)
 - 電気の使用量を見るには、別売の電力測定ユニット (RECU-200) が必要です。
- ※詳しくはお買い上げの販売店またはもよりの当社の支社・支店・営業所・出張所にご連絡ください。

エネ ルックのしくみ

ガスの測定ポイント

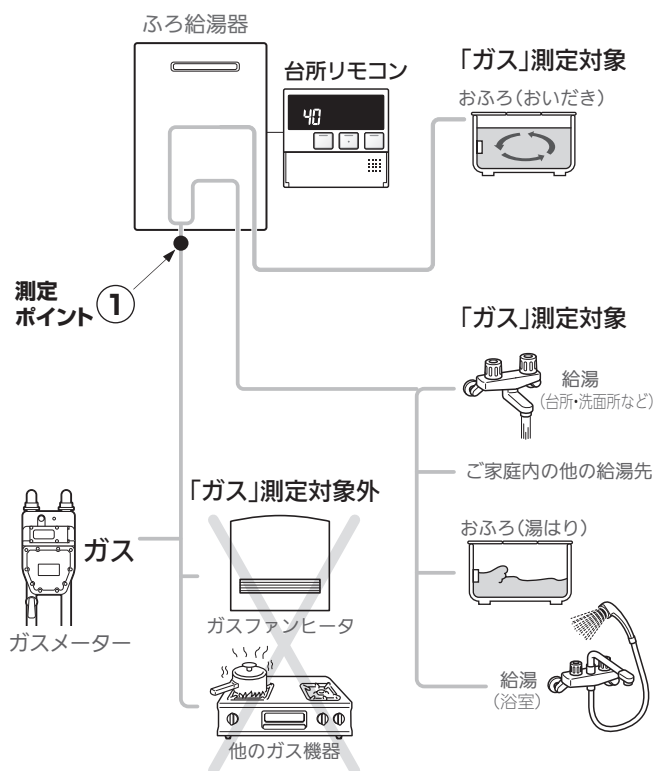

お湯の測定ポイント

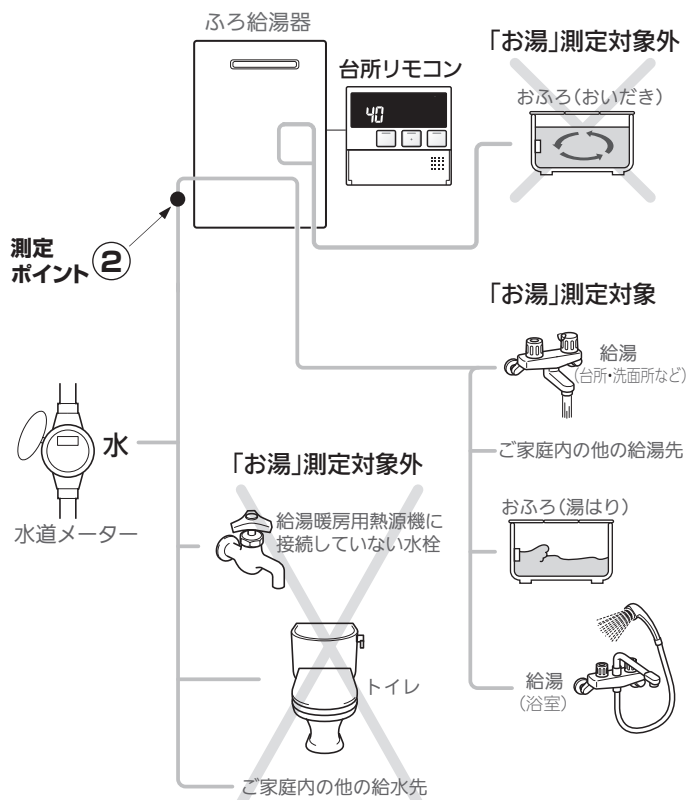

もくじ


エネルギーを使う (Eco ガイド、エネ LIVE)

エネルギーとは (Eco ガイド、エネ LIVE) ..	47
ガス・お湯・電気料金の実績と目標を表示する	51
ガス・お湯・電気使用量、CO ₂ 排出量の実績と目標を表示する	53
ガス・お湯・電気の単価を設定する	55
Eco ガイドで表示する項目を設定する	57
ガス・お湯・電気の目標値を設定する	59
ガス・お湯・電気の CO ₂ 排出係数を設定する	63
現在のお湯・電気の使用量を表示する (エネ LIVE)	65
過去のすべてのエネルギー使用量のデータを消去する	67

便利な使いかた

音声・音量を変更する	69
運転を切ったときの時計表示を設定する	71
おいだき完了時のメロディーを設定する	73
音声案内を設定する	75
給湯の最高温度を変更する	77
おふろの最高温度を変更する	79
湯はり中の給湯優先を変更する	81
おいだき時間を変更する	83
ふろ配管洗浄を設定する	85

電気の測定ポイント

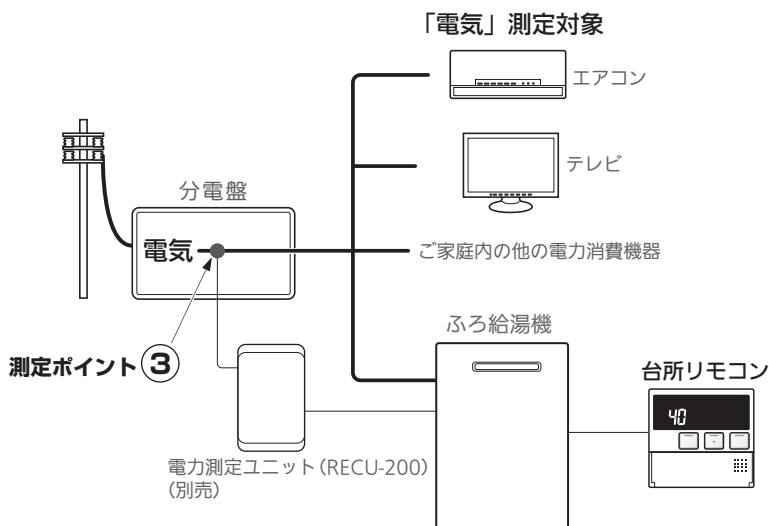

各測定ポイントで得られたデータは、次の表示項目に反映されます。

測定ポイント①：エネルギーの「ガス」

測定ポイント②：エネルギーの「お湯」／エネ LIVE の「お湯」

測定ポイント③：エネルギーの「電気」／エネ LIVE の「電気」

補 足

- 各測定ポイントは、実際のセンサーの位置を示すものではありません。
- エネルギーの「CO₂ 排出量」は測定ポイント①～③で得られたデータが全て反映されます。

次ページもお読みください



エネ ル ッ ク と は (Ecoガイド、エネLIVE)

ここではエネ ル ッ ク の上手な使いかたをステップ順に提案しています。お客様の

STEP1

【Eco ガイドで目標達成度を確認してみましょう】

1日(AM0:00～PM11:59)のガス・お湯・電気(※)・CO₂排出量の使用状況を4段階のランプでお知らせします。(台所リモコンに表示されます)

1日に使ったエネルギー量またはCO₂排出量をチェックしましょう。



現在の使用状況

-- 使いすぎ
-- ほぼ目標値
} 目標値以下

※ Eco ガイドは、浴室リモコンには表示されません。

Eco ガイドがお知らせするのは、ガス・お湯・電気(※)・CO₂排出量のいずれか1つです。

「Eco ガイドで表示する項目を設定する」(P.57 ページ)

工場出荷時はお湯に設定されています。

※電気を設定するには、別売の電力測定ユニットが必要です。

ガス・お湯・電気・CO₂排出量から Eco ガイドのエネルギーを選ぶのね!



STEP2

【エネ ル ッ ク でガス・お湯・電気(※)の使用料金および使用量とCO₂排出量を表示してみましょう】

ガス・お湯・電気(※)の使用料金および使用量やCO₂排出量を「今日の実績」と「昨日の実績」と「目標」に分けて表示します。

1日に使ったエネルギー量や使用料金をチェックしたり、昨日の使用量と比較してみましょう。

ガス料金の今日実績画面



ガス使用量の今日実績画面



操作方法是

「ガス・お湯・電気料金の実績と目標を表示する」(P.51 ページ)

「ガス・お湯・電気使用量、CO₂排出量の実績と目標を表示する」

(P.53 ページ)

料金は、お客様が実際にお支払いになる金額とは異なります。

※電気を表示するには、別売の電力測定ユニットが必要です。

昨日と今日の比較ができるわ!



(つづき)

ライフスタイルに合わせて、目で見えるエコ生活をお楽しみください。

STEP3

もっと上手に使ってみよう

【お客様がお住まいの地域のガス・お湯（水道）・電気（※）の単価を設定してみましょう】

工場出荷時にガス・お湯（水道）・電気（※）の単価 [1m³（電気は1kWh）当たりの料金] が入力されています。ご使用料金に近づけるように単価を変更できます。

ガス単価設定画面



「ガス・お湯・電気の単価を設定する」(☞ 55 ページ)

※電気を設定するには、別売の電力測定ユニットが必要です。

毎月に支払う料金とリモコンの実績値の差異が小さくなった！




こんなこともできます

【使用中のお湯・電気（※）の使用量を確認する】

単位時間当たりの使用量を確認できます。

お湯消費量表示画面

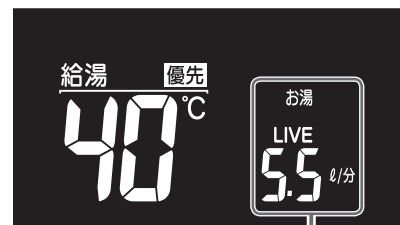

単位時間当たりのお湯使用量が表示されます。

「現在のお湯・電気の使用量を表示する（エネLIVE）」(☞ 65 ページ)

【ガス・お湯・電気（※）のCO₂ 排出係数を入力してみましょう】

各エネルギーの供給先によりCO₂ 排出係数は異なります。

お使いのエネルギーの供給先にお問い合わせください。

ガス・お湯・電気のCO₂ 排出係数を変更するとCO₂ 排出量が変化します。



CO₂ 排出係数

「ガス・お湯・電気のCO₂ 排出係数を設定する」(☞ 63 ページ)

※電気を設定したり、電気の使用量を見るには、別売の電力測定ユニットが必要です。

(☞ 47 ページ)

STEP4

もっと上手に使ってみよう

【「おまかせモード」、または「自分でモード」にしてガス、お湯、電気の1日当たりの目標料金を決めましょう】

まず、「おまかせモード」で自動設定された目標値で使用してみましょう。

さらに細かく目標値を設定したくなったら「自分でモード」で季節による使用量の変化やお使いになる人数に合わせて自分で目標値の料金を設定して目標値めざしてエネルギーを節約しましょう。

※「自分でモード」を設定した場合は、目標値の自動更新は行われません。

※工場出荷時は「おまかせモード」に設定されています。

ガス料金の設定変更画面



変更できます。

1日の使用料金を目標にするのね！




「ガス・お湯・電気の目標値を設定する」(☞ 59 ページ)



ガス・お湯・電気料金の

ガス・お湯・電気の使用料金の今日実績・昨日実績・目標を切り替えて表示することができます。
(しくみについては 47 ページ)

- 台所リモコンで操作します。 ▼台所リモコン

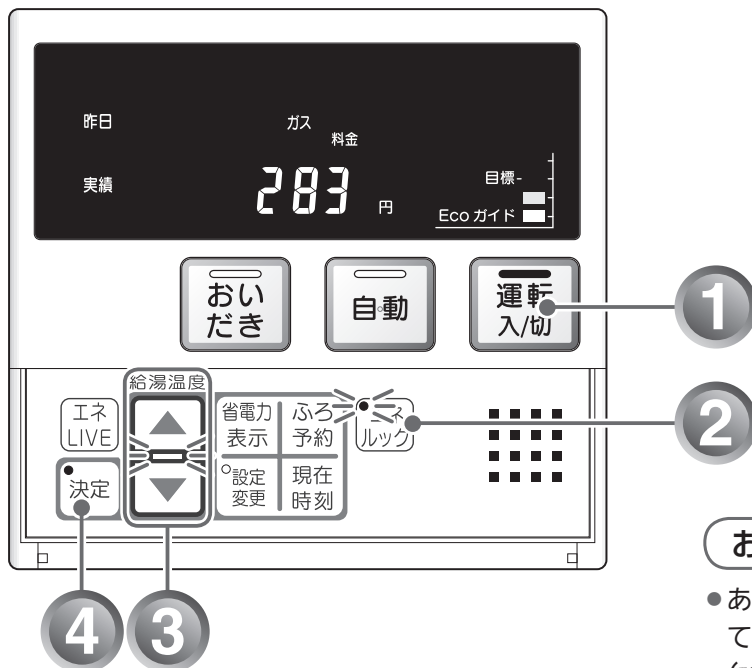

補 足

- 電気の使用量を見るには、別売の電力測定ユニット (RECU-200) が必要です。

お願い

- あらかじめ時計を合わせてください。
(23 ページ)

1 運転スイッチを「入」にする

「切」のときは、**運転**スイッチを押して「入」にする。



表示画面に給湯温度などが表示されます。

2 エネルックスイッチを押して、表示する項目を選ぶ

ガスの料金を表示します



表示項目については、次ページの「画面の流れ」を参照してください。

ガス料金の今日実績画面



選択した項目が表示されます。

補 足

- 一度**Enerluck**スイッチを押すとランプが点滅します。

実績と目標を表示する

実績・目標表示について

- **エネルギー** スイッチでガス・お湯・電気（※）・CO₂ の表示項目を選択します。
ガス料金→お湯料金→電気料金→CO₂ 排出量→ガス使用量→お湯使用量→電気使用量

- **▲▼** スイッチで [今日実績]、[昨日実績]、[目標] を選択します。
今日実績↔昨日実績↔目標

(※) 電気の使用量を見るには、別売の電力測定ユニット(RECU-200)が必要です。

画面の流れ

	ガス料金	お湯料金	電気料金	電気使用量
今日実績	今日 実績 37 円	今日 実績 88 円	今日 実績 158 円	今日 実績 7.88 kWh
昨日実績	昨日 実績 283 円	昨日 実績 216 円	昨日 実績 252 円	昨日 実績 12.60 kWh
目標	目標 270 円	目標 232 円	目標 321 円	目標 16.05 kWh

ガス・お湯・電気料金の実績と目標を表示する

3

▲▼ スイッチを押して、[今日実績]、[昨日実績]、[目標] のいずれかを選ぶ



4

決定 スイッチを押す



実績・目標の表示を終了します。

補足

- **決定** スイッチを押すとランプが点灯から消灯に変わります。
- **決定** スイッチを押さなくても、そのまま 1 分経過すると、自動的に終了します。
- 引き続き他の表示を確認するときは、**決定** スイッチを押さず、手順②～③を行って表示する項目を選びます。



選択した内容が表示されます。




ガス・お湯・電気使用量、CO₂

ガス・お湯・電気の使用量、CO₂ 排出量の今日実績・昨日実績・目標を切り替えて表示することができます。
(しくみについては 47 ページ)

●台所リモコンで操作します。

▼台所リモコン

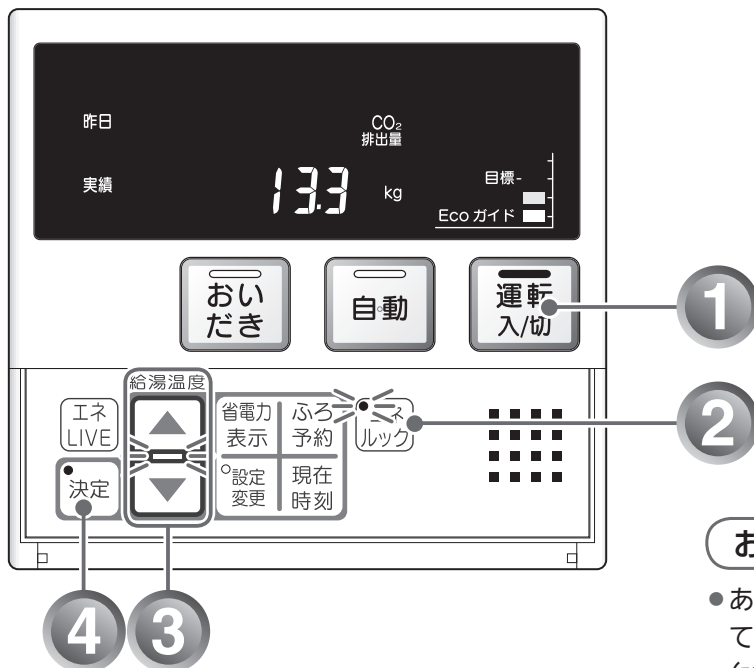

補 足

- 電気の使用量を見るには、別売の電力測定ユニット (RECU-200) が必要です。

お願い

- あらかじめ時計を合わせてください。
(23 ページ)

1 運転スイッチを「入」にする

「切」のときは、**運転**スイッチを押して「入」にする。

点灯 (黄緑)

電源が入りました



表示画面に給湯温度などが表示されます。

2 エネルックスイッチを押して、表示する項目を選ぶ

CO₂ の排出量を
表示します



表示項目については、次ページの「画面の流れ」を参照してください。

CO₂ 排出量の今日実績画面



補 足

選択した項目が表示されます。

- 一度**エネルック**スイッチを押すとランプが点滅します。

排出量の実績と目標を表示する

実績・目標表示について

- **エネルギー** スイッチでガス・お湯・電気（※）・CO₂ の表示項目を選択します。
ガス料金→お湯料金→電気料金→CO₂ 排出量→ガス使用量→お湯使用量→電気使用量

- **▲▼** スイッチで [今日実績]、[昨日実績]、[目標] を選択します。
今日実績↔昨日実績↔目標

(※) 電気の使用量を見るには、別売の電力測定ユニット(RECU-200)が必要です。


画面の流れ

	CO ₂ 排出量	ガス使用量	お湯使用量	電気使用量
今日実績	今日 実績 44 kg	今日 実績 0.38 m ³	今日 実績 0.45 m ³	今日 実績 7.88 kWh
昨日実績	昨日 実績 12.1 kg	昨日 実績 2.83 m ³	昨日 実績 1.08 m ³	昨日 実績 12.60 kWh
目標	目標 13.3 kg	目標 2.9 m ³	目標 1.16 m ³	目標 16.05 kWh

ガス・お湯・電気使用量、CO₂ 排出量の実績と目標を表示する


3

▲▼ スイッチを押して、[今日実績]、[昨日実績]、[目標] のいずれかを選ぶ

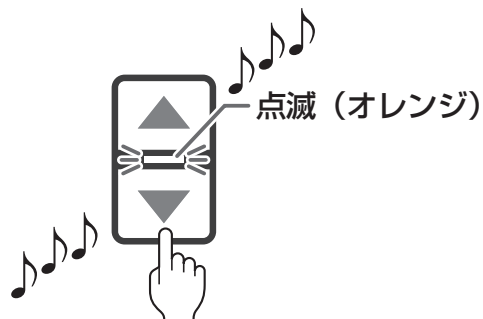

4

決定 スイッチを押す

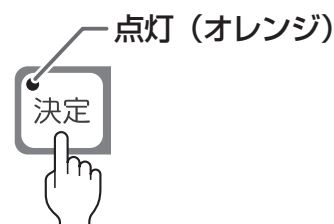

実績・目標の表示を終了します。

補 足

- **決定** スイッチを押すとランプが点灯から消灯に変わります。
- **決定** スイッチを押さなくても、そのまま 1 分経過すると、自動的に終了します。
- 引き続き他の表示を確認するときは、**決定** スイッチを押さず、手順②～③を行って表示する項目を選びます。

選択した内容が表示されます。




ガス・お湯・電気の単価

ガス・お湯・電気の単価 [1m³ (電気は 1kWh) 当たりの料金] を 1 円単位で 999 円まで設定することができます。


●台所リモコンで操作します。

▼台所リモコン

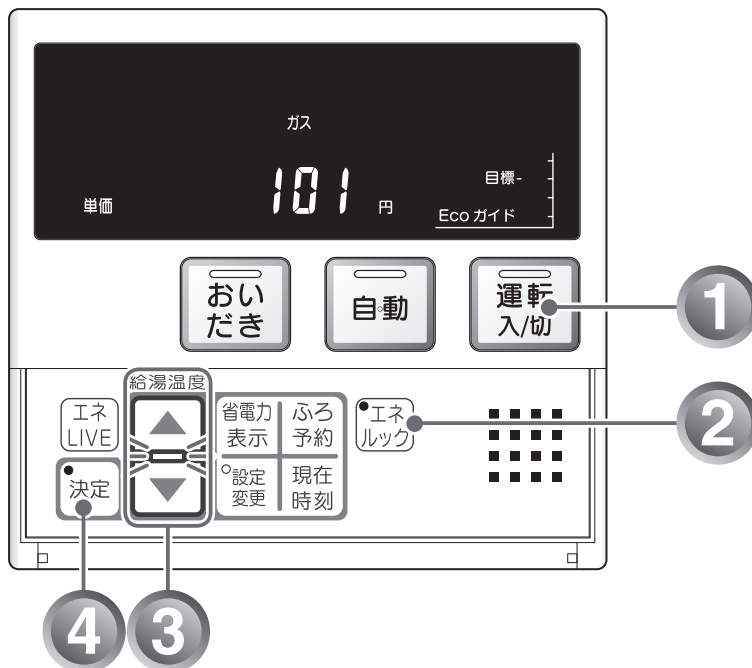

1 運転スイッチを「切」(消灯)にする

「入」のときは、**運転**スイッチを押して「切」にする。

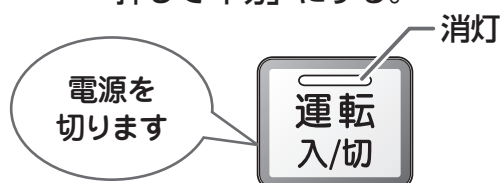

2 エネロックスイッチを押して、変更する単価を選ぶ

ガスの1m³ 当たりの料金を変更できます



単価の設定項目については、次ページの「画面の流れ」を参照してください。

ガス単価設定画面
設定するエネルギーが表示されます。



【単価】が表示されます。

補 足

●一度**エネロック**スイッチを押すとランプが点灯します。

を設定する

単価の設定について

工場出荷時は、ガス（天然ガス）：「100 円 /m³」、ガス（プロパンガス）：「450 円 /m³」、お湯：「200 円 /m³」、電気：「20 円 /kWh」に設定されています。

表示項目は「単価」→「Eco ガイド設定」→「目標設定」→「CO₂ 排出係数」の順に切り替わります。

画面の流れ




※電力測定ユニットが設置されていない場合は、電気単価は表示されません。

補 足

- ガス単価は、天然ガスとプロパンガスでは工場出荷時の値が異なります。
- お湯単価は、水道の料金単価を設定してください。（ガスの料金単価は含まれません）測定対象となる動作は「お湯の測定ポイント」（P. 47 ページ）をご確認ください。


3 ▲▼スイッチを押して、単価を設定する

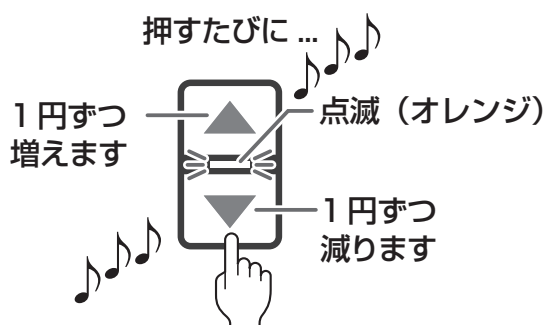

補 足

- ▲▼スイッチを押し続けると早送りします。
- ▲▼スイッチを押すと▲▼ランプが点滅から点灯に変わります。

4 設定が終了したら、決定スイッチを押す

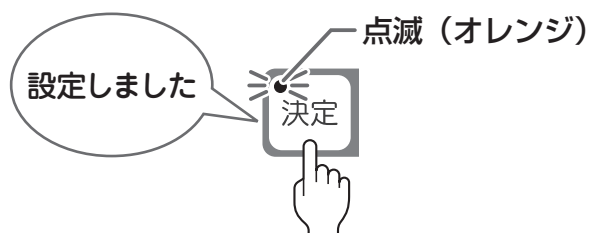

単価の設定を終了します。

補 足

- 決定スイッチを押すとランプが点滅から点灯に変わります。
- 決定スイッチを押さなくても、そのまま 1 分経過すると、自動的に設定が完了します。
- 引き続き他の設定をするときは、決定スイッチを押さず、エネ ルックスイッチを押して設定する項目を選びます。




Ecoガイドで表示する

目標に対する現在の使用状況の表示（Eco ガイド）のエネルギーを設定することができます。
（Eco ガイドの表示についてはP. 4 ページ）

●台所リモコンで操作します。

▼台所リモコン

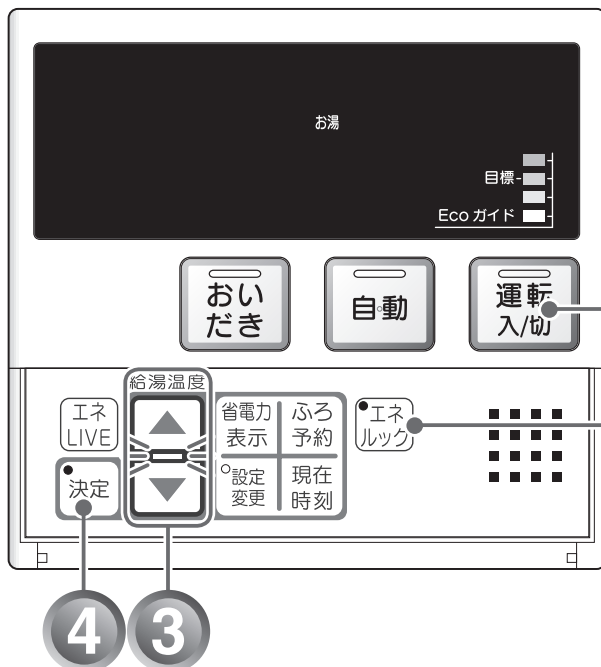

補 足

●目標については、「ガス・お湯・電気の目標値を設定する」（P. 59 ページ）を参照してください。

1 「運転」スイッチを「切」（消灯）にする

「入」のときは、「運転」スイッチを押して「切」にする。

消灯

電源を切ります



2 Eco ガイドが点滅するまで「エネロック」スイッチを繰り返し押す

Eco ガイドのエネルギーを変更できます



Eco ガイドの設定項目については、次ページの「画面の流れ」を参照してください。

Eco ガイド設定画面



設定するエネルギーが表示されます。

点滅します。

補 足

●一度「エネロック」スイッチを押すとランプが点灯します。


項目を設定する

Eco ガイドの設定について

「ガス」、「お湯」、「電気」、「CO₂ 排出量」、「OFF（表示なし）」から選択します。工場出荷時は、「お湯」に設定されています。


表示項目は「単価」→「Eco ガイド設定」→「目標設定」→「CO₂ 排出係数」の順に切り替わります。

画面の流れ

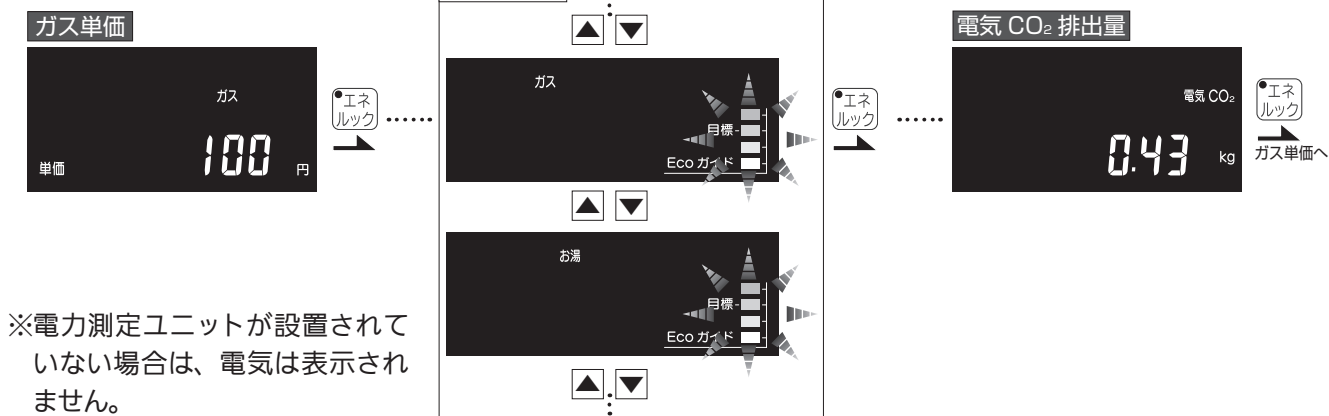

Eco ガイドで表示する項目を設定する

3 ▲▼スイッチを押して、Eco ガイドで表示する項目を設定する

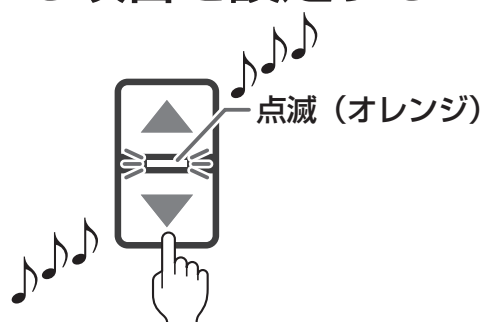


設定した項目が表示されます。

補 足

- ▲▼スイッチを押すと▲▼ランプが点滅から点灯に変わります。

4 設定が終了したら、決定スイッチを押す

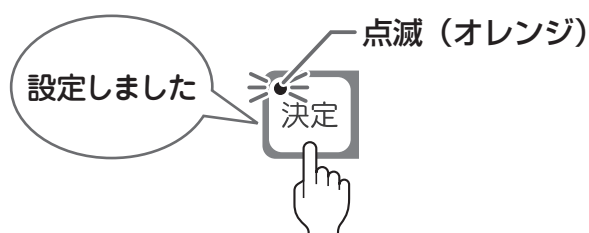

Eco ガイドの設定を終了します。

補 足

- 決定スイッチを押すとランプが点滅から点灯に変わります。
- 決定スイッチを押さなくても、そのまま1分経過すると、自動的に設定が完了します。
- 引き続き他の設定をするときは、決定スイッチを押さず、エネ ルックスイッチを押して設定する項目を選びます。



ガス・お湯・電気の


目標値の設定には「おまかせモード」と「自分でモード」の2種類があります。

「おまかせモード」では、目標値（料金）を毎日自動更新することができます。

「自分でモード」では、ガス・お湯・電気の目標値（料金）を任意で変更することができます。

●台所リモコンで操作します。

▼台所リモコン

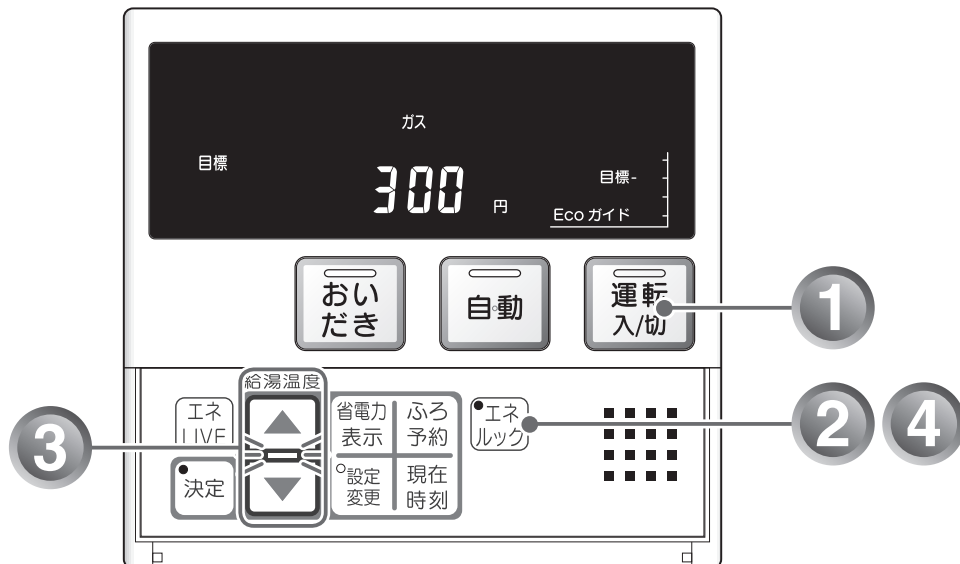

1 「運転」スイッチを「切」（消灯）にする

「入」のときは、「運転」スイッチを押して「切」にする。



2 「エネロック」スイッチを繰り返し押して、[目標] を表示する

過去の使用量をもとに目標値を自動更新します



目標値の設定項目については、次ページの「画面の流れ」を参照してください。

目標設定画面



【目標】が表示されます。

補 足


●一度「エネロック」スイッチを押すとランプが点灯します。

目標値を設定する

目標値の設定について

工場出荷時は、「On」Auto（おまかせモード）に設定されています。「OF」Auto（自分でモード）の工場出荷時の目標値は、ガス（天然ガス）：「300 円」、ガス（プロパンガス）：「700 円」、お湯：「150 円」、電気：「300 円」に設定されています。表示項目は「単価」→「Eco ガイド設定」→「目標設定」→「CO₂ 排出係数」の順に切り替わります。

画面の流れ

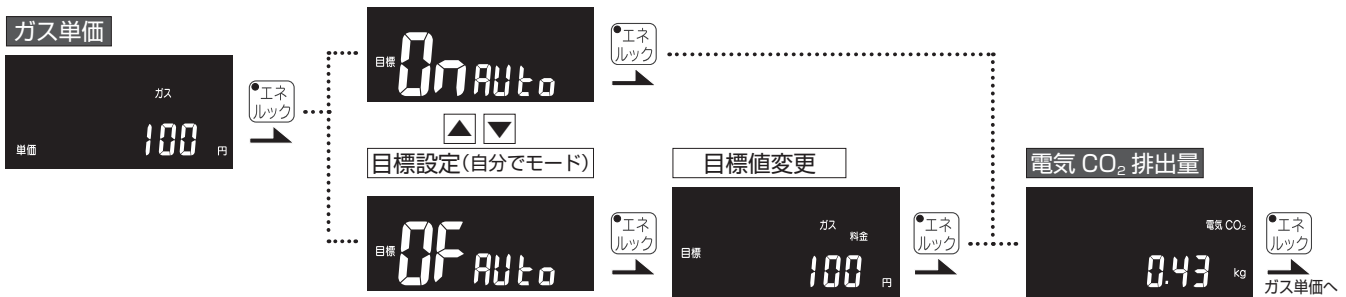

おまかせモード ※電力測定ユニットが設置されていない場合は、電気は表示されません。



過去の使用量から自動的に設定され、毎日自動更新します。
本機の使用を開始してから2週間は、お買い上げ時の設定が目標値となります。
使用開始から2週間が経過すると、2週間分の使用量の平均が目標値として設定されます。

自分でモード

お客様が任意の目標値を設定できます。季節による使用量の変化に合わせて目標値の料金を設定することをおすすめします。
「自分でモード」で設定した場合は、目標値の自動更新は行われません。

ガス・お湯・電気の目標値を設定する

3 ▲▼スイッチを押して、[On] Auto または [OF] Auto を選ぶ

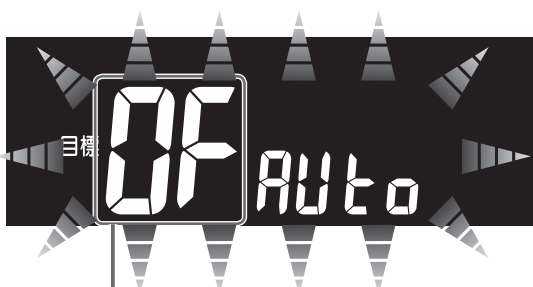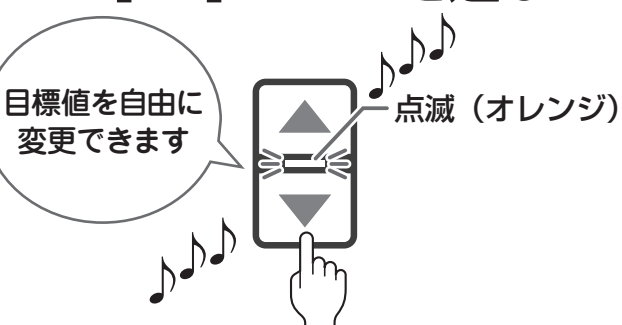

[On] Auto を選択した場合は手順⑥へ
[OF] Auto を選択した場合は手順④へ

補足

- ▲▼スイッチを押すと ▲▼ランプが点滅から点灯に変わります。

4 エネルックスイッチを繰り返し押して、目標を設定する項目を選ぶ



「ガスの目標値」→「お湯の目標値」→「電気の目標値」の順に切り替わります。

ガスの目標値設定画面



設定した項目が表示されます。

次ページもお読みください

エネルックを使う 60



ガス・お湯・電気の

●台所リモコンで操作します。

▼台所リモコン



5 ▲▼スイッチを押して、目標値を変更する




変更した目標料金が表示されます。

補足

- ▲▼スイッチを押し続けると10円単位で進みます。
- ▲▼スイッチを押すと▲▼ランプが点滅から点灯に変わります。

6 設定が終了したら、決定スイッチを押す

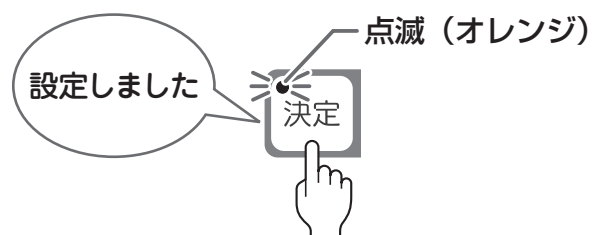

目標値の設定を終了します。

補足

- 決定スイッチを押すとランプが点滅から消灯に変わります。
- 決定スイッチを押さなくても、そのまま1分経過すると、自動的に設定が完了します。
- 引き続き他の設定をするときは、決定スイッチを押さず、エネルギースイッチを押して設定する項目を選びます。

目標値を設定する(つづき)

MEMO



ガス・お湯・電気の目標値を設定する




ガス・お湯・電気の

CO₂ 排出係数とは、エネルギーの単位供給当たりどれだけ CO₂ を排出しているかを示す数値です。エネルギーの供給先により CO₂ 排出係数は異なります。お使いのエネルギーの供給先にお問い合わせください。


▼台所リモコン

●台所リモコンで操作します。

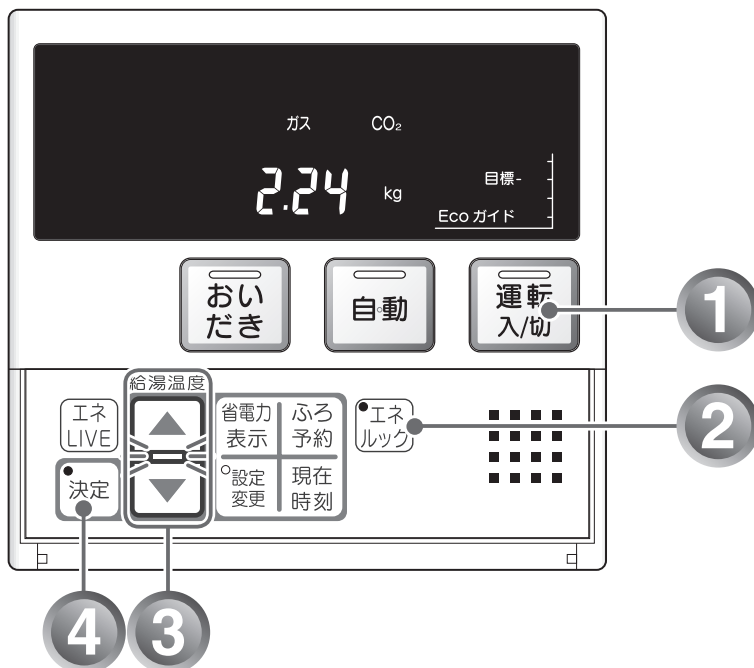

1 「運転」スイッチを「切」(消灯)にする

「入」のときは、「運転」スイッチを押して「切」にする。

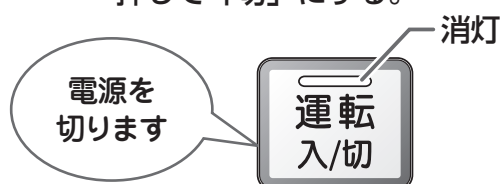


2 「エネルック」スイッチを繰り返し押して、変更する CO₂ 排出係数を選ぶ

ガスの 1m³ 当たりの CO₂ 排出量を変更できます



CO₂ 排出係数の設定項目については、次ページの「■画面の流れ」を参照してください。
ガスの CO₂ 排出係数設定画面

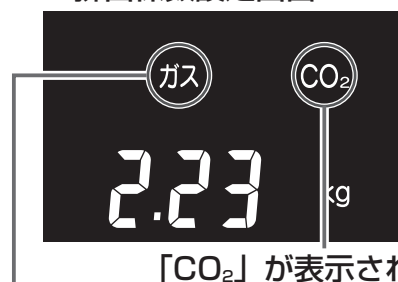

設定するエネルギーが表示されます。

補 足

●一度「エネルック」スイッチを押すとランプが点灯します。


CO₂排出係数を設定する

CO₂ 排出係数の設定について

工場出荷時は、ガス（天然ガス）：「2.23kg/m³」、ガス（プロパンガス）：「6.00kg/m³」、お湯：「0.36kg/m³」、電気：「0.43kg/kWh」に設定されています。

表示項目は「単価」→「Eco ガイド設定」→「目標設定」→「CO₂ 排出量」の順に切り替わります。


画面の流れ

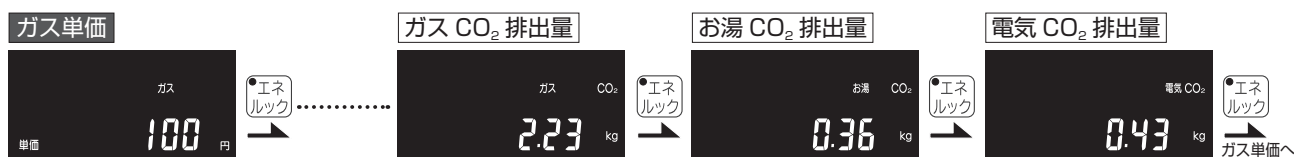

※電力測定ユニットが設置されていない場合は、電気は表示されません。

ガス・お湯・電気のCO₂排出係数を設定する


3 ▲▼スイッチを押して、CO₂ 排出係数を設定する

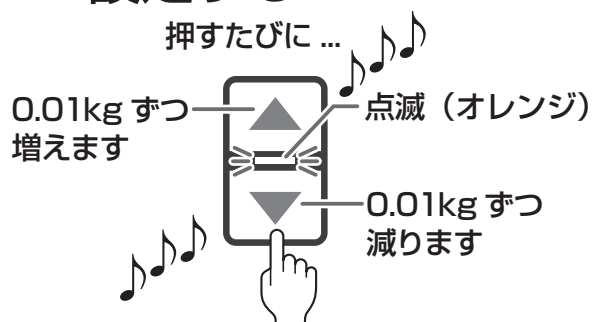

補 足

- ▲▼スイッチを押し続けると早送りします。
- ▲▼スイッチを押すと▲▼ランプが点滅から点灯に変わります。

4 設定が終了したら、決定スイッチを押す

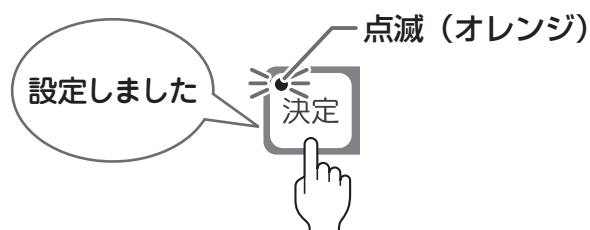

CO₂ 排出係数の設定を終了します。

補 足

- 決定スイッチを押すとランプが点滅から消灯に変わります。
- 決定スイッチを押さなくても、そのまま 1 分経過すると、自動的に設定が完了します。
- 引き続き他の設定をするときは、決定スイッチを押さず、エネルギーロックスイッチを押して設定する項目を選びます。




現在のお湯・電気の使用


現在使用中の単位時間当たりのお湯・電気の使用量を確認することができます。(時計部に表示されます)

●台所、浴室リモコンそれぞれで設定します。

▼浴室リモコン

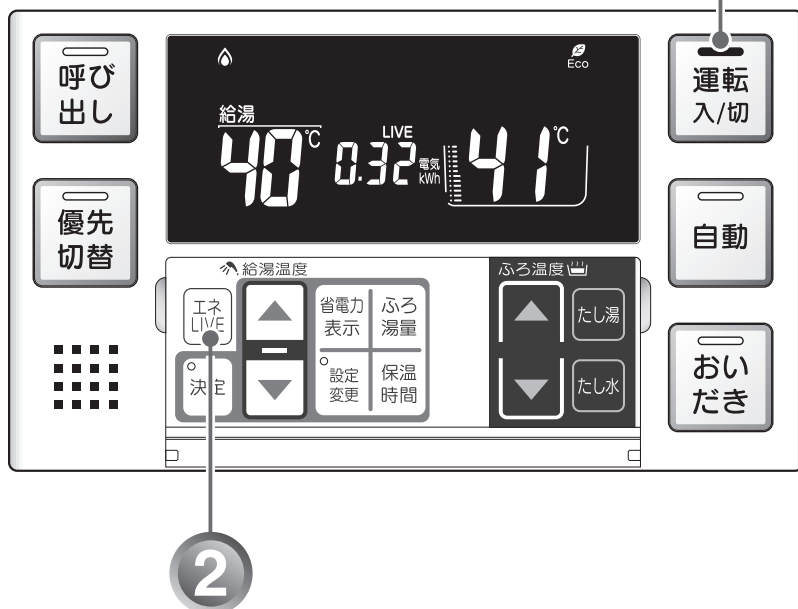

▼台所リモコン

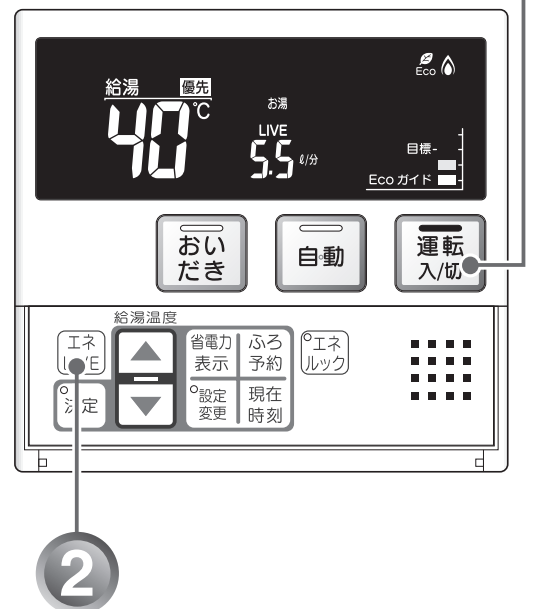

1 運転スイッチを「入」にする

「切」のときは、**運転**スイッチを押して「入」にする。

点灯 (黄緑)

電源が入りました



表示画面に給湯温度などが表示されます。

2 エネLIVEスイッチを押して、表示する項目を選ぶ


お湯の現在の使用量を表示します



エネLIVEの表示項目については、次ページの「画面の流れ」を参照してください。

▼浴室リモコン

お湯使用量表示画面

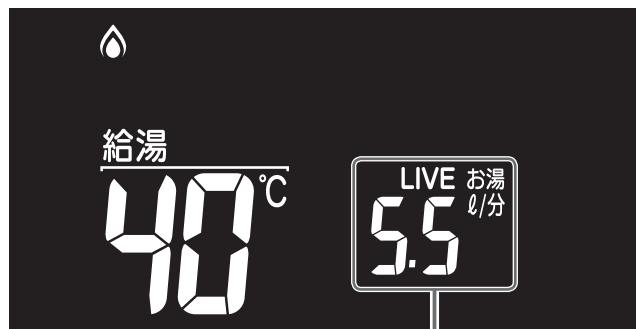


お湯使用量が表示されます。

量を表示する(エネLIVE)

エネ LIVE について

表示項目は「現在時刻」→「お湯使用量」→「電気使用量」の順に切り替わります。


■画面の流れ

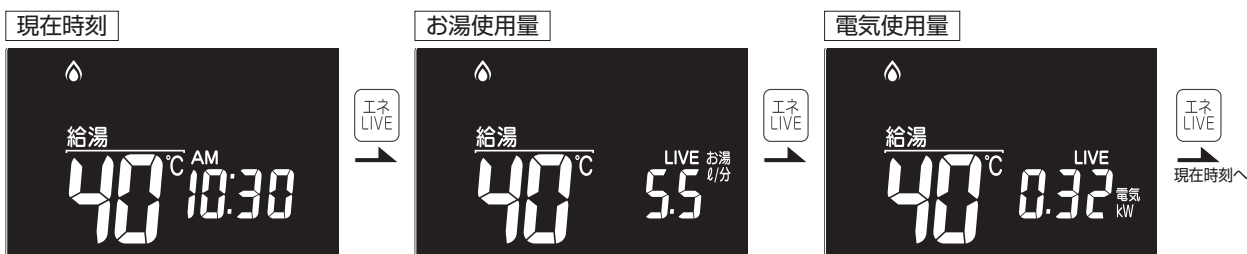

※電力測定ユニットが設置されていない場合は、電気は表示されません。

▼浴室リモコン

電気使用量表示画面

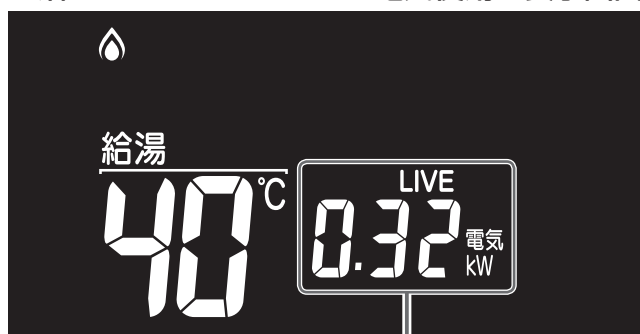

電気使用量が表示されます。

▼浴室リモコン

現在時刻表示画面



時刻が表示されます。




過去のすべてのエネルギー

今日、昨日のエネ ルックに関するすべてのエネルギー使用量のデータを消去することができます。

●台所リモコンで操作します。

▼台所リモコン

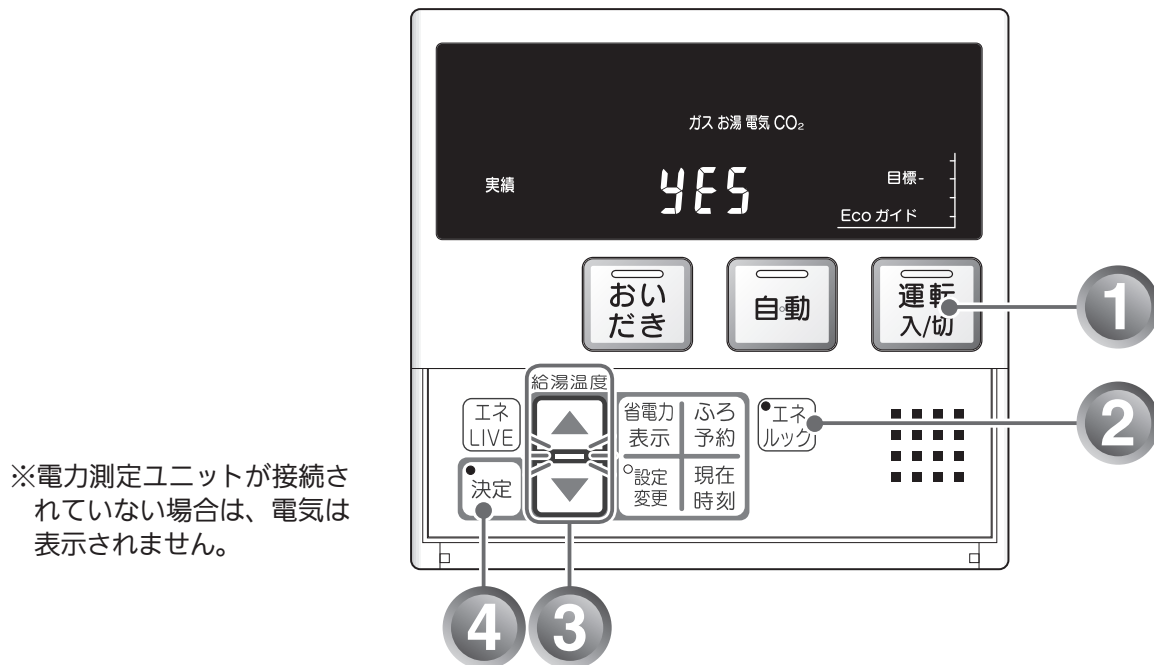

※電力測定ユニットが接続されていない場合は、電気は表示されません。

1 「運転」スイッチを「切」(消灯)にする

「入」のときは、「運転」スイッチを押して「切」にする。


消灯

電源を切ります



2 エネ ルック スイッチを長押しする

過去の実績データをすべて消去します

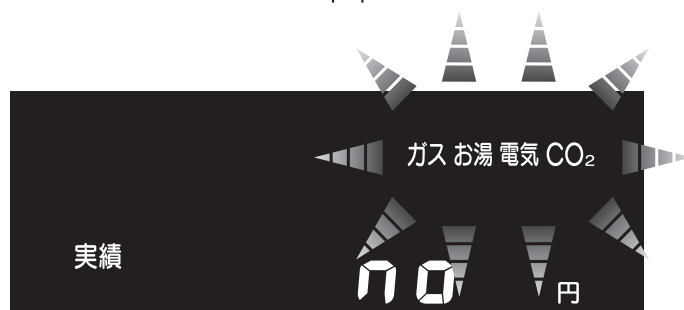

使用量のデータを消去する

エネルギー使用量のデータの消去について

- 「おまかせモード」の目標値は、工場出荷時の目標値に戻ります。
- エネルギー使用量のデータを消去しない場合は、③で「no」を表示させてから**決定**スイッチを押します。
- 消去したエネルギー使用量のデータは、元に戻せません。


③ ▲▼スイッチを押して、[YES] を表示する



補 足

- ▲▼スイッチを押すと▲▼ランプが点滅から点灯に変わります。

④ **決定**スイッチを押す

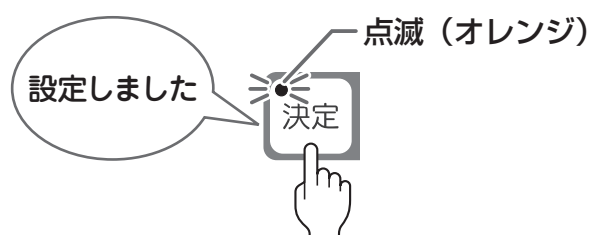

過去の実績データが消去されます。

補 足


- 決定**スイッチを押すとランプが点滅から点灯に変わります。



音声・音量を変更する

音声案内や湯はり完了時のメロディーの音量を変更することができます。

●台所・浴室リモコンそれぞれで設定します。

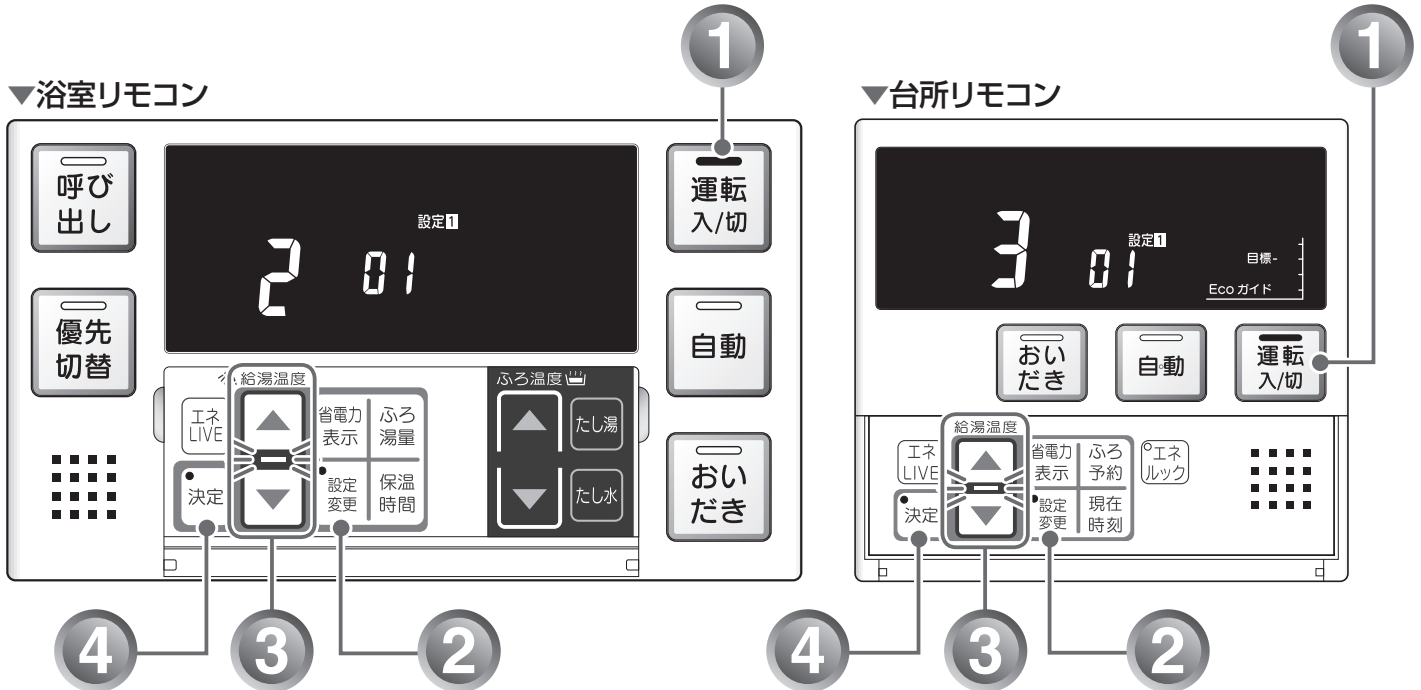

1 運転スイッチを「入」にする

「切」のときは、**運転**スイッチを押して「入」にする。


点灯 (黄緑)

電源が入りました



表示画面に給湯温度などが表示されます。

2 設定変更スイッチを押して、設定番号を[01]にする



音声の音量を変更できます

表示画面に給湯温度などが表示されます。

設定 1 が表示されます。

▼浴室リモコン



設定番号

補 足

●一度**設定変更**スイッチを押すとランプが点灯します。

(設定1-1)

音声・音量設定について


「3」（大）、「2」（中）、「1」（小）、「0」（音声消し）、「-」（消音）から選択します。
工場出荷時は、「2」（中）に設定されています。

▲▼スイッチを押したときの音声	リモコンの表示	音声	湯はり完了のメロディー
（ピッ） 音声は大です	3	大	大
（ピッ） 音声は標準です	2	中	中
（ピッ） 音声は小です	1	小	小
（ピッ） 音声を消します	0	なし	中（メロディーのみ）
（ピッ） 音を消します	-	なし	なし


補 足

- 「0」または「-」に設定した場合でも、注意を喚起する音声・ブザー音は消えません。

3 ▲▼スイッチを押して、音声・音量の大きさを変更する

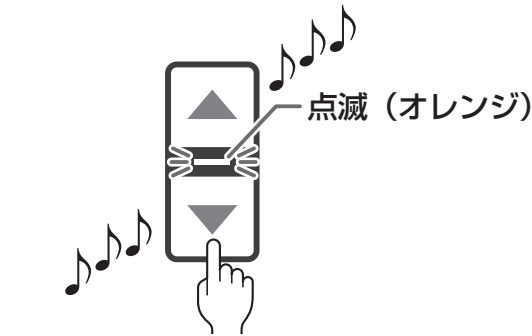


▼浴室リモコン

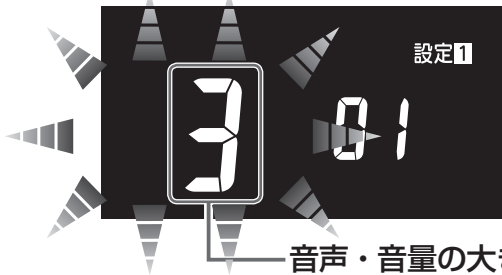

補 足

- ▲▼スイッチを押すと▲▼ランプが点滅から点灯に変わります。

4 設定が終了したら、決定スイッチを押す

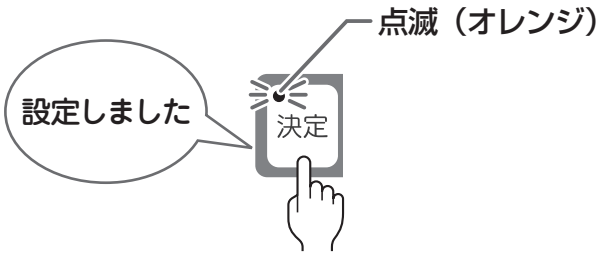

音声・音量の設定を終了します。

補 足


- 決定スイッチを押すとランプが点滅から消灯に変わります。
- 決定スイッチを押さなくても、設定変更から1分経過すると自動的に設定が完了します。
- 引き続き他の設定をするときは決定スイッチを押さずに、手順②～③を行って設定を変更します。



運転を切ったときの時計

運転スイッチ「切」または省電力表示（表示消状態）のときに、時計を表示することができます。

●台所・浴室リモコンそれぞれで設定します。

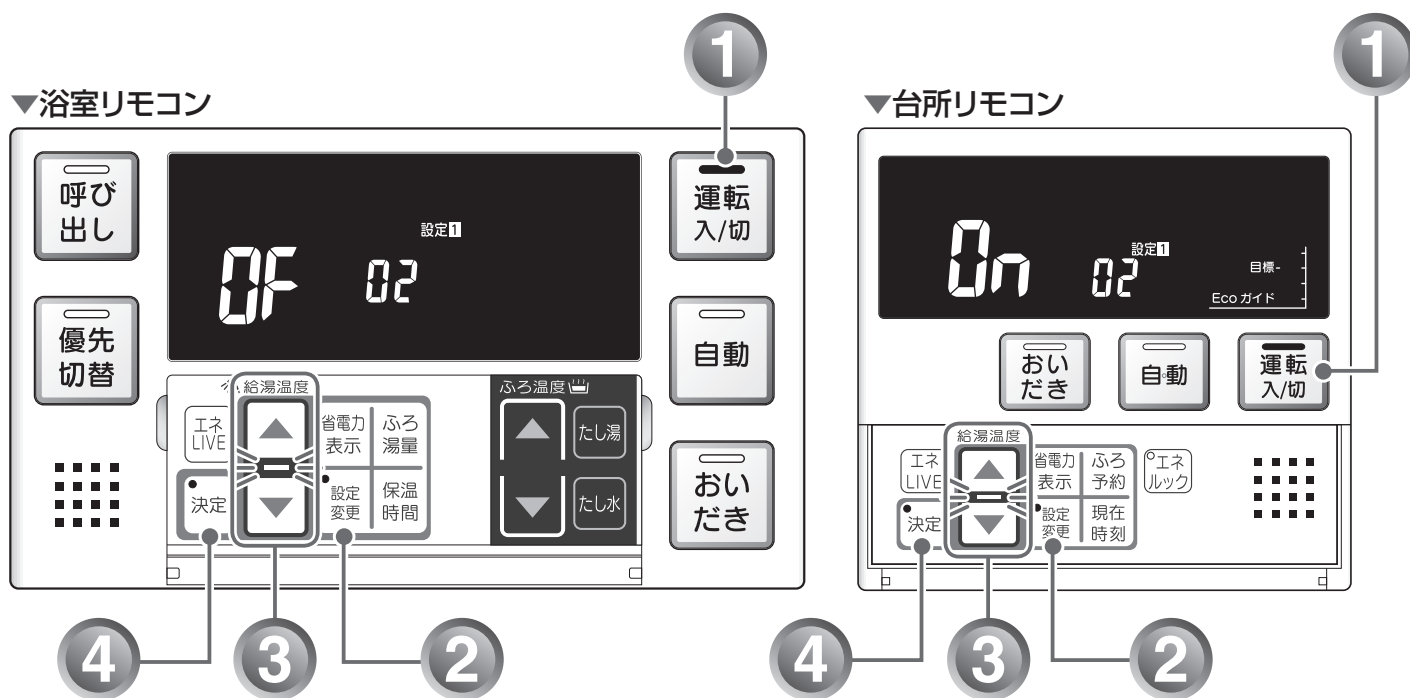

1 運転スイッチを「入」にする

「切」のときは、運転スイッチを押して「入」にする。

点灯（黄緑）

電源が入りました



表示画面に給湯温度などが表示されます。

2 設定変更スイッチを繰り返し押して、設定番号を [02] にする


運転を切ったときの時計表示を変更できます



表示画面に設定番号が表示されます。

設定 1 が表示されます。

▼浴室リモコン

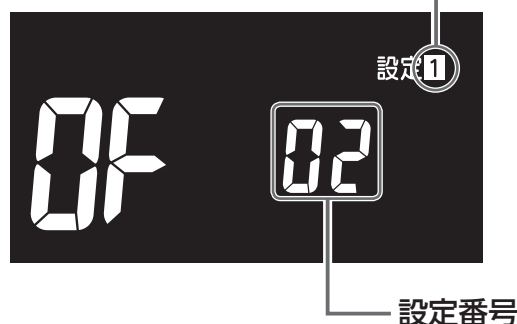

補 足

●一度設定変更スイッチを押すとランプが点灯します。

表示を設定する(設定1-2)

時計表示設定について


「On」(表示する)に設定すると、**運転**スイッチ「切」時または、省電力表示(表示消状態)でも時刻を表示します。

工場出荷時は、「Off」(表示しない)に設定されています。

補 足

- リモコンの無駄な電力消費を防ぐため、給湯を使用してから設定時間が経過すると、表示画面が消えて、運転ランプ(黄緑)のみ点灯します。浴室リモコン優先の場合は、運転ランプ(オレンジ)も点灯します。ただし、給湯栓を1度も開けていない状態では、表示画面は消えません。機器を再使用したり、いずれかのスイッチを押すと、表示画面が再び点灯します。
- **▲▼**スイッチ、**運転**スイッチ以外のスイッチを押すと、表示画面が再び点灯するとともに、押したスイッチの動作が開始されます。
- 湯はり運転中および給湯温度を60℃に設定している場合は、安全のために表示は消えません。台所リモコンは、予約運転開始までの待機中も表示は消えません。
- 省電力表示については、「リモコンの特長について」(P.20 ページ)を参照してください。

3 ▲▼スイッチを押して、時計表示設定を変更する

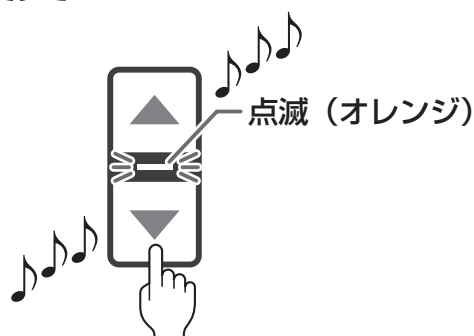

▼浴室リモコン



補 足

- **▲▼**スイッチを押すと**▲▼**ランプが点滅から点灯に変わります。

4 設定が終了したら、決定スイッチを押す



時計表示の設定を終了します。

補 足

- **決定**スイッチを押すと、ランプが点滅から消灯に変わります。
- **決定**スイッチを押さなくても、設定変更から1分経過すると自動的に設定が完了します。
- 引き続き他の設定をするときは**決定**スイッチを押さずに、手順②～③を行って設定を変更します。

運転を切ったときの時計表示を設定する




おいだき完了時のメロデ


浴室リモコンで「おいだき」スイッチを押したときに、おいだき完了を知らせるメロディーを消すことができます。

- 台所・浴室リモコンそれぞれで設定します。

▼浴室リモコン

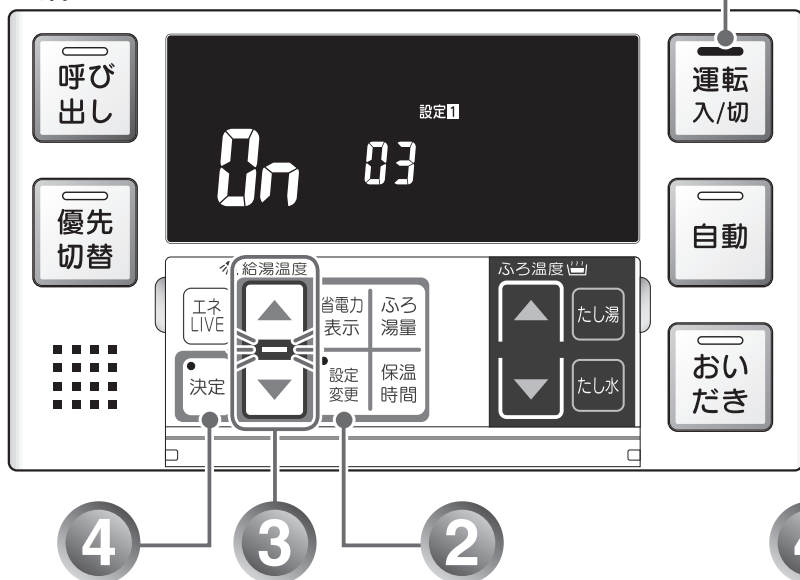

▼台所リモコン

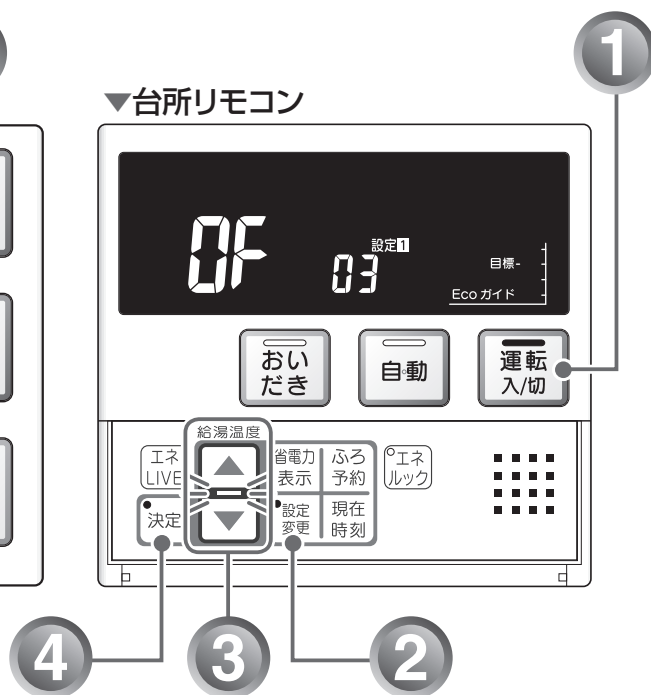

1 「運転」スイッチを「入」にする

「切」のときは、「運転」スイッチを押して「入」にする。

点灯 (黄緑)

電源が入りました



表示画面に給湯温度などが表示されます。

2 「設定変更」スイッチを繰り返し押して、設定番号を [03] にする


浴室リモコンの
おいだき完了報知機能
を変更できます



表示画面に設定番号が表示されます。

設定 1 が表示されます。

▼浴室リモコン

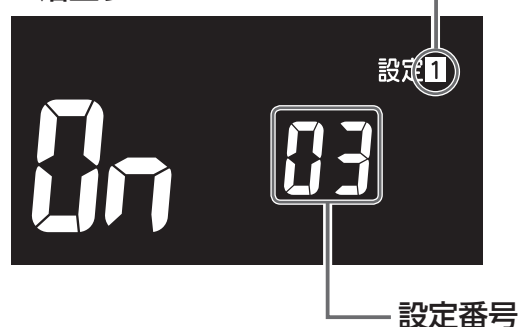

補 足

- 一度「設定変更」スイッチを押すとランプが点灯します。

イーを設定する(設定1-3)

おいだき完了時のメロディー設定について

不要な場合は「0F」(メロディーが流れない)に設定してください。


工場出荷時は、「0n」(メロディーが流れる)に設定されています。

台所リモコンで「おいだき」スイッチを押したときは、必ずおいだき完了を知らせるメロディーが流れます。

補 足

- 音声・音量の設定を「0」(音声消し)に設定した場合でも、おいだき完了を知らせるメロディーは流れます。
- 音声・音量の設定操作については、「音声・音量を変更する」(P. 69 ページ)を参照してください。

3 ▲▼スイッチを押して、メロディーの設定を変更する

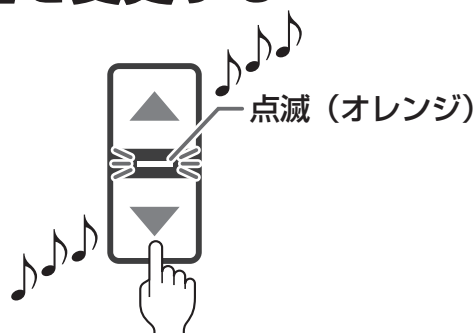

▼浴室リモコン



補 足

- ▲▼スイッチを押すと▲▼ランプが点滅から点灯に変わります。

4 設定が終了したら、決定スイッチを押す



メロディーの設定を終了します。

補 足

- 「決定」スイッチを押すとランプが点滅から消灯に変わります。
- 「決定」スイッチを押さなくても、設定変更から1分経過すると自動的に設定が完了します。
- 引き続き他の設定をするときは「決定」スイッチを押さずに、手順②～③を行って設定を変更します。

おいだき完了時のメロディーを設定する




音声案内を設定する

音声案内の頻度と情報量を変更することができます。

- 台所リモコンで操作します。

▼ 台所リモコン

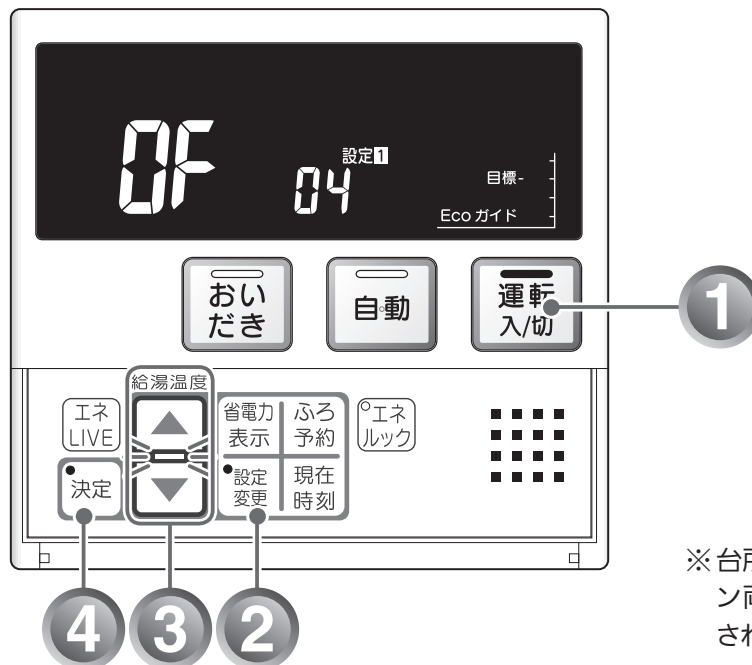

※ 台所リモコン・浴室リモコン両方の音声案内が変更されます。

1 運転スイッチを「入」にする

「切」のときは、**運転**スイッチを押して「入」にする。

点灯 (黄緑)

電源が入りました



表示画面に給湯温度などが表示されます。

2 設定変更スイッチを繰り返し押して、設定番号を [04] にする

音声を変更
できます



表示画面に設定番号が表示されます。

設定 1 が表示されます。



設定番号

補 足

- 一度**設定変更**スイッチを押すとランプが点灯します。

(設定1-4)

音声案内の設定について


「On」（音声案内が多い）に設定した場合は、より多くの音声案内でお客様の操作をアシストします。
工場出荷時は、「On」に設定されています。

補 足

- 音声・音量の設定を「0」（音声消し）または「-」（消音）に設定した場合は、音声案内が流れません。
- 音声・音量の設定操作については、「音声・音量を変更する」（P. 69 ページ）を参照してください。

リモコン操作	音声内容（例）	
	OF（音声案内が少ない）時	On（音声案内が多い）時
運転スイッチ「入」／「切」時	ブザー音のみ	「電源が入りました」 「電源を切ります」
自動湯はり時	「〇〇℃でお湯はりします」	「〇〇℃でお風呂に自動でお湯を入れます、お風呂の栓を確かめてください」

3 ▲▼スイッチを押して、音声案内の設定を変更する

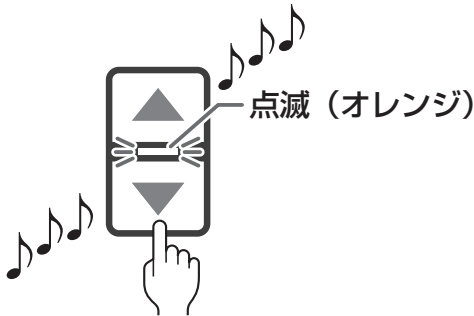

補 足

- ▲▼スイッチを押すと▲▼ランプが点滅から点灯に変わります。

4 設定が終了したら、決定スイッチを押す



音声案内の設定を終了します。

補 足

- 決定スイッチを押すとランプが点滅から消灯に変わります。
- 決定スイッチを押さなくても、設定変更から 1 分経過すると自動的に設定が完了します。
- 引き続き他の設定をするときは決定スイッチを押さずに、手順②～③を行って設定を変更します。

音声案内を設定する




給湯の最高温度を変更


台所・洗面所・浴室のシャワーなどから出るお湯の最高温度を 44℃～60℃の間で設定することができます。

●どちらのリモコンでも操作できます。

▼浴室リモコン

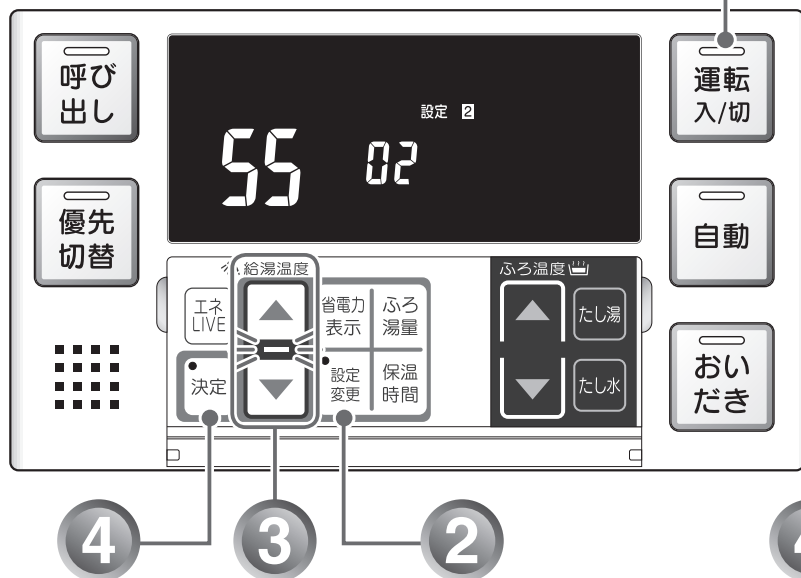

▼台所リモコン

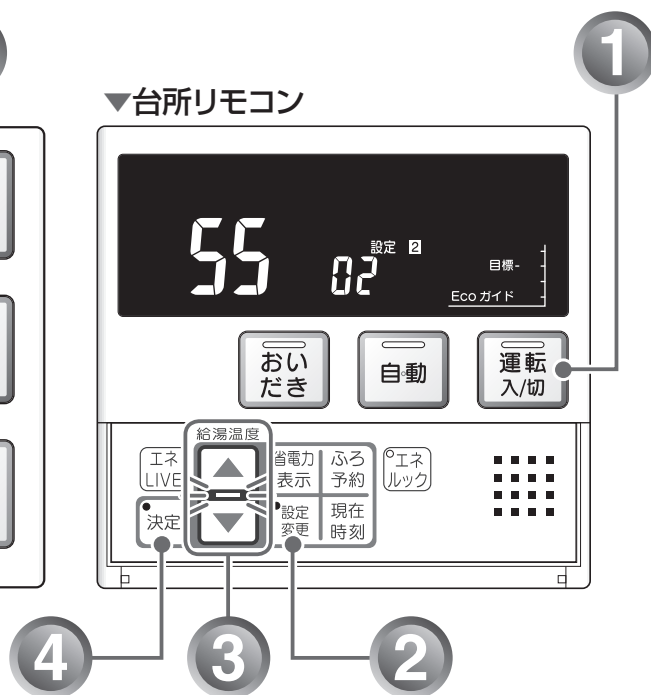


1 運転スイッチを「切」(消灯)にする

「入」のときは、**運転**スイッチを押して「切」にする。




2 設定変更スイッチを繰り返し押して、設定番号を [02] にする

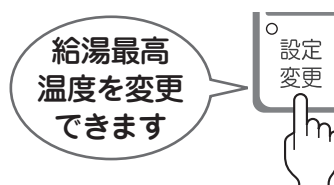

表示画面に設定番号が表示されます。

設定 2 が表示されます。

▼浴室リモコン

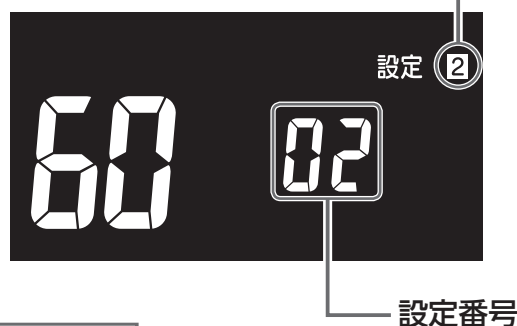

補足

●一度**設定変更**スイッチを押すとランプが点灯します。

する (設定 2-2)


給湯の最高温度設定について

設定温度は▲▼どちらのスイッチを押しても以下のように切り替わります。

→「60℃」→「55℃」→「50℃」→「48℃」→「47℃」→「46℃」→「45℃」→「44℃」→

工場出荷時は、60℃に設定されています。

3 ▲▼スイッチを押して、給湯最高温度の設定を変更する

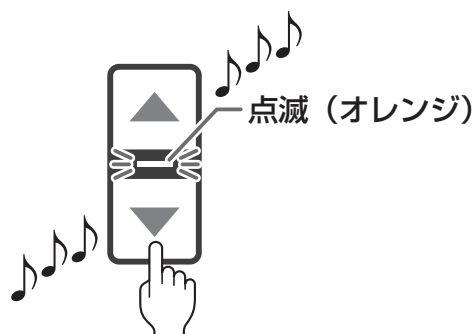

▼浴室リモコン



補 足

- ▲▼スイッチを押すと▲▼ランプが点滅から点灯に変わります。

4 設定が終了したら、決定スイッチを押す



給湯最高温度の設定を終了します。

補 足


- 決定スイッチを押すとランプが点滅から消灯に変わります。
- 決定スイッチを押さなくても、設定変更から1分経過すると自動的に設定が完了します。
- 引き続き他の設定をするときは決定スイッチを押さずに、手順②～③を行って設定を変更します。



お風呂の最高温度を変更

お風呂のお湯（自動運転・たし湯など）の最高温度を 41℃～48℃の間で設定することができます。

●どちらのリモコンでも操作できます。

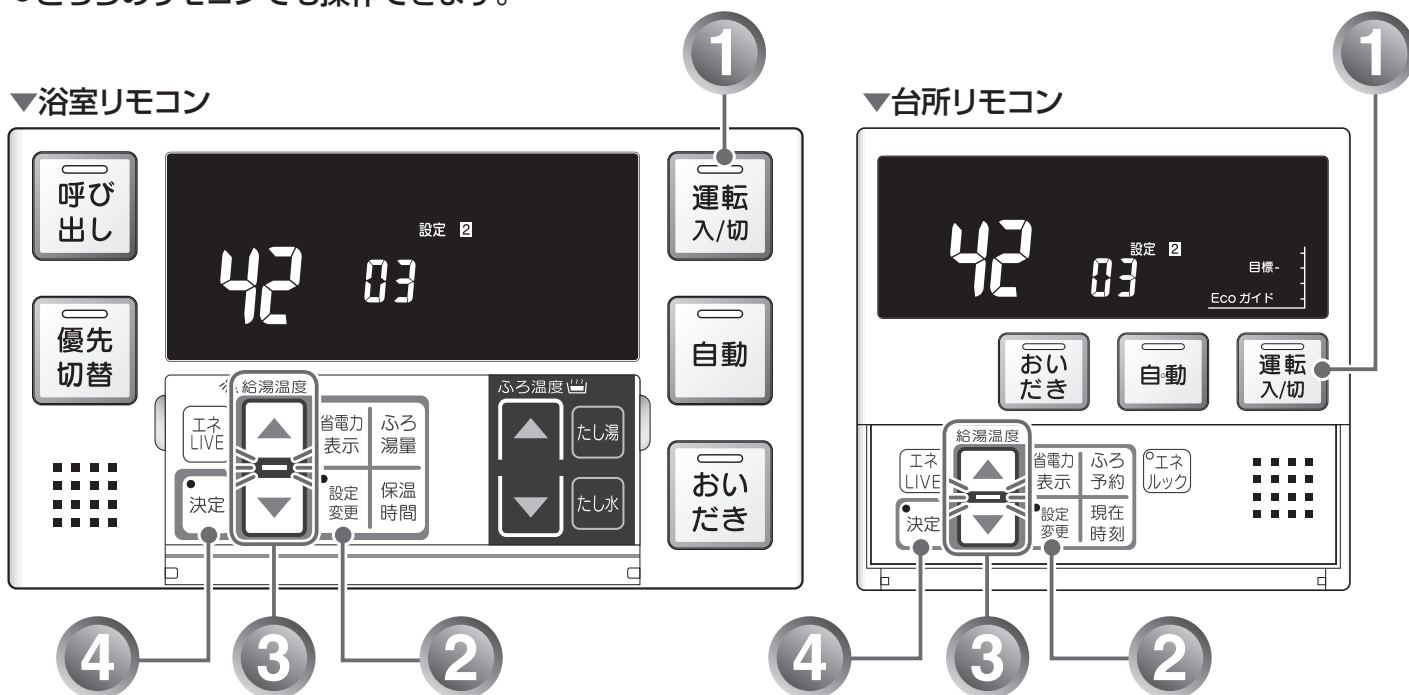


1 運転スイッチを「切」（消灯）にする

「入」のときは、**運転**スイッチを押して「切」にする。




2 設定変更スイッチを繰り返し押して、設定番号を [03] にする

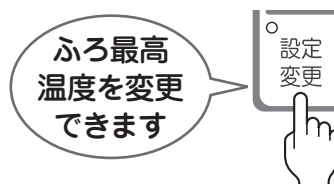

表示画面に設定番号が表示されます。

設定 2 が表示されます。

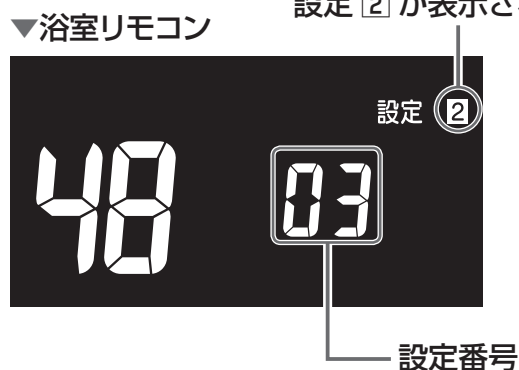

補足

●一度**設定変更**スイッチを押すとランプが点灯します。

する (設定 2-3)


おふろの最高温度設定について

設定温度は▲▼どちらのスイッチを押しても以下のように 1℃ずつ切り替わります。

→「48℃」→「47℃」→「46℃」→「45℃」→「44℃」→「43℃」→「42℃」→「41℃」

工場出荷時は、48℃に設定されています。

3 ▲▼スイッチを押して、ふろ最高温度の設定を変更する

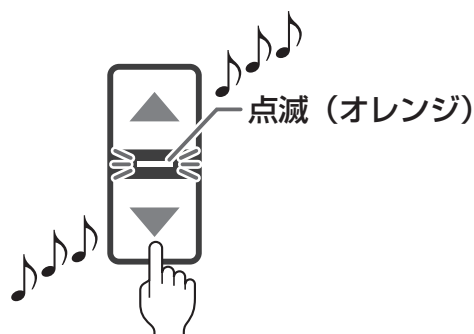

▼浴室リモコン



補 足

- ▲▼スイッチを押すと▲▼ランプが点滅から点灯に変わります。

4 設定が終了したら、決定スイッチを押す



ふろ最高温度の設定を終了します。

補 足

- 決定スイッチを押すとランプが点滅から消灯に変わります。
- 決定スイッチを押さなくても、設定変更から 1 分経過すると自動的に設定が完了します。
- 引き続き他の設定をするときは決定スイッチを押さずに、手順②～③を行って設定を変更します。




湯はり中の給湯優先を

湯はり中（自動運転・たし湯など）に台所・洗面所・浴室のシャワーなどでお湯を使うと、湯はりを中断して給湯のお湯を優先します。使い終わると湯はりを再開します。


給湯を優先しない「OF」に設定すると湯はりを中断しません。

●どちらのリモコンでも操作できます。

▼浴室リモコン

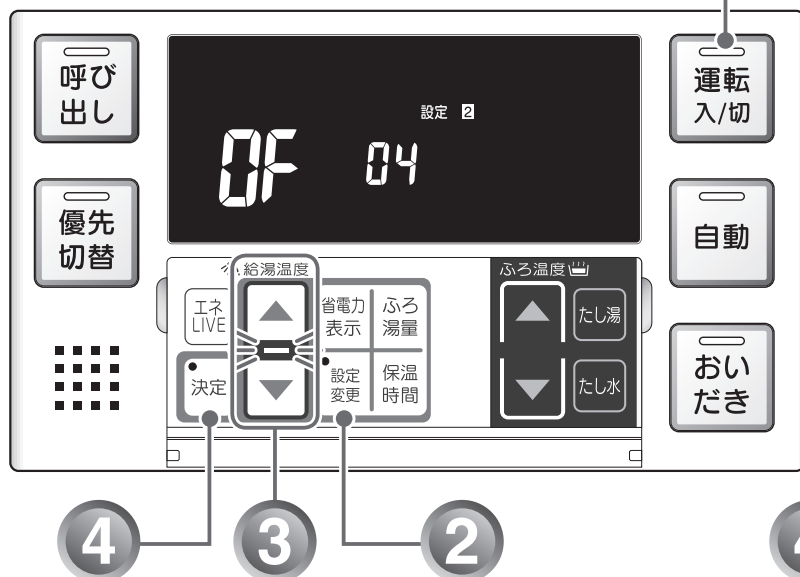

▼台所リモコン

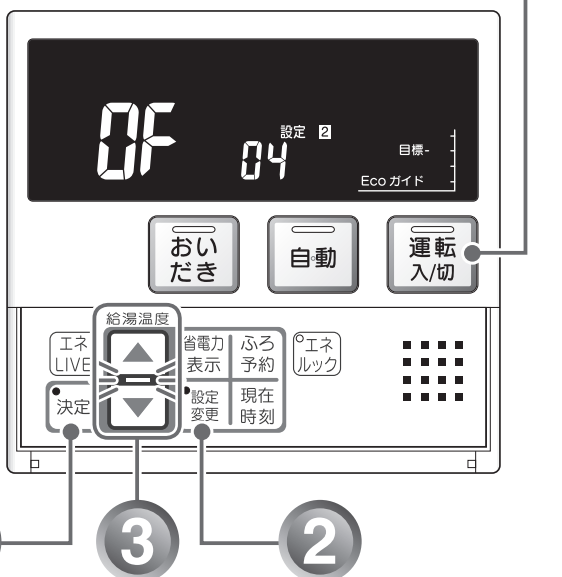

1 運転スイッチを「切」（消灯）にする

「入」のときは、**運転**スイッチを押して「切」にする。




2 設定変更スイッチを繰り返し押して、設定番号を [04] にする



表示画面に設定番号が表示されます。

設定 2 が表示されます。

▼浴室リモコン

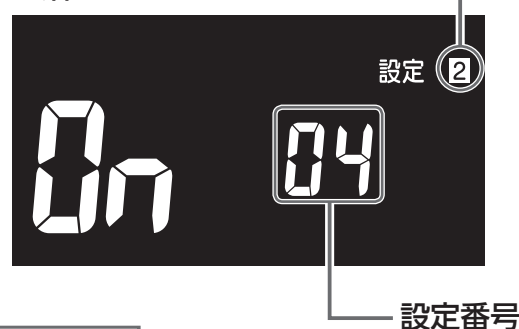

補 足

- 一度**設定変更**スイッチを押すとランプが点灯します。

変更する (設定 2-4)

湯はり中の給湯優先設定について


湯はり中に台所・洗面所・浴室のシャワーなどを使用した場合、お湯は「お風呂の設定温度を調節する」(P.45 ページ) で設定した温度になります。

工場出荷時は、「On」(給湯を優先する) に設定されています。


補 足

- 「On」(給湯を優先する) に設定した場合、湯はりを中断した分お風呂の沸きあがりが遅くなります。
- 「OF」(給湯を優先しない) に設定した場合、湯はりと給湯のお湯を同時に使用すると、お湯の出る量が少なくなることがあります。

給湯優先タイムチャート

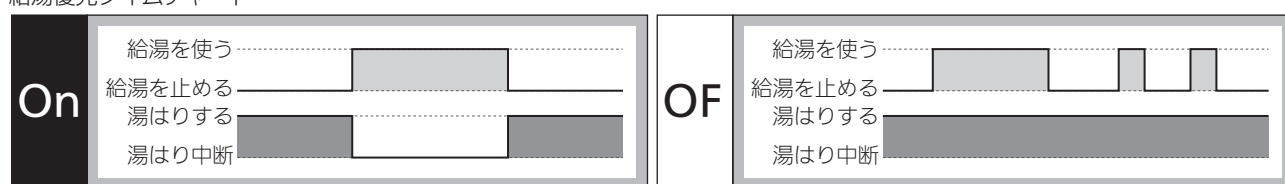

3 ▲▼スイッチを押して、給湯優先の設定を変更する

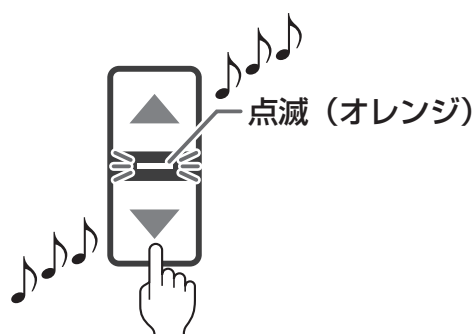

▼浴室リモコン



補 足

- ▲▼スイッチを押すと▲▼ランプが点滅から点灯に変わります。

4 設定が終了したら、決定スイッチを押す



給湯優先の設定を終了します。

補 足


- 決定スイッチを押すとランプが点滅から点灯に変わります。
- 決定スイッチを押さなくても、設定変更から 1 分経過すると自動的に設定が完了します。
- 引き続き他の設定をするときは決定スイッチを押さずに、手順 2～3 を行って設定を変更します。



おいだき時間を変更する

浴室リモコンで、**おいだき**スイッチを押したときに設定温度に限らずおいだきする時間を設定することができます。

●どちらのリモコンでも操作できます。

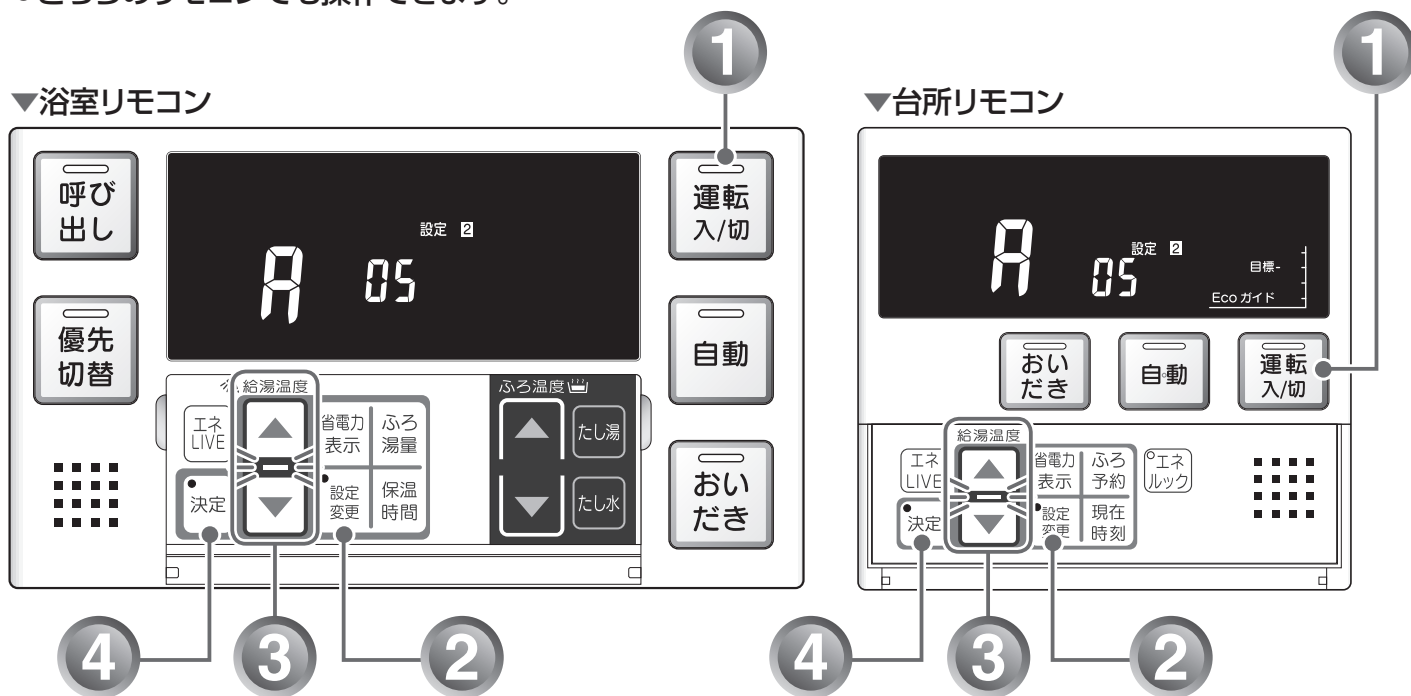


1 **運転** スイッチを「切」(消灯) にする

「入」のときは、**運転**スイッチを押して「切」にする。




2 **設定変更** スイッチを繰り返し押して、設定番号を [05] にする

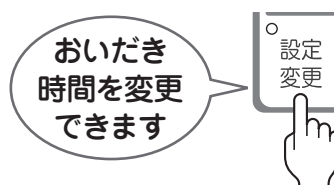

表示画面に設定番号が表示されます。

設定 2 が表示されます。

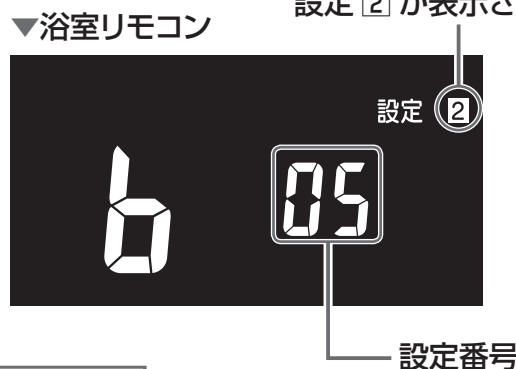

補 足

●一度**設定変更**スイッチを押すとランプが点灯します。

(設定 2-5)

浴室リモコンでおいだきしたときのおいだき時間の設定について

「A」(約 3 分間)、「b」(約 1 分間) から選択します。

※どちらのスイッチを押しても「A」→「b」の順に切り替わります。


※工場出荷時は、「A」(約 3 分間) に設定されています。

補 足

- 設定したおいだき時間で、お風呂のお湯が設定温度にならなかった場合は、引き続き設定温度になるまでおいだきします。
ふろ設定温度の設定操作については、「お風呂の設定温度を調節する」(P. 45ページ)を参照してください。
- 台所リモコンで「おいだき」スイッチを押したときは、ふろ設定温度までおいだきします。

3

スイッチを押して、おいだき時間の設定を変更する

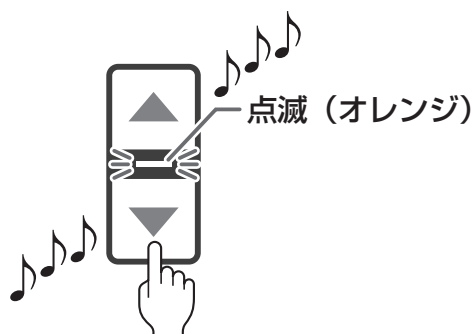

▼浴室リモコン



補 足

- スイッチを押すとランプが点滅から点灯に変わります。

4

設定が終了したら、**決定**スイッチを押す



おいだき時間の設定を終了します。

補 足

- **決定**スイッチを押すとランプが点滅から消灯に変わります。
- **決定**スイッチを押さなくても、設定変更から 1 分経過すると自動的に設定が完了します。
- 引き続き他の設定をするときは**決定**スイッチを押さずに、手順②～③を行って設定を変更します。


おいだき時間を変更する



ふろ配管洗浄を設定する

全自動（フルオート）タイプをお使いの場合は、配管洗浄機能（セルフクリーン）を設定することができます。

●どちらのリモコンでも操作できます。

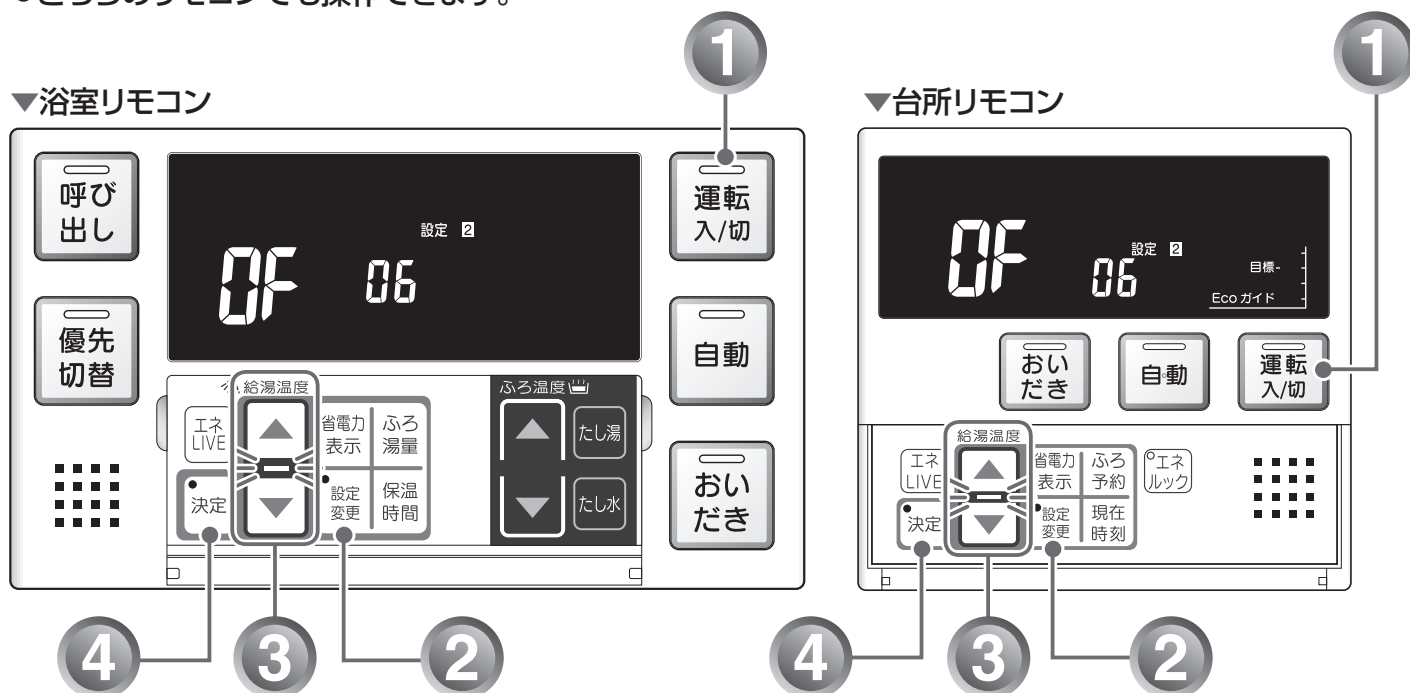

1 運転スイッチを「切」（消灯）にする

「入」のときは、**運転**スイッチを押して「切」にする。



2 設定変更スイッチを繰り返し押して、設定番号を [06] にする

セルフクリーン
機能を
変更できます



表示画面に設定番号が表示されます。

設定 2 が表示されます。

▼浴室リモコン



補 足

●一度**設定変更**スイッチを押すとランプが点灯します。

(設定 2-6)

ふろ配管洗浄の設定について


配管洗浄機能とは、自動運転や予約運転で沸かしただのお湯を抜いたときに、ふろ配管内に残ったお湯を自動で排水する機能です。次にお風呂を沸かすときに、古いお湯と新しいお湯が混ざらず、きれいなお湯で入浴できます。

工場出荷時は、「0n」（配管洗浄をする）に設定されています。

■配管洗浄機能（セルフクリーン）を使う


配管洗浄機能を使用して配管を洗浄します。

- ① 自動運転 (P. 31 ページ) または予約運転 (P. 35 ページ) でお風呂を沸かす



- ② 運転スイッチ「入」、自動スイッチ「切」になっていることを確認する

- 自動スイッチが「入」になっている場合は、自動スイッチを押して、「切」にしてください。

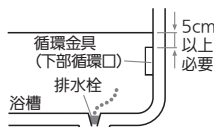


- ③ 水位を確認する

- 排水栓を抜く前に、循環金具（RFS シリーズは下部循環口）の上端から上に 5cm 以上の水位があるか確認してください。

- ④ 自動スイッチを「切」にして、1 分以上経過（ポンプ停止）してから浴槽の排水栓を抜く

- 自動スイッチを「切」にしても、しばらくはポンプが回ります。



- ⑤ 約 5 リットルのお湯が出て、ふろ配管内のお湯を押し流す

- 残り湯が循環金具（下部循環口）付近まで減ると、循環金具（循環口）から約 5 リットルのお湯が出て、ふろ配管内に残ったお湯を排水します。また、同時に配管の汚れを洗い流します。このとき画面には、自動運転の湯はり中と同じマークが表示されます。




補 足


- 「配管洗浄（セルフクリーン）機能」は以下の状態で排水したときにはたらかず。
運転スイッチ「入」で自動スイッチ「切」の状態
循環金具（下部循環口）上端より約 5cm 以上の水位がある状態
- 運転スイッチを「切」の状態で残り湯を排水すると、配管洗浄機能は作動しません。
- 配管洗浄（セルフクリーン）運転中は表示部に湯はり中と同じ表示が出ます。
- 自動スイッチを「切」にしてもしばらくポンプが回っています。浴槽の排水栓を抜くのはポンプ停止後（自動スイッチを「切」にしてから 1 分経過後）にしてください。
配管洗浄（セルフクリーン）がはたらかない場合があります。

3

▲▼スイッチを押して、ふろ配管洗浄の設定を変更する

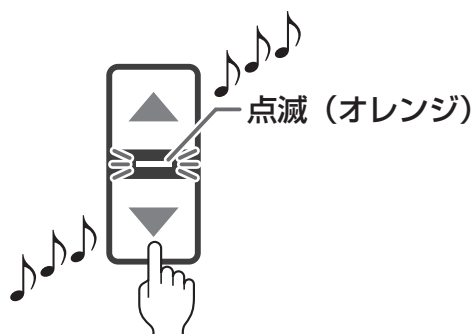

▼浴室リモコン

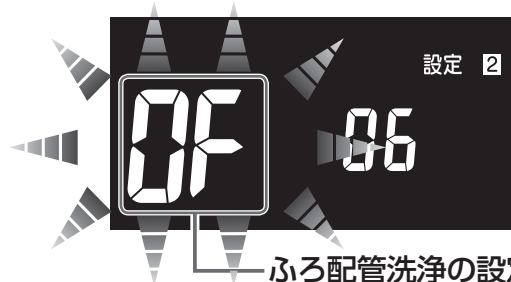

ふろ配管洗浄の設定

補 足

- ▲▼スイッチを押すと▲▼ランプが点滅から点灯に変わります。

4

設定が終了したら、決定スイッチを押す



ふろ配管洗浄の設定を終了します。

補 足

- 決定スイッチを押すとランプが点滅から点灯に変わります。
- 決定スイッチを押さなくても、設定変更から 1 分経過すると自動的に設定が完了します。
- 引き続き他の設定をするときは決定スイッチを押さずに、手順②～③を行って設定を変更します。

ふろ配管洗浄を設定する

冬期の凍結による破損防止

暖かい地域でお使いのお客様も必ずお読みください。

⚠ 注意


- 冬期は暖かい地方でも、給水・給湯配管の水が凍結し、破損事故が起こることがあります。こうした事故を防止するために、次のような処置をお取りください。
- 外気温が極端に低く（ -15°C 以下）なる日や、それ以上の気温でも風のある日は対策その①では凍結予防ができなくなります。このような場合には、対策その②、その③の方法を行ってください。
- 凍結による破損の場合は、保証期間内でも有償修理となります。

対策その① 凍結予防ヒータと自動ポンプ運転による方法

この機器には、外気温が下がると自動的に機器内を保温するヒータ（給湯側）と自動ポンプ運転装置（ふろ側）が組み込まれています。

自動ポンプ運転を開始すると、各リモコンの表示画面には「🌀」表示が出ます。

浴室リモコン

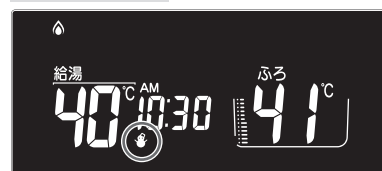


台所リモコン




■お客様に行っていただきたいこと

1. 電源プラグがコンセントに差し込まれていることを確認してください。
抜けているとヒータ・ポンプとも作動しませんのでご注意ください。

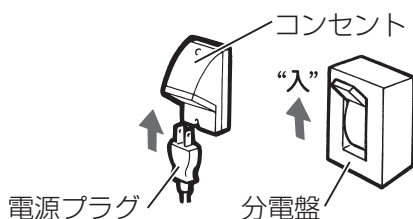

2. 浴槽の残り湯が循環金具（RFS シリーズは上部循環口）より5cm以上、上にある状態にしておいてください。

- 機器が外気温を感知し、自動的にポンプ運転を行います。
- 浴槽の残り湯が循環金具（RFS シリーズは上部循環口）より5cm以上ない場合は、外気温が凍結する温度になる前に浴槽の水を増やして5cm以上になるようにしてください。
- 配管内を満水にするために、自動運転の湯はりまたはたし湯・たし水で浴槽内に水を入れてください。

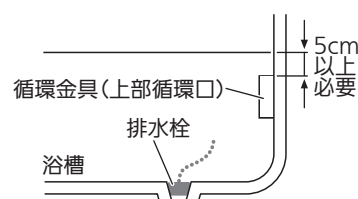

について

対策その

2

給湯栓から水を流す方法

この場合は機器本体だけでなく、給水・給湯配管、バルブ類の凍結予防もできます。ただし、ふろ側はポンプ運転により凍結を予防しますので、87 ページの対策その①同様電源プラグをコンセントから抜かず、浴槽の循環金具(RFS シリーズは上部循環口)より 5cm 以上残り湯があることを確認してください。


■操作のしかた

- リモコンの[運転]スイッチを『切』にします。
- ガス栓が全開になっていることを確認してください。
- 浴槽に排水栓をしてからおふろの給湯栓を開け、1 分間に約 400 ミリリットルの水を浴槽に流しておいてください。

※この場合、浴槽から水があふれることがあります。

※サーモ付やワンレバーの混合水栓の場合は、設定を最高温度の位置にしてください。

※浴槽の近くに給湯栓がない場合は、シャワーホースを浴槽まで伸ばしてシャワー栓を開けてください。

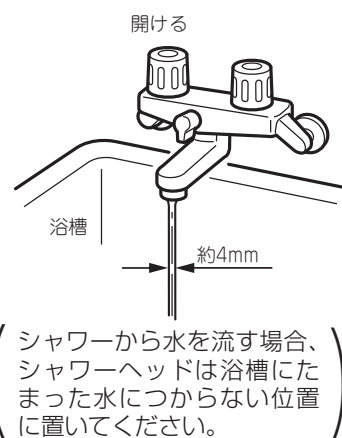

⚠ 注意

- 水量が不安定なことがあります。念のため、30 分ぐらい後にもう一度水量をご確認ください。
- サーモ付やワンレバーの混合水栓の場合は、再使用時の設定温度にご注意ください。

冬の凍結による破損防止について

次ページもお読みください

冬期の凍結による破損防止

対策その**3** 水抜きによる方法 (RUF シリーズの場合)

機器内の水を抜き、凍結を予防する方法です。外気温が極端に低くなる場合は、この方法で行ってください。また、長期間にわたって機器を使用しないときも、必ずこの《水抜き》を行ってください。

※使用後は機器内のお湯が高温になっていますので、機器が冷めてから行ってください。

■給湯側・ふろ側の順で行います。


1. 給湯側の水抜き

- ①リモコンの[運転]スイッチを『切』にしてください。
- ②ガス栓**①**を閉めてください。
- ③給水元栓**④**を閉めてください。
- ④給湯栓**⑤**をすべて（シャワーなどを含む）開けてください。
- ⑤給水水抜き栓**⑥**・給湯水抜き栓**⑦**・**⑧**をすべて左に回してはずしてください。


お願い

- 給湯側から先に水抜きを行ってください。

壁掛型

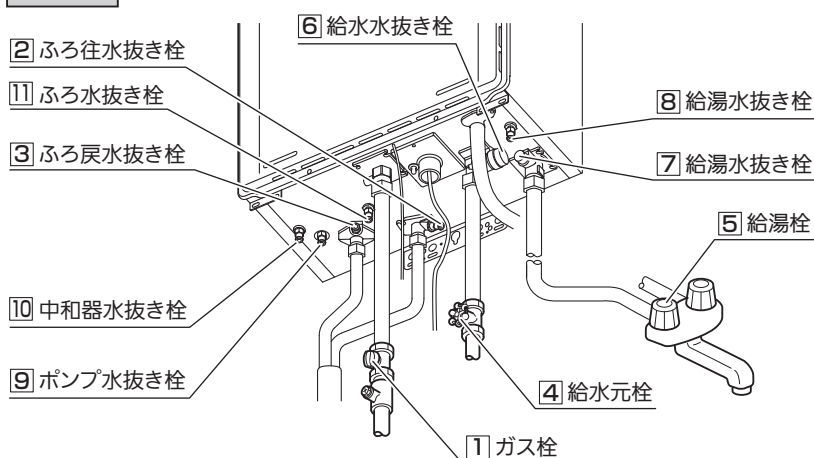

据置型

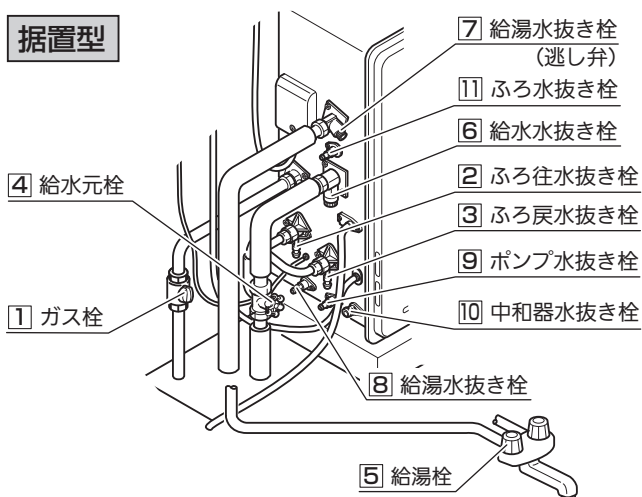

について (つづき)

2. ふろ側の水抜き

- ①ガス栓 **1** が閉めてあることを確認してください。
- ②給水元栓 **4** が閉めてあることを確認してください。
- ③浴槽の水を完全に排水してください。(浴槽の排水栓を抜いてください)
- ④浴室リモコンの **運転** スイッチを押して (『入』にする) ください。※ 表示画面が点灯します。
- ⑤浴槽の水がすべて排水されたことを確認してから、浴室リモコンの **おいだき** スイッチを押して (『入』にする)、浴槽の循環金具 (循環口) から水 (お湯) が出てくることを確認してください。
※ 2 階浴槽など、浴槽が機器より高い位置にある場合は、ふろ往水抜き栓 **2** を開けてから、浴室リモコンの **おいだき** スイッチを押して (『入』にする)、ふろ往水抜き栓 **2** より水 (お湯) が出てくることを確認してください。
- ⑥排水が止まったら再度 **おいだき** スイッチを押して (『切』にする) おいだき運転を中止し、もう一度 **おいだき** スイッチを押して (『入』にする) 排水運転し、約 1 分間そのままにしておいてください。
- ⑦排水の確認後、**運転** スイッチを押して (『切』にする) ください。
※ **おいだき** スイッチが『入』のまま数分間放置すると表示画面に故障表示が点滅する場合がありますが、異常ではありません。
- ⑧ふろ往水抜き栓 **2** ・ふろ戻水抜き栓 **3** ・ふろポンプ水抜き栓 **9** ・ふろ水抜き栓 **11** をすべて左に回してはずしてください。
- ⑨中和器水抜き栓 **10** を左に回してはずしてください。
- ⑩電源プラグを抜いてください。(分電盤の専用スイッチを『切』にしてください)

お願い

- 以上の操作で機器内の水が排水されますので、次にお使いになるまで給湯栓や水抜き栓は開けたままにしておいてください。
- ふろの水抜きを行った後は、浴槽に水を流し込まないでください。

《水抜き》をした機器を、次に使うときは…

1. 機器給湯側に通水してください。

- ①給湯栓 **5** をすべて (シャワーなどを含む) 閉めてください。
- ②給水水抜き栓 **6** ・給湯水抜き栓 **7** ・ **8** をすべて閉めてください。
- ③中和器水抜き栓 **10** を閉めてください。
- ④給水元栓 **4** を全開にしてください。
- ⑤給湯栓 **5** を開けて通水を確認した後、給湯栓 **5** を閉めてください。

2. 機器ふろ側に通水してください。

- ①ふろ往水抜き栓 **2** ・ふろ戻水抜き栓 **3** ・ふろポンプ水抜き栓 **9** ・ふろ水抜き栓 **11** をすべて閉めてください。
- ②電源プラグをコンセントに差し込んでください。(分電盤の専用スイッチを『入』にしてください)
- ③リモコンの **運転** スイッチが『切』になっている (表示画面が消灯し、運転スイッチランプ (黄緑) が消灯している) ことを確認した後、ガス栓 **1** を全開にしてください。
- ④リモコンの **運転** スイッチを押して (『入』にする) ください。※ 表示画面が点灯します。
- ⑤リモコンの **自動** スイッチを押す (『入』にする) と自動的に注水されます。
※表示画面に給湯燃焼表示が点灯し、浴槽の循環金具 (循環口) からお湯が出ることを確認してください。
- ⑥もう一度 **自動** スイッチを押す (『切』にする) と、湯はりを中止します。

3. 機器への通水が終了しましたら、**運転** スイッチを押して (『切』にする)、表示画面が消灯し、運転スイッチランプ (黄緑) が消灯するのを確認してください。

お願い

- 再度使う場合の《通水》は、給湯側から行ってください。

次ページもお読みください

冬期の凍結による破損防止

対策その**3** 水抜きによる方法 (RFS シリーズの場合)

機器内の水を抜き、凍結を予防する方法です。外気温が極端に低くなる場合は、この方法で行ってください。また、長期間にわたって機器を使用しないときも、必ずこの《水抜き》を行ってください。

※給湯使用後は機器内のお湯が高温になっていますので、機器が冷めてから行ってください。


■給湯側・ふろ側の順で行います。

1. 給湯側の水抜き

- ①リモコンの[運転]スイッチを『切』にしてください。(電源プラグはまだ抜かないでください)
- ②ガス栓**①**を閉めてください。
- ③給水元栓**②**を閉めてください。
- ④給湯栓**③**をすべて(シャワーなどを含む)開けてください。
- ⑤給湯水抜き栓**⑤・⑨**を開けてください。
- ⑥給水水抜き栓**④**を開けてください。
- ⑦中和器水抜き栓**⑧**を開けてください。

お願い

- 給湯側から先に水抜きを行ってください。

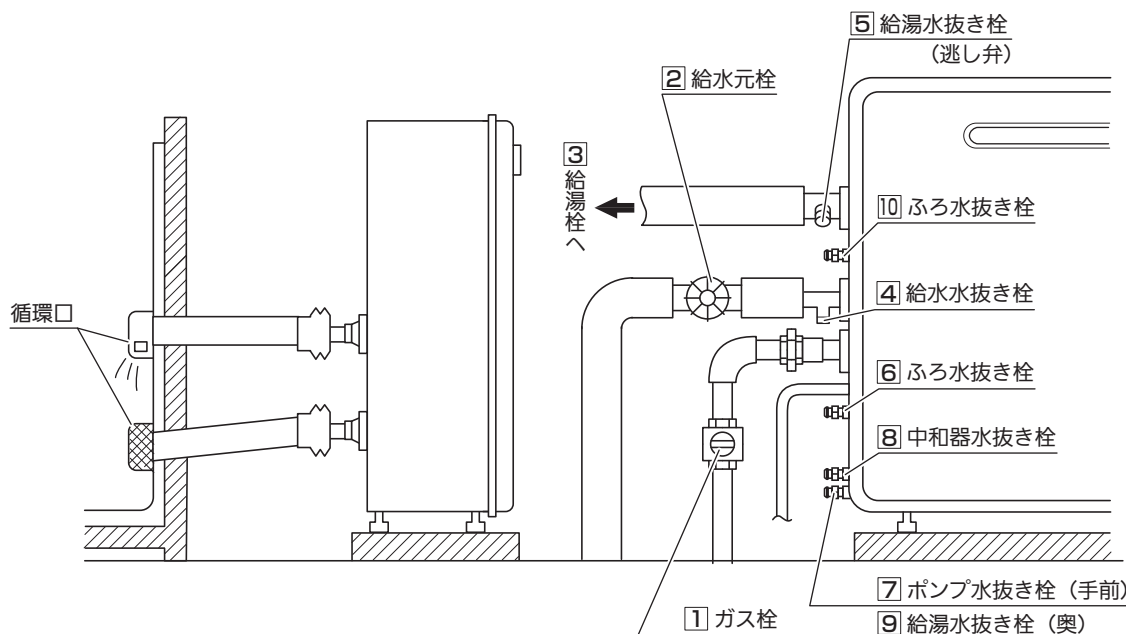

について (つづき)

2. ふろ側の水抜き

- ①ガス栓 **1** が閉めてあることを確認してください。
- ②給水元栓 **2** が閉めてあることを確認してください。
- ③浴槽の水を完全に排水してください。(浴槽の排水栓を抜いてください)
- ④浴室リモコンの **運転** スイッチを押して (『入』にする) ください。
※運転スイッチランプ (黄緑) が点灯し、表示画面が点灯します。
- ⑤浴槽の水がすべて排水されたことを確認してから、浴室リモコンの **おいだき** スイッチを押して (『入』にする)、浴槽の循環口から水 (お湯) が出てくることを確認してください。
循環口より水 (お湯) が出てこない場合は、約 1 分間そのまま放置してください。
- ⑥排水が止まったら再度 **おいだき** スイッチを押して (『切』にする) おいだき運転を中止し、もう一度 **おいだき** スイッチを押して (『入』にする) 排水運転し、約 1 分間そのままにしておいてください。
- ⑦排水の確認後、**運転** スイッチを押して (『切』にする) ください。
※排水運転のまま数分間放置すると表示画面に故障表示が点滅する場合がありますが、異常ではありません。
- ⑧ふろ水抜き栓 **6** ・ **10** およびポンプ水抜き栓 **7** を開けてください。
- ⑨電源プラグを抜いてください。(分電盤の専用スイッチを『切』にしてください)

お願い

- 以上の操作で機器内の水が排水されますので、次にお使いになるまで給湯栓や水抜き栓は開けたままにしておいてください。
- ふろの水抜きを行った後は、浴槽に水を流し込まないでください。

《水抜き》をした機器を、次に使うときは…

1. 機器給湯側に通水してください。

- ①給湯栓 **3** をすべて (シャワーなどを含む) 閉めてください。
- ②給水水抜き栓 **4** ・ 給湯水抜き栓 **5** ・ **9** を閉めてください。
- ③中和器水抜き栓 **8** を閉めてください。
- ④給水元栓 **2** を全開にしてください。
- ⑤給湯栓 **3** を開け通水を確認した後、給湯栓 **3** を閉めてください。

2. 機器ふろ側に通水してください。

- ①ふろ水抜き栓 **6** ・ **10** およびポンプ水抜き栓 **7** を閉めてください。
- ②電源プラグをコンセントに差し込んでください。
(分電盤の専用スイッチを『入』にしてください)
- ③リモコンの **運転** スイッチが『切』になっている (表示画面が消灯し、運転スイッチランプ (黄緑) が消灯している) ことを確認した後、ガス栓 **1** を全開にしてください。
- ④リモコンの **運転** スイッチを押して (『入』にする) ください。運転スイッチランプ (黄緑) が点灯し、表示画面が点灯したら **自動** スイッチを押すと (『入』にする) 自動的に注水されます。
※表示画面に給湯燃焼表示が点灯し、浴槽の循環口からお湯が出ることを確認してください。
- ⑤もう一度 **自動** スイッチを押す (『切』にする) と、自動湯はりを中止します。

3. 機器への通水が終了しましたら、**運転** スイッチを押して (『切』にする)、表示画面が消灯し、運転スイッチランプ (黄緑) が消灯するのを確認してください。

お願い

- 再度使う場合の《通水》は、給湯側から行ってください。

日常点検・お手入れのしかた

日常点検・お手入れの際は、次のことにご注意ください。

- 安全にお使いいただくために、こまめに日常点検・お手入れを行ってください。
- お手入れは、必ず①ガス栓を閉め②電源プラグを抜き③機器が冷めてから行ってください。
- フロントカバーなどは決してはずさないでください。(据置台・配管カバーのフロントカバーは除く)

■日常点検…次のことにご注意ください。

- 運転中に機器から異常音が聞こえますか？
- 機器の外観に異常は見られませんか？また、各部品とも正しくセットされていますか？
- 機器および配管から水漏れはありませんか？
- 機器のまわりや排気口・排気筒トップのそばに燃えやすいものはありますか？
- 給湯栓の先端に泡沫器が内蔵されているものについては、ときどき内部のフィルタ（金網）を掃除してください。
- 機器本体には安全に関する注意ラベルが張ってあります。汚れたり、読めなくなったときはやわらかい布などで汚れをふき取ってください。また、お手入れの際にははがれないようご注意ください。もしはがれたり読めなくなった場合は、新しいラベルに張り替えてください。ラベルについては販売店にお問い合わせください。
- ご使用上支障がない場合でも、不慮の事故を防ぎ、安心してより長くご使用いただくために、燃焼部などは年1回程度の定期点検をおすすめします。なお、この機器は給水用具（逆流防止装置）を内蔵しています。給水用具に関しては（社）日本水道協会発行の給水用具の維持管理指針に示されている定期点検の実施をおすすめします。時期は4～6年に1回程度をおすすめします。(有料)

※定期点検を受ける先が不明の場合や、点検費用などについてはお買い上げの販売店またはもよりのガス事業者にお問い合わせください。

お願い

- 水圧の低い地域では、泡沫器や浄水器を使用しないでください。お湯の量が少なくなります。

■お手入れ方法は

- 機器やリモコンの表面が汚れたときは、台所用中性洗剤（食器・野菜洗い用）を含ませたやわらかい布で汚れをふき取った後、水を含んだ布で軽くふき取ってください。台所用中性洗剤（食器・野菜洗い用）以外の洗剤やみがき粉・シンナー・ベンジン・エタノールやたわしなどの硬いものを使用しないでください。表面の光沢や印刷・文字などが消えたりキズがつきます。台所・増設リモコンは防水タイプではありません。

浴室リモコンは防水タイプですが、むやみに水をかけないでください。故障の原因になります。

- 給水水抜き栓先端のストレーナにゴミなどが付いているとお湯の量が少なくなります。こんなときは給水元栓を閉めてから給水水抜き栓をはずして、ストレーナに付いているゴミを取り除いてください。特に近くで水道配管工事などがあったときはご注意ください。

※必ず給水元栓を閉めてから行ってください。

- 機器の給気口（フロントカバーや排気筒トップの外周の穴）がほこりやゴミで詰まったまま使用すると、不完全燃焼などの原因になります。給気口のほこりやゴミを十分に取り除いてご使用ください。


- 浴槽の循環金具（RFS シリーズは下部循環口）のフィルタのお手入れは…

フィルタをはずし、こまめに掃除してください。また、このとき浴槽のフィルタガイドの小さな穴も掃除してください。ゴミなどが詰まるとお湯の循環が悪くなり、おいだき不良の原因になります。（循環金具（RFS シリーズは下部循環口）によってはフィルタガイドおよびその小さな穴がないものもあります）

フィルタは手ではずせません。掃除後は必ずフィルタをもと通りに取り付けて使用してください。フィルタを取りはずしたまま使用すると、機器の故障の原因になります。

お願い

- リモコンの内部には電気部品が入っていますから、水をかけないようにしてお手入れしてください。機器の故障の原因になります。

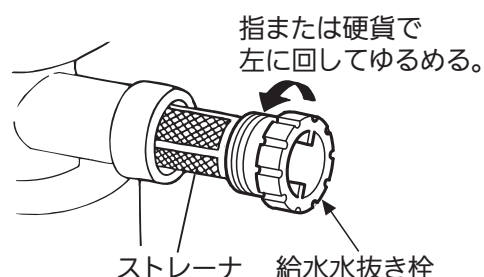

はずすときは少し左に回してから手前に引く。



取り付けるときはツメまたはマーク（△など）を合わせてはめ込み、止まるまで右に回す。


※循環金具（下部循環口）はイラストと異なるものもありますので、フィルタ側面に書かれた説明に従ってください。

長期間使用しない場合は

長期間使用しない場合は次のことを行ってください。


1 ガス栓を閉める。

ガス栓は機器の下部または側部にあります。

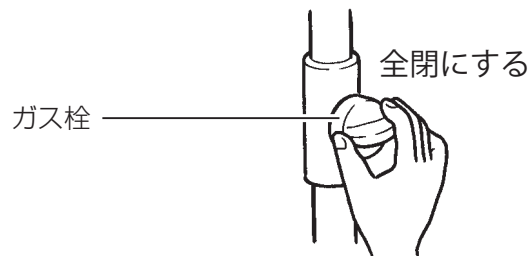

2 給水元栓を閉める。

給水元栓は機器の下部または側部にあります。

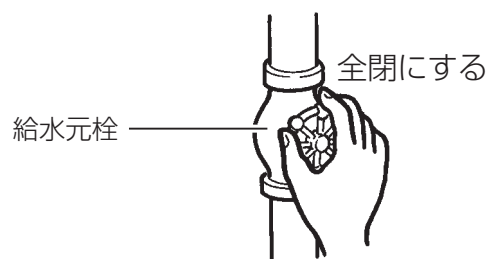


3 機器の水抜きをする。 (89～92 ページ参照)



4 電源プラグをコンセントから抜く

コンセントは機器付近の壁などにあります。
分電盤の専用スイッチを『切』にしてください。

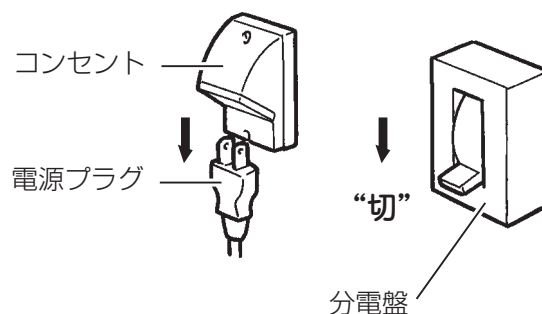

⚠ 注意

- ぬれた手で電源プラグをさわらないでください。感電のおそれがあります。

故障かな？と思ったら

故障かな？と思ってもよく調べてみると故障ではない場合もあります。
修理を依頼する前に、もう一度次の点をお調べください。

「温度」に関する内容

こんなとき	ここをお調べください	参照
給湯栓を開いてもお湯が出ない	ガス栓・給水元栓が全開になっていますか？	
	断水していませんか？	
	給湯栓は十分に開いていますか？	
	ガスメーター（マイコンメーター）がガスをしゃ断していませんか？	
	LP ガスの場合、ガスがなくなっていますか？	
	水抜き栓のストレーナにゴミなどが詰まっていますか？	93 ページ
	凍結していませんか？	
	運転 スイッチは「切」になっていませんか？	
給湯栓を開いてもすぐお湯にならない	機器から給湯栓まで距離がありますので、お湯が出てくるまで少し時間がかかります。	
低温のお湯が出ない	ガス栓・給水栓が全開になっていますか？	
	給湯温度設定は適切ですか？	25・27 ページ
	お湯の量を絞っていませんか？ 給湯栓をもっと開いてお湯の量を多くすれば、お湯の温度は安定します。	
	夏期などの水温が高いときには、設定温度よりも熱いお湯が出ることもあります。 が、異常ではありません。	
	別売のソーラー対応ユニットを使って太陽熱温水器（ソーラーシステム）と接続している場合、太陽熱温水器で機器への給水温が高くなるため、低温のお湯が出ない場合があります。	
高温のお湯が出ない	ガス栓・給水元栓が全開になっていますか？	
	給湯温度設定は適切ですか？	25・27 ページ
	冬期など、水温が低いときに高温のお湯を多く出そうとすると、設定した温度（高温）のお湯が出ない場合があります。 給湯栓を少し閉めてお湯の量を少なくすれば、設定したお湯の温度になります。	
	混合水栓をご使用の場合、水が回り込んでお湯がぬるくなることがあります。	
	自動運転の湯はり中やたし湯運転中に台所などでお湯を使うと、リモコンの表示はそのままふろ設定温度のお湯が出ます。また、湯はり・たし湯運転終了後もいったんお湯の使用をやめるまでは、やけど防止のためふろ設定温度のお湯が出ます。	
給湯栓を絞ると水になった	この機器は通水量が毎分 2 リットル以下になったときには消火します。 給湯栓をもっと開いてお湯の量を多くすれば、お湯が出ます。	
給湯温度の調節ができない	操作しているリモコンの優先ランプまたは優先表示は点灯していますか？	25・27 ページ
ふろ設定温度どおりに沸き上がらない	ふろ温度設定は適切ですか？	45 ページ
	浴槽の循環金具（RFS シリーズは下部循環口）のフィルタにゴミや毛髪が詰まっていますか？	93 ページ
	お湯はり中にふろ温度を低く設定しなおした場合、実際の沸きあがりの温度は設定温度より高くなる場合があります。	
湯温が変動して安定しない	運転 スイッチを「切」にしてスムーズに通水することを確認した後給湯栓を閉め、約 20 秒後に再操作してください。それでも異常のときは故障（水量制御装置）ですので、お買い上げの販売店または当社の支社・支店・営業所・出張所へご連絡ください。	

「湯はり・湯量」に関する内容

こんなとき	ここをお調べください	参照
給湯栓から出るお湯の量が変わる	お湯を使用中、他の場所でお湯を使用すると、お湯の量が減る場合があります、水道の圧力や配管条件によっては、極端にお湯の量が減ったり、いったん止まる場合がありますが、しばらくすると安定します。	
	給湯栓の種類によっては、初め多く出てその後安定するなど、出湯量が変わるものがあります。	
湯はりの量が設定した湯量にならない	浴槽の循環金具（RFS シリーズは下部循環口）のフィルタにゴミや毛髪が詰まっていますか？	93 ページ
	湯はり量の設定は適切ですか？	39・41 ページ
	浴槽の残り湯がある状態で湯はり運転をすると、その分だけ水位が高くなります。	34 ページ
	おふろの排水栓はしっかりと閉めてありますか？	
	おふろの自動運転が完了しないうちに「自動」スイッチを何度も「切」にしたり「入」にしたりするのを繰り返すと、お湯があふれることがあります。	
	〈全自動（フルオート）タイプの場合〉 上記を確認しても、設定した湯量にならない場合、100 ページの手順で記憶している浴槽のデータを消去後、自動運転を行い、再度記憶させてください。	100 ページ
ドレン配管接続口から水またはお湯が出る	この機器はお湯を使っているときや湯はり・たし湯などのときにドレン配管接続口からドレン水が出ますが、これは異常ではありません。また、どの機種も断水の後や機器の水抜きをした後に再度ご使用の場合、少しの間お湯が出ることがありますが異常ではありません。ただし、連続して出続ける場合は、機器の故障が考えられますので、お買い上げの販売店または当社の支社・支店・営業所・出張所へご連絡ください。	
自動運転の湯はり完了まで通常より時間がかかる	おふろの自動運転中にお湯を使うと、お湯はりに時間がかかります。 なお、夏期など給水温度が高い場合は、設定湯量（水位）まで水はり後おいだき運転を行うことがあるため、沸き上げるのに時間がかかることがあります。また、冬期など気温が低い場合には、ふろ設定温度で沸き上げるのに時間がかかることがあります。	

次ページもお読みください

故障かな？と思ったら（つづき）

「音」に関する内容

こんなとき	ここをお調べください	参照
出湯停止後しばらくの間ファンの回転音がする	再使用時の点火をより早くするため、出湯停止後もしばらく回転しています。	
浴槽の循環金具（循環口）から「ボコ、ボコ」と空気の出る音がすることがある	ふろ配管などにたまった空気が出る音で、異常ではありません。	
ポンプの回転音（ウーン）がする	おいだき終了後、お湯を混ぜるためにポンプがしばらく回ることがあります。	
	おふろの予約時、予約時刻の約 30 分前に、残り湯チェックのためポンプの運転をします。	
	気温が下がると、凍結予防のため、ポンプで浴槽の水を循環させます。	
	機器によって、機器内部で発生したドレン水を排水する際にポンプが回ります。	
リモコンの「 運転 」スイッチ「入」「切」や給湯栓の開閉時または給湯使用後しばらくすると、モーターが動く音がする	再使用時の点火をより早くし、お湯の温度を早く安定させるために機器が作動している音です。異常ではありません。	

「リモコン」に関する内容

こんなとき	ここをお調べください	参照
運転ランプが点灯しない	停電していませんか？	
	電源プラグが差し込まれていますか？	
	機器内の漏電安全装置が作動していませんか？いったん分電盤の専用スイッチを「切」にしてから再度「入」にするか、電源プラグをコンセントから抜いて再び差し込んでから再操作してください。	
リモコンの時刻表示が「 AMPM -:-」になっている	停電後、再通電すると台所リモコンの表示画面の時刻が「 AMPM -:-」になります。再度設定しなおしてください。	23 ページ
停電または電源プラグを抜いた後、給湯温度が変わってしまう	停電または電源プラグを抜いた後、再通電すると給湯設定温度がお買い上げ時の設定に変わる場合がありますので設定しなおしてください。	
リモコンの画面表示がいつのまにか消えている	省電力表示の設定にしてある場合、給湯を使用してから約 25 分たつと表示画面が消えます。（設定により、約 10 分の場合もあります。）再使用したりいずれかのスイッチを押すと、表示画面が再び点灯します。	20 ページ
スイッチを押してもそのスイッチの動作をしない	表示の節電（省電力表示）がはたらいているときに   運転 スイッチを押すと、いったん表示節電画面から給湯温度表示画面に戻り、もう一度押すとそのスイッチの動作をします。 運転 スイッチの「入」・「切」は、 運転 スイッチのランプ（黄緑）の点灯・消灯で確認してください。	20 ページ
リモコンに時刻表示されない	エネ LIVE 表示になっていませんか。 エネ LIVE スイッチを押して、表示を「現在時刻」に切り替えてください。	65 ページ

その他

こんなとき	ここをお調べください	参照
使用中に消火した	ガス栓・給水元栓が全開になっていますか？	
	断水していませんか？	
	給湯栓は十分に開いていますか？	
	ガスメーター（マイコンメーター）がガスをしゃ断していませんか？	
	LP ガスの場合、ガスがなくなっていないですか？	
排気口・排気筒トップから白い湯気が出る	冬に吐く息が白く見えるように、燃焼排ガス中の水蒸気が白い湯気に見えますが、故障ではありません。特にこの機器ではこの現象が多く起こります。	
排気口が黒く変色している	排気部の部品の材料であるステンレスの性質によるもので、異常ではありません。変色しても耐久性に影響はありません。	
お湯が白く濁って見える	これは水中に溶け込んでいた空気が熱せられて、大気圧まで急速に減圧されることで細かい泡となって出てくる現象です。ビール・サイダーなどの泡と似た現象であり汚濁とは違ってまったく無害なものです。	
おいだきができない おいだき中に消火した	浴槽の循環金具（RFS シリーズは上部循環口）上部より 5cm 以上お湯または水が入っていますか？	
	浴槽の循環金具（RFS シリーズは下部循環口）のフィルタにゴミや毛髪が詰まっていますか？	93 ページ
浴槽の循環金具（循環口）からお湯が出たり止まったりする	自動 スイッチを押すと、残り湯の量を確認するためにポンプが動き、しばらくは循環金具（循環口）からお湯が出たり止まったりします。	
おふろを使用していないのに浴槽の循環金具（循環口）からお湯が出る	浴槽のお湯（水）を排水したあと、ふろ配管洗浄がはたらくと、循環金具（循環口）からお湯が出ます。（全自動（フルオート）タイプ）	
ふろ配管洗浄がはたらかない（全自動（フルオート）タイプのみ）	次の場合はふろ配管洗浄ははたらきません。 ・ 運転 スイッチ「切」の場合 ・ ふろ 自動 スイッチ「入」の場合 ・ 残り湯が循環金具（RFS シリーズは下部循環口）上部より下にある場合 ・ おいだき運転で水からおふろを沸かし上げたあと ・ 洗濯注水ユニットの使用または使用したあと（注水のモードによっては、はたらく場合もあります） ・ ふろ配管洗浄をしない設定になっている場合	
逃し弁（89 ページの図中の 7 ）からお湯（水）が少しの間出ることがある	機器内に高い圧力が生じたとき、過圧防止安全装置のはたらきによって逃し弁から水滴が落ちることがあります。	
水が青く見える 浴槽や洗面台が青く変色した	水中に含まれるわずかな銅イオンが水中に溶けだして青色の化合物が生成され、水が青く見えたり、浴槽や洗面台が青く変色することがありますが健康上問題ありません。浴槽や洗面台をこまめに掃除することにより、変色しにくくなります。	

※以上のことをお調べのうえ、なお異常のあるときはお買い上げの販売店または当社の支社・支店・営業所・出張所へご連絡ください。

故障かな？と思ったら

次ページもお読みください

故障かな？と思ったら(つづき)

故障表示が点滅する

機器が故障すると表示画面の時刻表示部に下図のような故障表示が点滅します。
故障表示が点滅した場合は次の操作をしてください。

1 ガス栓と給水元栓が十分に開けてあるか確認します。

全開にする
ガス栓 給水元栓
機器の下部

2 お湯を使っている場合は、給湯栓を閉めます。

全閉にする

3 運転スイッチを「切」にして、再び「入」にします。

運転 入/切

4 再び使用してみてください。

- 上記の操作をしても故障表示が点滅するときは、お買い上げの販売店または当社の支社・支店・営業所・出張所に修理を依頼してください。その際は、表示されている故障表示もお知らせください。



故障表示	使用状態	故障表示	使用状態	故障表示	使用状態	故障表示	使用状態	故障表示	使用状態
032	自動 おいだき たし湯	162	給湯 自動 おいだき たし湯	331	給湯 自動 たし湯	632	自動 おいだき	900	給湯 自動 おいだき たし湯
101	給湯 自動	170	給湯 自動 おいだき たし湯	390	給湯 自動 おいだき たし湯	640	給湯 自動 おいだき たし湯	901	給湯 自動
102	自動 おいだき	190	給湯 自動 おいだき たし湯	430	給湯 自動 おいだき たし湯	642	自動 おいだき	991	給湯 自動
111	給湯 自動 たし湯	252	自動	432	自動	651	給湯 自動 たし湯 たし湯	920	給湯 自動 おいだき たし湯
112	自動 おいだき	290	給湯 自動 おいだき たし湯	502	自動 たし湯 たし湯	700	給湯 自動 おいだき たし湯	930	給湯 自動 おいだき たし湯
121	給湯 自動 たし湯	310	給湯 自動 おいだき たし湯	520	給湯 自動 おいだき たし湯	710	給湯 自動 おいだき たし湯	902	自動 おいだき
122	自動 おいだき	312	自動 おいだき	560	給湯 自動 おいだき たし湯	721	給湯 自動 (おいだき) たし湯	992	自動 おいだき
140	給湯 自動 おいだき たし湯	321	給湯 自動 (おいだき) たし湯	562	給湯 自動 おいだき たし湯	722	(給湯・たし湯) 自動 おいだき		
161	給湯 自動 (おいだき) たし湯	322	自動 おいだき	610	給湯 自動 おいだき たし湯	888	リモコン 接続時		

101・102を表示しているときは、お湯を使うことはできますが、給排気異常により十分な給湯能力が出ない状態となります。また888・920を表示している場合についても、しばらくの期間はお湯を使用できますが、気が付いたらすぐにお買い上げの販売店または当社の支社・支店・営業所・出張所にご連絡ください。


機器移設の再設定

全自動（フルオート）タイプをお使いのお客様で増・改築などで浴槽を買い替えた場合や機器の設置場所を移動した場合は、新しい浴槽サイズなどを機器に記憶させる必要があります。下記手順に従って記憶内容の消去および自動運転の試運転を行ってください。

1. 現在記憶している記憶内容を消去してください。

浴室リモコンの[運転]スイッチを「入」にして表示画面を点灯させてから下図の▲スイッチを1秒以上押しながら、[自動]スイッチを押しつづけてください。

記憶内容が消去され、スイッチを押している間は下図のように表示画面の浴槽のマークが点滅します。

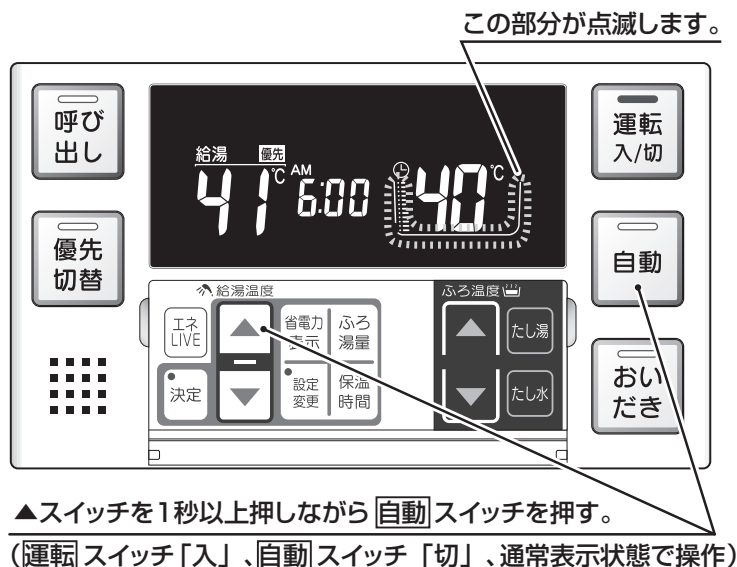

2. 浴槽の残り湯をすべて排水してください。

浴槽にお湯が残った状態で以下の操作を行うと、その後湯はり時間が長くなったり、低い水位設定時に機器が作動しないなどの不具合が生じることがあります。


3. 排水栓をしっかりと閉めてください。

4. [自動]スイッチを押す（「入」にする）と自動湯はり開始されます。

運転中に浴槽には、給湯栓からお湯を入れないでください。

運転中何回か停止しますが異常ではありません。

自動運転のはたらき（例）

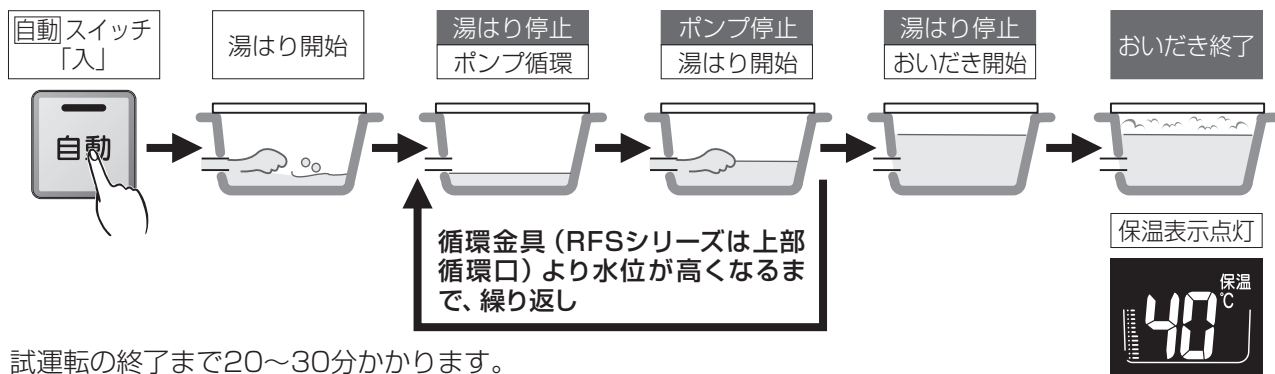

5. 表示画面に保温表示が点灯すれば試運転完了です。これで浴槽サイズと水位が記憶されました。そのまま保温運転を続ける必要がない場合は、もう一度[自動]スイッチを押して、[自動]スイッチのランプ（オレンジ）を消灯させてください。

知っておいてください100

故障かな？と思ったら

機器移設の再設定

主な仕様・能力表

品 名	全自動（フルオート）タイプ		RUF-E2401AW	RUF-E2401AA	RUF-E2401AT	RUF-E2401AU	RUF-E2401AB	RUF-E2401AF
	自動湯はり（オート）タイプ		RUF-E2401SAW	RUF-E2401SAA	RUF-E2401SAT	RUF-E2401AU	RUF-E2401SAB	RUF-E2401SAF
型 式 名			RUF-E2401SAW(AW)	RUF-E2401SAA(AA)	RUF-E2401SAT(AT)	RUF-E2401SAU(AU)	RUF-E2401SAB(AB)	RUF-E2401SAF(AF)
設 置 方 式			屋外壁掛設置	屋外壁掛設置 または パイプシャフト アルコーブ設置	屋外壁掛設置または パイプシャフト（扉内）設置		パイプシャフト設置または パイプシャフト（扉内）設置	
					前方排気型	上方排気型	後方排気型	給排気延長型
外 形 寸 法 (mm)			幅 470× 奥行 240× 高さ 600					
質 量 (kg)			31					
温度調節	給 湯	浴 室	温度設定可変型（約 32℃・約 35℃・約 37℃～約 48℃・約 50℃・約 55℃・約 60℃）					
		台 所	温度設定可変型（約 32℃・約 35℃・約 37℃～約 48℃・約 50℃・約 55℃・約 60℃）					
	ふ ろ		温度設定可変型（約 33℃～約 48℃）					
点 火 方 式			AC100V 連続放電式（ダイレクト点火）					
接 続	ガ ス		13A・12A は 20A（R3/4）、LPG は 15A（R1/2）					
	給 水 ・ 給 湯		20A（R3/4）					
	ふ ろ （ 往 ・ 戻 ）		15A（G1/2B）					
	ド レ ン 配 管		15A（R1/2）					
電 源	電 源		AC100V					
	リ モ コ ン 側		DC24V 以下					
気 関 係	消費電力W (50-60Hz)	待 機 時	0.9					
		同 時 使 用	110	130	110	120	115	120
		凍結予防ヒータ	210					
	電 源 ケ ー ブ ル		VCT（2 心）2.0m					
リ モ コ ン ケ ー ブ ル			VCTまたはVCTF（2 心）					
安 全 装 置			流水検知装置（水量センサー） 送風検知装置（回転数検知方式） 炎検知装置（フレイムロッド方式） 過熱防止安全装置（ハイリミットスイッチ・温度ヒューズ） 誘導雷保護装置（サージアブソーバ） 過圧防止安全装置（スプリング式） 凍結予防装置（電気ヒータ＋ふろポンプ運転） 漏電安全装置（漏電遮断器） 中和器詰まり検知装置					

※仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

●ガス消費量・出湯能力一覧表

使 用 ガ ス グ ル ー プ (1 3 A ・ 1 2 A 共 通)		1 時間当たりのガス使用量：kW（ ）内は kcal/h			出湯能力（能力最大）：L/min	
		最大同時使用時	給 湯	ふ ろ	25℃上昇	40℃上昇
都 市 ガ ス 用	13A	54.0 (46,400)	44.2 (38,000)	11.2 (9,650)	24.0	15.0
	12A	50.2 (43,200)	41.2 (35,400)	10.5 (9,000)	22.4	14.0
L P ガ ス 用		54.0kW(3.86kg/h)	44.2kW(3.16kg/h)	11.2kW(0.80kg/h)	24.0	15.0

※出湯能力は混合水栓を使用した場合の計算値です。

品 名		全自動（フルオート）タイプ	RUF-E2004AW		RUF-E2014AW		
		自動湯はり（オート）タイプ	RUF-E2004SAW		RUF-E2014SAW		
型 式 名			RUF-E2004SAW(AW)				
設 置 方 式			屋外壁掛設置				
外 形 寸 法 (mm)			幅 470× 奥行 240× 高さ 600				
質 量 (kg)			31				
温度調節	給湯	浴室	温度設定可変型（約 32℃・約 35℃・約 37℃～約 48℃・約 50℃・約 55℃・約 60℃）				
	湯台	所	温度設定可変型（約 32℃・約 35℃・約 37℃～約 48℃・約 50℃・約 55℃・約 60℃）				
	ふろ	ろ	温度設定可変型（約 33℃～約 48℃）				
点 火 方 式			AC100V 連続放電式（ダイレクト点火）				
接 続	ガス		13A・12A は 20A（R3/4）、LPG は 15A（R1/2）				
	給 水 ・ 給 湯		20A（R3/4）		15A（R1/2）		
	ふ ろ（ 往 ・ 戻 ）		15A（G1/2B）				
続 電	ド レ ン 配 管		15A（R1/2）				
	電 源		AC100V				
	リ モ コ ン 側		DC24V 以下				
気 関 係	消費電力W (50-60Hz)	待 機 時	0.9				
		同 時 使 用	100				
		凍結予防ヒータ	210				
	電 源 ケ ー ブ ル		VCT（2 心）2.0m				
係			リ モ コ ン ケ ー ブ ル				VCT または VCTF（2 心）
安 全 装 置			流水検知装置（水量センサー） 送風検知装置（回転数検知方式） 炎検知装置（フレイムロッド方式） 過熱防止安全装置（ハイリミットスイッチ・温度ヒューズ） 誘導雷保護装置（サージアブソーバ）				過圧防止安全装置（スプリング式） 凍結予防装置（電気ヒータ＋ふろポンプ運転） 漏電安全装置（漏電遮断器） 中和器詰まり検知装置

※仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

●ガス消費量・出湯能力一覧表

使 用 ガ ス グ ル ー プ (1 3 A ・ 1 2 A 共 通)		1 時間当たりのガス使用量：kW（ ）内は kcal/h			出湯能力（能力最大）：L/min	
		最大同時使用時	給 湯	ふ ろ	25℃上昇	40℃上昇
都 市 ガ ス 用	13A	46.6 (40,000)	36.7 (31,600)	11.2 (9,650)	20.0	12.5
	12A	43.3 (37,300)	34.2 (29,400)	10.5 (9,000)	18.6	11.6
L P ガ ス 用		46.6kW(3.33kg/h)	36.7kW(2.62kg/h)	11.2kW(0.80kg/h)	20.0	12.5

※出湯能力は混合水栓を使用した場合の計算値です。

主な仕様・能力表(つづき)

品 名	全自動（フルオート）タイプ		RUF-E2001AW	RUF-E2001AA	RUF-E2001AT	RUF-E2001AU	RUF-E2001AB	RUF-E2001AF	
			RUF-E2011AW	RUF-E2011AA	RUF-E2011AT	RUF-E2011AU	RUF-E2011AB	RUF-E2011AF	
	自動湯はり（オート）タイプ		RUF-E2001SAW	RUF-E2001SAA	RUF-E2001SAT	RUF-E2001SAU	RUF-E2001SAB	RUF-E2001SAF	
			RUF-E2011SAW	RUF-E2011SAA	RUF-E2011SAT	RUF-E2011SAU	RUF-E2011SAB	RUF-E2011SAF	
型 式 名			RUF-E2001SAW(AW)	RUF-E2001SAA(AA)	RUF-E2001SAT(AT)	RUF-E2001SAU(AU)	RUF-E2001SAB(AB)	RUF-E2001SAF(AF)	
設 置 方 式			屋外壁掛設置	屋外壁掛設置 または パイプシャフト アルコーブ設置	屋外壁掛設置または パイプシャフト（扉内）設置		パイプシャフト設置または パイプシャフト（扉内）設置		
					前方排気型	上方排気型	後方排気型	給排気延長型	
外 形 寸 法 (mm)			幅 470× 奥行 240× 高さ 600						
質 量 (kg)			29.5						
温度調節	給 湯	浴 室	温度設定可変型（約 32℃・約 35℃・約 37℃～約 48℃・約 50℃・約 55℃・約 60℃）						
		台 所	温度設定可変型（約 32℃・約 35℃・約 37℃～約 48℃・約 50℃・約 55℃・約 60℃）						
	ふ	ろ	温度設定可変型（約 33℃～約 48℃）						
点 火 方 式			AC100V 連続放電式（ダイレクト点火）						
接 続	ガ	ス	13A・12A は 20A（R3/4）、LPG は 15A（R1/2）						
	給 水 ・ 給 湯		RUF-E2001 シリーズは 20A（R3/4）、RUF-E2011 シリーズは 15A（R1/2）						
	ふ ろ （ 往 ・ 戻 ）		15A（G1/2B）						
続	ド レ ン 配 管		15A（R1/2）						
電 源	電 源		AC100V						
	リ モ コ ン 側		DC24V 以下						
気 関 係	消費電力W (50-60Hz)		待 機 時	0.9					
			同 時 使 用	115	125	115	125	120	
			凍結予防ヒータ	210					
	電 源 ケ ー ブ ル		VCT（2 心）2.0m						
リ モ コ ン ケ ー ブ ル			VCT または VCTF（2 心）						
安 全 装 置			流水検知装置（水量センサー） 送風検知装置（回転数検知方式） 炎検知装置（フレイムロッド方式） 過熱防止安全装置（ハイリミットスイッチ・温度ヒューズ） 誘導雷保護装置（サージアブソーバ）			過圧防止安全装置（スプリング式） 凍結予防装置（電気ヒータ＋ふろポンプ運転） 漏電安全装置（漏電遮断器） 中和器詰まり検知装置			

※仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

●ガス消費量・出湯能力一覧表

使 用 ガ ス グ ル ー プ (1 3 A ・ 1 2 A 共 通)		1 時間当たりのガス使用量：kW（ ）内は kcal/h			出湯能力（能力最大）：L/min	
		最大同時使用時	給 湯	ふ ろ	25℃上昇	40℃上昇
都 市 ガ ス 用	13A	47.7 (41,000)	36.7 (31,600)	11.2 (9,650)	20.0	12.5
	12A	44.4 (38,200)	34.2 (29,400)	10.5 (9,000)	18.6	11.6
L P ガ ス 用		47.7kW(3.41kg/h)	36.7kW(2.62kg/h)	11.2kW(0.80kg/h)	20.0	12.5

※出湯能力は混合水栓を使用した場合の計算値です。

品 名	全自動（フルオート）タイプ		RUF-E1601AW	RUF-E1601AA	RUF-E1601AT	RUF-E1601AU	RUF-E1601AB	RUF-E1601AF
			RUF-E1611AW	RUF-E1611AA	RUF-E1611AT	RUF-E1611AU	RUF-E1611AB	RUF-E1611AF
	自動湯はり（オート）タイプ		RUF-E1601SAW	RUF-E1601SAA	RUF-E1601SAT	RUF-E1601SAU	RUF-E1601SAB	RUF-E1601SAF
			RUF-E1611SAW	RUF-E1611SAA	RUF-E1611SAT	RUF-E1611SAU	RUF-E1611SAB	RUF-E1611SAF
型 式 名			RUF-E1611SAW(AW)	RUF-E1611SAA(AA)	RUF-E1611SAT(AT)	RUF-E1611SAU(AU)	RUF-E1611SAB(AB)	RUF-E1611SAF(AF)
設 置 方 式			屋外壁掛設置	屋外壁掛設置 または パイプシャフト アルコーブ設置	屋外壁掛設置または パイプシャフト（扉内）設置		パイプシャフト 設置または パイプシャフト（扉内）設置	
					前方排気型	上方排気型	後方排気型	給排気延長型
外 形 寸 法 (mm)			幅 470× 奥行 240× 高さ 600					
質 量 (kg)			29.5					
温度調節	給 湯	浴 室	温度設定可変型（約 32℃・約 35℃・約 37℃～約 48℃・約 50℃・約 55℃・約 60℃）					
		湯 所	温度設定可変型（約 32℃・約 35℃・約 37℃～約 48℃・約 50℃・約 55℃・約 60℃）					
	ふ	ろ	温度設定可変型（約 33℃～約 48℃）					
点 火 方 式			AC100V 連続放電式（ダイレクト点火）					
接 続	ガ ス	15A (R1/2)						
	給 水 ・ 給 湯		RUF-E1601 シリーズは 20A (R3/4)、RUF-E1611 シリーズは 15A (R1/2)					
	ふ ろ (往 ・ 戻)		15A (G1/2B)					
	ド レ ン 配 管		15A (R1/2)					
電 源	電 源		AC100V					
	リ モ コ ン 側		DC24V 以下					
気 関 係	消費電力 W (50-60Hz)	待 機 時	0.9					
		同 時 使 用	95	105	95	100		
		凍 結 予 防 ヒ ー タ	210					
	電 源 ケ ー ブ ル		VCT (2 心) 2.0m					
係		リ モ コ ン ケ ー ブ ル	VCT または VCTF (2 心)					
安 全 装 置			流水検知装置（水量センサー） 送風検知装置（回転数検知方式） 炎検知装置（フレームロッド方式） 過熱防止安全装置（ハイリミットスイッチ・温度ヒューズ） 誘導雷保護装置（サージアブソーバ） 過圧防止安全装置（スプリング式） 凍結予防装置（電気ヒータ＋ふろポンプ運転） 漏電安全装置（漏電遮断器） 中和器詰まり検知装置					

※仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

●ガス消費量・出湯能力一覧表

使 用 ガ ス グ ル ー プ (1 3 A ・ 1 2 A 共 通)		1 時間当たりのガス使用量：kW () 内は kcal/h			出湯能力（能力最大）：L/min	
		最大同時使用時	給 湯	ふ ろ	25℃上昇	40℃上昇
都 市 ガ ス 用	13A	39.2 (33,700)	29.4 (25,300)	11.2 (9,650)	16.0	10.0
	12A	36.5 (31,400)	27.4 (23,600)	10.5 (9,000)	14.9	9.3
L P ガ ス 用		39.2kW(2.80kg/h)	29.4kW(2.10kg/h)	11.2kW(0.80kg/h)	16.0	10.0

※出湯能力は混合水栓を使用した場合の計算値です。

主な仕様・能力表(つづき)

品 名	全自動（フルオート）タイプ		RUF-E2401AG	RUF-E2004AG	RUF-E2014AG	RUF-E1611AG
	自動湯はり（オート）タイプ		RUF-E2401SAG	RUF-E2004SAG	RUF-E2014SAG	RUF-E1611SAG
型 式 名			RUF-E2401SAG(AG)	RUF-E2004SAG(AG)		RUF-E1611SAG(AG)
設 置 方 式			屋外据置設置			
外 形 寸 法 (mm)			幅 517× 奥行 250× 高さ 600（脚 7 含む）			
質 量 (kg)			34			32.5
温度調節	給 湯	浴 室	温度設定可変型（約 32℃・約 35℃・約 37℃～約 48℃・約 50℃・約 55℃・約 60℃）			
	給 湯	台 所	温度設定可変型（約 32℃・約 35℃・約 37℃～約 48℃・約 50℃・約 55℃・約 60℃）			
	ふ	ろ	温度設定可変型（約 33℃～約 48℃）			
点 火 方 式			AC100V 連続放電式（ダイレクト点火）			
接 続	ガ ス		13A・12A は 20A（R3/4）、LPG は 15A（R1/2）			15A（R1/2）
	給 水 ・ 給 湯		20A（R3/4）		15A（R1/2）	
	ふ ろ（ 往 ・ 戻 ）		15A（G1/2B）			
続	ド レ ン 配 管		15A（R1/2）			
電 源	電 源		AC100V			
	リ モ コ ン 側		DC24V 以下			
気 関 係	消費電力W (50-60Hz)	待 機 時	0.9			
		同 時 使 用	110	105		100
		凍結予防ヒータ	217			
	電 源 ケ ー ブ ル		VCT（2 心）2.0m			
係	リ モ コ ン ケ ー ブ ル		VCTまたはVCTF（2 心）			
安 全 装 置			流水検知装置（水量センサー） 送風検知装置（回転数検知方式） 炎検知装置（フレームロッド方式） 過熱防止安全装置（ハイリミットスイッチ・温度ヒューズ） 誘導雷保護装置（サージアブソーバ） 過圧防止安全装置（スプリング式） 凍結予防装置（電気ヒータ+ふろポンプ運転） 漏電安全装置（漏電遮断器） 中和器詰まり検知装置			

※仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

●型式名が RUF-E2401SAG（AG） のガス消費量・出湯能力一覧表

使 用 ガ ス グ ル ー プ （ 1 3 A ・ 1 2 A 共 通 ）		1 時間当たりのガス使用量：kW（ ）内は kcal/h			出湯能力（能力最大）：L/min	
		最大同時使用時	給 湯	ふ ろ	25℃上昇	40℃上昇
都 市 ガ ス 用	13A	54.0 (46,400)	44.2 (38,000)	11.2 (9,650)	24.0	15.0
	12A	50.2 (43,200)	41.2 (35,400)	10.5 (9,000)	22.4	14.0
L P ガ ス 用		54.0kW(3.86kg/h)	44.2kW(3.16kg/h)	11.2kW(0.80kg/h)	24.0	15.0

※出湯能力は混合水栓を使用した場合の計算値です。

●型式名が RUF-E2004SAG（AG） のガス消費量・出湯能力一覧表

使 用 ガ ス グ ル ー プ （ 1 3 A ・ 1 2 A 共 通 ）		1 時間当たりのガス使用量：kW（ ）内は kcal/h			出湯能力（能力最大）：L/min	
		最大同時使用時	給 湯	ふ ろ	25℃上昇	40℃上昇
都 市 ガ ス 用	13A	46.6 (40,000)	36.7 (31,600)	11.2 (9,650)	20.0	12.5
	12A	43.3 (37,300)	34.2 (29,400)	10.5 (9,000)	18.6	11.6
L P ガ ス 用		46.6kW(3.33kg/h)	36.7kW(2.62kg/h)	11.2kW(0.80kg/h)	20.0	12.5

※出湯能力は混合水栓を使用した場合の計算値です。

●型式名が RUF-E1611SAG（AG） のガス消費量・出湯能力一覧表

使 用 ガ ス グ ル ー プ （ 1 3 A ・ 1 2 A 共 通 ）		1 時間当たりのガス使用量：kW（ ）内は kcal/h			出湯能力（能力最大）：L/min	
		最大同時使用時	給 湯	ふ ろ	25℃上昇	40℃上昇
都 市 ガ ス 用	13A	39.2 (33,700)	29.4 (25,300)	11.2 (9,650)	16.0	10.0
	12A	36.5 (31,400)	27.4 (23,600)	10.5 (9,000)	14.9	9.3
L P ガ ス 用		39.2kW(2.80kg/h)	29.4kW(2.10kg/h)	11.2kW(0.80kg/h)	16.0	10.0

※出湯能力は混合水栓を使用した場合の計算値です。

品 名		全自動（フルオート）タイプ	RFS-E2401A	RFS-E2004A	RFS-E2014A
		自動湯はり（オート）タイプ	RFS-E2401SA	RFS-E2004SA	RFS-E2014SA
型 式 名			RFS-E2401SA(A)	RFS-E2004SA(A)	
設 置 方 式			屋外据置設置（浴室隣接設置型）		
外 形 寸 法（mm）			幅 517× 奥行 250× 高さ 600（脚 7 含む）		
質 量（kg）			34		
温度調節	給湯	浴室	温度設定可変型（約 32℃・約 35℃・約 37℃～約 48℃・約 50℃・約 55℃・約 60℃）		
		所	温度設定可変型（約 32℃・約 35℃・約 37℃～約 48℃・約 50℃・約 55℃・約 60℃）		
	ふ	ろ	温度設定可変型（約 33℃～約 48℃）		
点 火 方 式			AC100V 連続放電式（ダイレクト点火）		
接	ガ	ス	13A・12A は 20A（R3/4）、LPG は 15A（R1/2）		
	給 水 ・ 給 湯		20A（R3/4）		15A（R1/2）
	ふ	ろ（循環パイプ）	外径 φ45（mm）×2		
統	ド	レ ン 配 管	15A（R1/2）		
電	電 源		AC100V		
	リ モ コ ン 側		DC24V 以下		
気 関	消費電力W（50-60Hz）	待 機 時	0.9		
		同 時 使 用	110	105	
		凍結予防ヒータ	233		
	電 源 ケ ー ブ ル		VCT（2 心）2.0m		
係	リ モ コ ン ケ ー ブ ル		VCT または VCTF（2 心）		
安 全 装 置			流水検知装置（水量センサー） 送風検知装置（回転数検知方式） 炎検知装置（フレイムロッド方式） 過熱防止安全装置（ハイリミットスイッチ・温度ヒューズ） 誘導雷保護装置（サージアブソーバ） 過圧防止安全装置（スプリング式） 凍結予防装置（電気ヒータ＋ふろポンプ運転） 漏電安全装置（漏電遮断器） 中和器詰まり検知装置		

※仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

●型式名が RFS-E2401SA（A） のガス消費量・出湯能力一覧表

使 用 ガ ス グ ル ー プ （ 1 3 A ・ 1 2 A 共 通 ）		1 時間当たりのガス使用量：kW（ ）内は kcal/h			出湯能力（能力最大）：L/min	
		最大同時使用時	給 湯	ふ ろ	25℃上昇	40℃上昇
都 市 ガ ス 用	13A	54.0（46,400）	44.2（38,000）	11.2（9,650）	24.0	15.0
	12A	50.2（43,200）	41.2（35,400）	10.5（9,000）	22.4	14.0
L P ガ ス 用		54.0kW(3.86kg/h)	44.2kW(3.16kg/h)	11.2kW(0.80kg/h)	24.0	15.0

※出湯能力は混合水栓を使用した場合の計算値です。

●型式名が RFS-E2004SA（A） のガス消費量・出湯能力一覧表

使 用 ガ ス グ ル ー プ （ 1 3 A ・ 1 2 A 共 通 ）		1 時間当たりのガス使用量：kW（ ）内は kcal/h			出湯能力（能力最大）：L/min	
		最大同時使用時	給 湯	ふ ろ	25℃上昇	40℃上昇
都 市 ガ ス 用	13A	46.6（40,000）	36.7（31,600）	11.2（9,650）	20.0	12.5
	12A	43.3（37,300）	34.2（29,400）	10.5（9,000）	18.6	11.6
L P ガ ス 用		46.6kW(3.33kg/h)	36.7kW(2.62kg/h)	11.2kW(0.80kg/h)	20.0	12.5

※出湯能力は混合水栓を使用した場合の計算値です。

アフターサービス

■アフターサービス（点検・修理など）を依頼される前に

- 95～99ページの「故障かな？と思ったら」の項を見てもう一度ご確認ください。
確認のうえそれでも不具合のある場合、あるいはご不明の点がある場合は、ご自分で修理なさらないで、必ずガス栓、給水元栓を閉め、電源プラグを抜いて（分電盤の専用スイッチを「切」にして）から、お買い上げの販売店またはもよりのガス事業者にご連絡ください。
- アフターサービスをお申しつけの際は、次のことをお知らせください。
 - ①製品名（ガスふろ給湯器）・ガスの種類（銘板表示のもの…11ページ参照）
 - ②品名（銘板表示のもの…11ページ参照）
 - ③故障または異常の内容（故障表示の数字など…99ページ参照）
 - ④ご住所・お名前・電話番号・道順（付近の目印など）
 - ⑤訪問ご希望日

■転居または機器を移設される場合

- ガスには都市ガス数種類およびLPガスの区分があります。
- ガスの種類（ガスグループ）が異なる地域へ転居される場合には、部品の交換や調整が必要となりますので、転居先のガスの種類を確認のうえ、転居先のもよりのガス事業者にご相談ください。
ただし、ガスの種類によっては改造・調整できない場合があります。
- 増改築などのため機器を移設される場合、工事や調整は専門の資格・技術が必要となりますので、必ずお買い上げの販売店またはもよりのガス事業者にご連絡ください。
- 設置場所の選定にあたっては運転音や振動が大きく伝わらないよう場所をお選びください。また、機器本体の排気口からの温風や運転音が隣家の迷惑にならないような場所を選ぶなど、ご配慮ください。
- 転居・移設にともなう調整や改造に要する費用は、保証期間内でも有料となります。

■保証について

- この機器には保証書がついています。
- 必ず「販売店名・購入日」などの記入をお確かめになり、保証内容をよくお読みの後、大切に保管してください。
- 当社は保証書に記載してあるように、機器の販売後、機器に故障がある場合、一定期間の一定条件のもとに、無料修理に応ずることを約束いたします。（詳細は保証書をご覧ください）
- 保証期間経過後の故障修理については、修理により製品の機能が維持できる場合は、ご希望により有料で修理致します。
- 保証書を紛失されますと保証期間内であっても修理費をいただく場合がありますので大切に保管してください。
- 凍結による故障の場合は保証期間内であっても有料となりますのでご注意ください。
- 自然災害（虫や小動物・雑草などの侵入など）による故障は、保証期間内でも有償修理となりますのでご承知おきください。

■補修用性能部品の保有期間について

- この機器の補修用性能部品の保有期間は製品本体の製造打切後10年です。
BL認定品には、機器の前面に右のうちのいずれかの表示があります。
- 性能部品とは、製品の機能を維持するために必要な部品です。
- BL認定品は、「優良住宅部品」「瑕疵保証・賠償責任保険付」です。
- 一般財団法人ベターリビングお客様相談室の電話番号は「03-5211-0680」です。



■アフターサービスなどの連絡先

- お買い上げの販売店またはもよりのガス事業者にご連絡ください。
- 別添の「連絡先一覧表」を参照してください。

■お客様の個人情報の取り扱いについて

- 当社はお客様よりお知らせいただいたお客様のお名前・ご住所・電話番号などの個人情報を、サービス活動および安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。
- 当社は、機器の修理や点検業務を当社の協力会社に委託する場合、法令に基づく業務の覆行または権限の行使のために必要な場合、その他正当な理由がある場合を除き、当社以外の第三者に個人情報を開示・提供はいたしません。

MEMO

Handwriting practice area with horizontal dotted lines.

MEMO

109 知っておいてください

本保証書は下記機器に適用されます

品 名	B L 認 定 品	全自動 (フルオート) タイプ	RUF-E2401AW, RUF-E2401AT, RUF-E2401AU, RUF-E2401AA RUF-E2401AB, RUF-E2401AF RUF-E2004AW, RUF-E2014AW RUF-E2001AW, RUF-E2001AT, RUF-E2001AU, RUF-E2001AA RUF-E2001AB, RUF-E2001AF RUF-E2011AW, RUF-E2011AT, RUF-E2011AU, RUF-E2011AA RUF-E2011AB, RUF-E2011AF RUF-E1601AW, RUF-E1601AT, RUF-E1601AU, RUF-E1601AA RUF-E1601AB, RUF-E1601AF RUF-E1611AW, RUF-E1611AT, RUF-E1611AU, RUF-E1611AA RUF-E1611AB, RUF-E1611AF RUF-E2401AG, RUF-E2004AG, RUF-E2014AG, RUF-E1611AG RFS-E2401A, RFS-E2004A, RFS-E2014A
		自動湯はり (オート) タイプ	RUF-E2401SAW, RUF-E2401SAT, RUF-E2401SAU, RUF-E2401SAA RUF-E2401SAB, RUF-E2401SAF RUF-E2004SAW, RUF-E2014SAW RUF-E2001SAW, RUF-E2001SAT, RUF-E2001SAU, RUF-E2001SAA RUF-E2001SAB, RUF-E2001SAF RUF-E2011SAW, RUF-E2011SAT, RUF-E2011SAU, RUF-E2011SAA RUF-E2011SAB, RUF-E2011SAF RUF-E1601SAW, RUF-E1601SAT, RUF-E1601SAU, RUF-E1601SAA RUF-E1601SAB, RUF-E1601SAF RUF-E1611SAW, RUF-E1611SAT, RUF-E1611SAU, RUF-E1611SAA RUF-E1611SAB, RUF-E1611SAF RUF-E2401SAG, RUF-E2004SAG, RUF-E2014SAG, RUF-E1611SAG RFS-E2401SA, RFS-E2004SA, RFS-E2014SA

リンナイ ガスふろ給湯器 保証書

この製品は厳密なる品質管理および検査を経てお届けしたものです。

本書は、お客様の正常な使用状態において万一故障した場合に、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。本保証書の適用型式名は裏面(110 ページ)に記載してあります。

記

- 保証期間はご購入の日から2年間(熱交換器は3年間)とし、機器本体とリモコンを対象とします。
保証期間中故障が発生した場合は、本書をご提示の上、ご購入の販売店に修理をご依頼してください。
- ご転居の場合は、事前にお購入の販売店にご相談ください。
- ご贈答品などで本保証書に記入してあるご購入の販売店に修理がご依頼できない場合には、別添の「連絡先」一覧表をご覧くださいの上、お近くのリンナイ支社・支店・営業所・出張所にご相談ください。
- 本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- 保証についての規定は下記をご覧ください。

無料修理規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、ご購入の販売店またはよりの弊社窓口が無料修理いたします。
 - 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、ご購入の販売店にご依頼の上、出張修理に際して本書をご提示ください。なお、離島および離島に準ずる遠隔地へのお出張修理を行った場合には、出張に要する実費を申し受けます。
 - 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。
 - ご購入後の取付場所の移動、落下などによる故障および損傷。
 - 火災、水害、地震、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷。
 - 一般家庭以外(例えば、業務用の長時間使用、車両、船舶への搭載)に使用された場合の故障および損傷。
 - 本書の提示がない場合。
 - 本書にお買い上げ年月日、販売店名の記入のない場合あるいは字句が書き替えられた場合。
 - 指定外の燃料、使用電源(電圧)の使用による故障および損傷。
 - 温泉水・井戸水・地下水を給水したことに起因する不具合。
 - ご転居などによる熱量変更に伴う改造・調整の場合。
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者(保証責任者)およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、ご購入の販売店または別添の「連絡先」一覧表をご覧くださいの上、お近くのリンナイ支社・支店・営業所・出張所にお問合わせください。
※保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは107ページをご覧ください。

ご購入の日および販売店名

お客様	ご芳名	販売店	店名	
	ご住所		住所	扱者印
	お買い上げ日		平成 年 月 日	電話番号

修理記録

この機器の修理記録は、フロントカバー裏面に収納の故障診断シートに記録します。

お客様へ

この保証書をお受取りになるときにご購入の日、販売店名、扱者印が記入してあることを確認してください。

リンナイ 株式会社

〒454-0802 名古屋市中川区福住町2番26号
TEL 代表 052 (361) 8211



連絡先

本 社 ☎052 (361) 8211 〒454-0802 名古屋市中川区福住町2番26号
関 東 支 社 ☎03 (3471) 9047 〒140-0002 東京都品川区東品川1-6-6
東 京 支 店 ☎03 (3471) 9047 〒140-0002 東京都品川区東品川1-6-6
北関東支店 ☎048 (667) 4321 〒331-0811 さいたま市北区吉野町1丁目396-1
東関東支店 ☎043 (273) 3360 〒261-0026 千葉市美浜区幕張西2丁目7-1
南関東支店 ☎045 (320) 3051 〒221-0856 横浜市神奈川区三ツ沢上町4番10号
東 北 支 社 ☎022 (288) 3251 〒984-0038 仙台市若林区伊在字東通20-1
北海道支店 ☎011 (281) 2506 〒060-0031 札幌市中央区北一条東2丁目
新 潟 支 店 ☎025 (247) 6610 〒950-0864 新潟市東区紫竹2丁目1-74
中 部 支 社 ☎052 (363) 8001 〒454-0802 名古屋市中川区福住町2番26号
関 西 支 社 ☎06 (6786) 3612 〒550-0014 大阪市西区北堀江3丁目10番21号
中 国 支 店 ☎082 (277) 5131 〒733-0833 広島市西区商工センター4丁目2-1
四 国 支 店 ☎087 (821) 8055 〒760-0066 高松市福岡町2丁目11番6号
九 州 支 社 ☎092 (281) 3234 〒812-0029 福岡市博多区古門戸町2番3号

H150-0888X01 (00)
120100 ◎



060 00012 44438 4

