


取扱説明書

コンビネーションレンジ

型式：R S R - U 1 3 E - S V

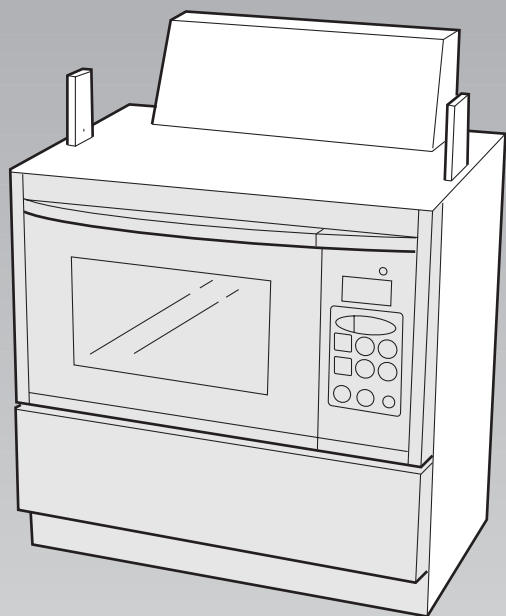

よく読んで安全に正しく
お使いください。

ご愛用の皆様へ

このたびは電子コンベックをお買い上げいただきまして、ありがとうございます。

- ご使用の前に、この取扱説明書をお読みいただき安全に正しくお使いください。
- この取扱説明書の裏表紙が保証書になっています。内容をよくご確認のうえ、保証書とともに大切に保管してください。
- 幼いお子様にはさわらせないでください。
- 本製品は家庭用ですので業務用にお使いになると著しく寿命が縮まります。
- この製品は国内専用です。海外では使用できません。
- この取扱説明書の他に設置工事説明書があります。機器の移設、取り替え、修理の際に必要なとなりますので取扱説明書とともに大切に保管してください。
- 取扱説明書を紛失した場合は、お買い上げの販売店または、当社の支社・支店・営業所にて再購入してください。

リンナイ

コンビネーションレンジ

保証書付

電子コンベック^R 取扱説明書

型式 RBR-U13E , RBR-RU13E

型式の呼び RBR-U13E

システムキッチン用 ビルトインタイプ

もくじ



安全上のご注意 1

機能と特長 8

電子コンベックをお使いになる前に

各部の名称を覚えましょう	10
付属品と使いかた	10
各部の名称を覚えましょう	11
操作部のはたらきを覚えましょう	12
コンベック調理	14
電子レンジ調理	15
から焼きをしましょう	16
使える容器・使えない容器	17
時刻を合わせましょう	19

電子コンベックを使いましょう

コンベック・コンビの使いかた(予熱をしない場合)	20
コンベック・コンビの使いかた(予熱をする場合)	21
イースト発酵の使いかた	23
電子レンジ(強および弱)の使いかた	24
あたためキーの使いかた	25
解凍キーの使いかた	27

点検・お手入れしましょう 28

故障かな?と思ったら 30

長期間使用しない場合 31

アフターサービスは? 32

設置にあたって 33

仕様 34

保証書 裏表紙

安全上のご注意

必ずお守りください

この製品および取扱説明書には、お使いになる人や他の人への危害と財産への損害を未然に防ぎ、製品を安全に正しくお使いいただくための重要な内容が説明してあります。

- 以下に示す表示と意味をよく理解してから本文をお読みください。

 危険	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う危険、または火災の危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。
 警告	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。
 注意	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。


- 絵表示には次のような意味があります。

	この絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」内容です
	この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です
	火気厳禁
	接触禁止
	水ぬれ禁止
	分解禁止
	ぬれ手禁止
	この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です
	電源プラグを抜く
	アース確認

危険

■ ガス漏れに気づいたら

火をつけたり、電気器具のスイッチの「入・切」、電源プラグの抜き差し、周辺の電話の使用をしない。引火し爆発事故を起こすことがあります。

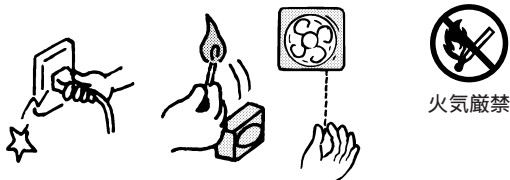

すぐに使用をやめガス栓を閉める。
窓や戸を開けガスを外に出す。
お買い上げの販売店またはガス事業者に連絡する。




■ 機器に手を加えない

お手入れが必要なところ以外は絶対に分解したり修理・改造は行わない。
電波漏れや感電、ガス漏れや火災の原因になる恐れがあります。万一故障と思われた時は30を参照ください。



■ 排気口やすき間にピンや針金などの金属物、異物を入れない

電波漏れや感電、ガス漏れや火災の原因になる恐れがあります。

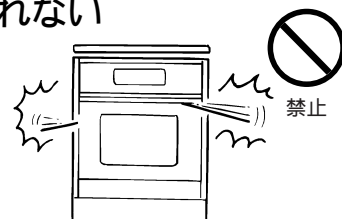

警告


- 必ず銘板に表示してあるガス(ガスグループ)を使用する
- 転居されたときも供給ガスの種類が銘板の表示と一致していることを確認する
- 使用電源の電圧が銘板の表示と一致していることを確認する

使用ガスと一致していない場合、そのまま使用すると不完全燃焼により、一酸化炭素中毒になったり、爆発着火でやけどをすることがあります。

使用電源の電圧と一致していない場合、そのまま使用すると火災や感電の原因になります。

また、故障の原因にもなります。


銘板はオープン下部扉内部に貼ってあります。使用ガスがわからない場合はお買い上げの販売店またはガス事業者にご相談ください。

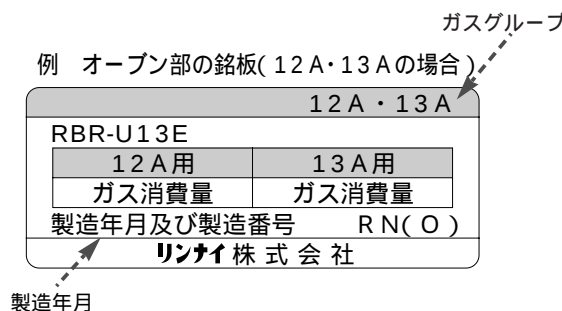

ガス・電源の確認

例 銘板


定格電圧	100V	電圧
定格消費電力	1350W	
定格周波数	50Hz・60Hz	
定格高周波出力	600W	

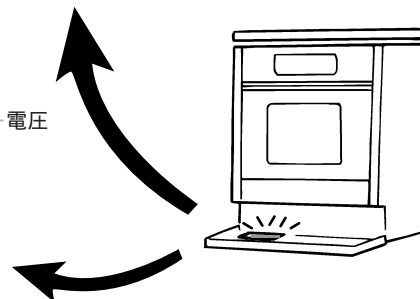

- 火をつけたまま機器から離れない、就寝・外出をしない

火災、機器焼損の原因になります。電話や来客の場合は、いったん止めてください。


調理中のものが異常過熱して火災になる場合があります。

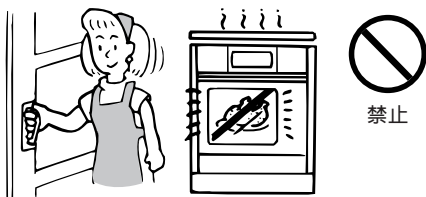

- 燃えやすいものを近くに置かない
- スプレー缶など可燃性ガスを近くで使用しない、置かない

カーテン・スプレー缶など燃えやすいものを近づけたり、スプレー缶・カセットコンロ用ボンベ・ガソリン・ベンジン・油など引火の恐れのあるものを近くに置いたり、使用しない。

火災・爆発をおこすことがあります。

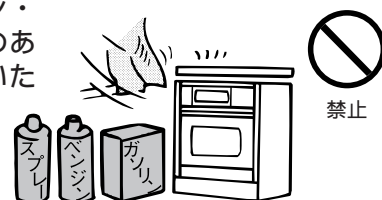


- 設置するときは可燃物との距離を確実に離す

火災予防条例で定められています。必ず守ってください。

距離が近いと火災の原因になります。また可燃性の壁にステンレス板などを、直接取り付けてご使用になっても、熱伝導で長年の間に可燃物が炭化し火災になることがあります。

- 機器を設置した後、周辺の改造をしない
- 吊り戸棚などをつけた場合、可燃物との距離が守れなくなり、不完全燃焼や火災になることがあります。

詳しくは、こんろ部の取扱説明書と設置工事説明書を参照してください。

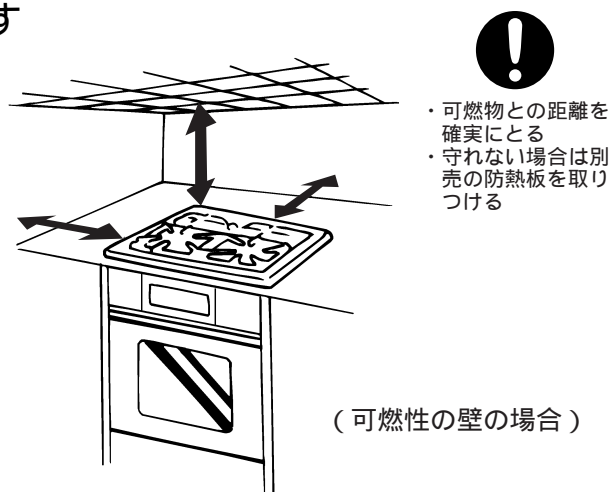


安全上のご注意

⚠ 警告

■ ガス接続には専門の資格・技術が必要です

機器の設置・移動・買い替えの際には、必ずお買い上げの販売店またはもよりの当社にご連絡ください。

詳しくは、設置工事説明書を参照してください。

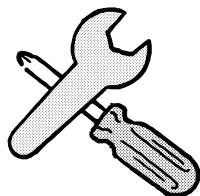

確認

■ 排気口や給気口をふさがない

排気口の上をなべ・アルミはく・ふきんなどでふさぐと異常過熱し、不完全燃焼や火災の原因になります。




禁止

■ 幼いお子様にはさわらせない けがや やけどをする恐れがあります。



禁止

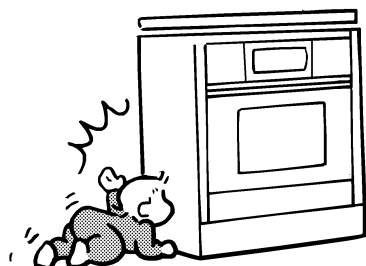


■ 異常時の処置


地震、火災、点火しない場合、使用中に異常な燃焼・臭気・異常音を感じた場合、途中消火した場合は、すぐに使用を中止し、電源プラグを抜き、ガス栓(中間コック)を閉めてください。故障かなと思ったら **30** を参照ください。



使用を中止する

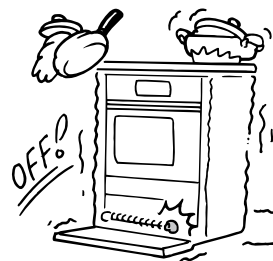

■ 傷んだ電源コードや電源プラグ、差し込みがゆるいコンセントは使用しない 感電、火災の原因になります。

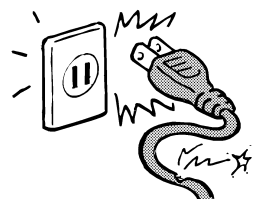


禁止

■ ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない

感電やけがをすることがあります。



ぬれ手禁止

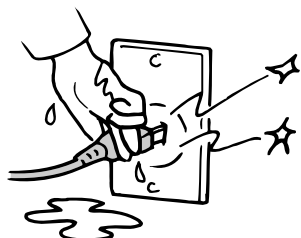


■ 電源プラグにほこりが付着していないか確認し、プラグの根元までしっかりコンセントに差し込む


ほこりが付着していたり、コンセントへの接続が不完全な場合は感電や火災の原因になります。



ほこりをとる

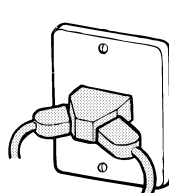

禁止


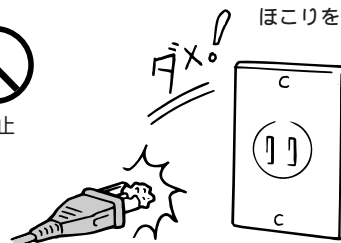


警告

■アースは必ず取り付ける

故障や漏電のときに感電する恐れがあります。

- アース端子付コンセントがある場合
コンセントに、アース専用端子が設けられている場合は、アース線先端の皮をむき芯線(銅線)をアース端子に固定します。
- アース端子付コンセントがない場合
アース棒(別売)によるアース工事を行ってください。アース工事は必ず電気工事店に依頼してください。水道管やガス管、電話専用のアース線へ機器のアースを絶対取り付けないでください。
- 湿気や水気のある場所でお使いになる場合
必ずD種接地工事(接地抵抗100Ω以下)をするよう法律で義務づけられています。必ず、電気工事店に依頼して取り付けてください。

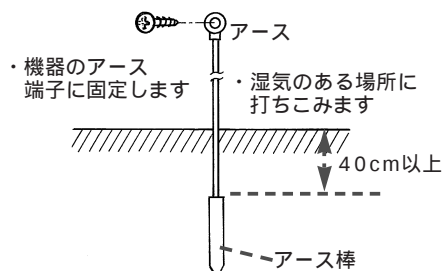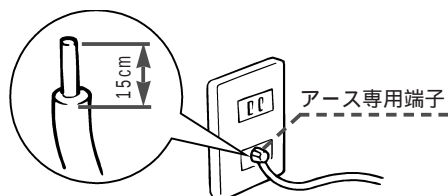

- 例 湿気が多い場所
- ・食堂(うどん屋さん、そば屋さんなど)のかま場
 - ・土間、コンクリート床の場所
 - ・酒、しょうゆなどの醸造・貯蔵庫など




- 例 水気のある場所
- ・魚屋さん、八百屋さんの洗い場など、水を扱う場所
 - ・水滴が飛散する場所
 - ・地下室のように水が漏出したり結露する場所
- この場合は、漏電遮断器の取り付けも必要です。



■電源プラグは専用コンセントに差し込んで使う

この機器は約13Aの電流容量を必要とします。電源プラグを単相100V、15Aの電流容量のある専用コンセントに接続してください。電源コードは下部扉の中にあります。容量については販売店にご相談ください。

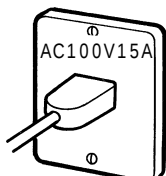


専用コンセント



■交流100V定格15Aのコンセントを単独で使う


■交流100V定格15A以上の専用ブレーカー電源回路で使う

他の機器と併用すると分岐コンセント部が異常過熱して発火することがあります。

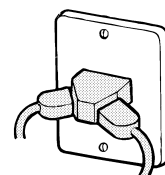


■使用後は必ず消火を確認する

使用後は必ず消火を確認してください。就寝・外出時はガス栓(中間コック)も閉めてください。

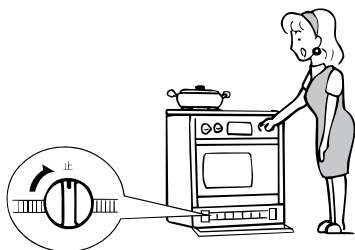

■電源コードを加工したり、無理な力を加えたり、物をのせたり、たばねたりしない

感電、火災の原因になります。

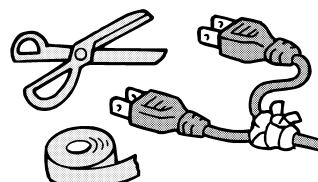

■庫内の食品が燃え出したときは、使用を中止する

オープン扉は開けないでください。

とりけしキーを押し、運転を止めてから、ガス栓(中間コック)を閉め、電源プラグを抜いてください。

機器から燃えやすいものを遠ざけ、鎮火するのを待ってください。鎮火しないときは、水か消火器で消火してください。

そのまま使用せず、点検を依頼してください。



安全上のご注意

⚠ 注意


- 庫内に不要な物がないことを確かめる
オープン庫内に食品くずやふきんなどがあると使用中に発火する恐れがあります。



確認


- 落ちやすいものがあるところには設置しない

機器の上に物が落ち、燃えて火災になることがあります。

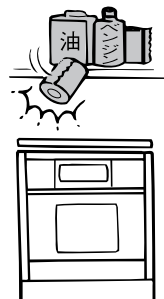

禁止

- 丈夫で水平な場所に設置する
- 車両、船舶での使用はしない
不安定で傾いたところに設置すると、なべが落ちたりしてけがややけどをする恐れがあります。また、使用中に機器が傾いたりして火災ややけどの原因になります。

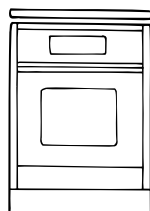

確認

OK!



禁止

- 長期間ご使用にならないときはガス栓(中間コック)を閉め、電源プラグをコンセントから抜く

ガス栓(中間コック)やコンセントは下部扉内にあります。絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります。




ガス栓を閉める



電源プラグを抜く

- 電源プラグを抜くときは、電源コードを持たない

電源コードを引っ張って抜くと電源コードが損傷し、感電や火災の原因となります。

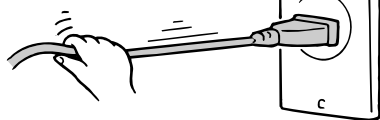

禁止


- オープン扉に物をはさんだまま使用しない

電波漏れによる障害が起きることがあります。また、熱気漏れによってコンロ部の器具栓つまみなどが熱変形することがあります。



禁止

- 扉に無理な力を加えない
- 幼いお子様を扉の上に乗せない
電波漏れや熱気漏れの原因になります。

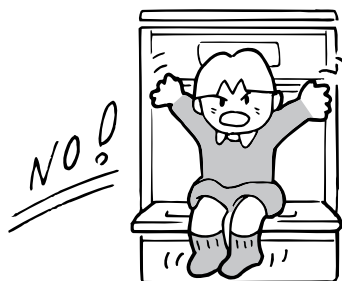

禁止

- 電子レンジ調理の場合、びんのふたやせんをはずし、膜や殻のあるものは切れ目や割れ目を入れ、卵は割りほぐしてから加熱する

容器や殻が破裂して、けがややけどをすることがあります。



膜を破る



確認

⚠ 注意

■ 使用中は換気をする

ご使用と同時にレンジフードファンを回すなど必ず換気をしてください。換気をしないと一酸化炭素中毒の原因になります。

ただし、自然排気式(FE・CF)給湯器・ふろがまを使用している場合は、窓などを開けて換気してください。レンジフードファンを回すと排気ガスが逆流して一酸化炭素中毒の原因になります。



レンジフードファンを回す窓をあける

■ お手入れするときは、専用電源回路のブレーカーを切るか、電源プラグをコンセントから抜き、ガス栓(中間コック)を閉め、本体が冷えてから手袋などをはめて行う

やけど、感電、けがをすることがあります。




手袋をはめる
ガス栓を閉める



電源プラグを抜く

■ 水のかかるところでは使用しない


感電や漏電の原因になります。

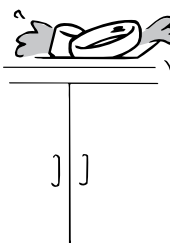

水ぬれ禁止

■ ラップをはずすときは、蒸気に注意する

ゆっくりはずしてください。高温の蒸気が一気にでますので、やけどすることがあります。

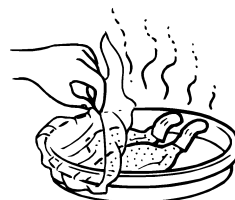

確認

■ 乳幼児のミルクなどをあたためるときは、仕上がり温度を確認する

かき回して温度を確認してください。部分的に高温になっていることがあり、やけどの原因になります。



確認

■ 食品や飲み物などを加熱しすぎない

(コーヒー・牛乳・生クリーム・酒などは、過熱の状態ですぐに容器に異物が入ったり、衝撃を受けると突然沸騰し、顔や手にやけどをする恐れ) 加熱しすぎたときは、しばらく庫内に放置し、その後取り出す。


加熱前にかき混ぜておく



確認

■ オープン皿・オープン庫内が汚れたまま使わない

食品や肉汁などで汚れたままの庫内や、オープン皿に脂がたまってきたまま使用しないでください。脂が燃えて火災の原因になります。

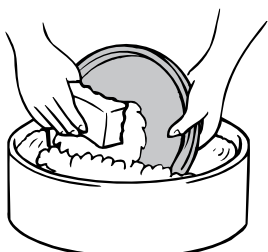


掃除する

■ 指定以外の調理用具は使わない

調理用具は、付属品および指定品を使用してください。調理用具が燃えたり破損することがあります。

■ オープン皿・網・ターンテーブルの出し入れは、付属のオープン皿取っ手以外を使わない

ぬれふきんなどで持つと、やけどをすることがあります。

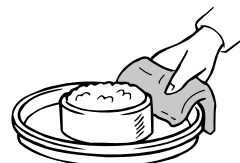

禁止

安全上のご注意

⚠ 注意

■ やけどに注意

使用中、使用直後はつまみ、取っ手以外は高温です。防熱板を取り付けた場合、防熱板も高温になります。
さわらないでください。



接触禁止

■ 調理以外に使わない

衣類の乾燥などをしない。
火災や機器焼損の原因になります。



禁止

■ 調理物の出し入れ時オープン扉・ガラスなどに触れない


オープン使用时、オープン扉・ガラス・オープン皿・オープン庫内などは高温となります。調理物を取り出す際は手や腕などが触れないようにご注意ください。
やけどをすることがあります。
調理物の取り出しは付属のオープン皿取っ手をお使いください。



接触禁止

■ オープン扉ガラスに衝撃を加えない・傷をつけない

■ 使用中、使用直後に水をかけない
ガラスが割れて、けがや やけどの原因になります。

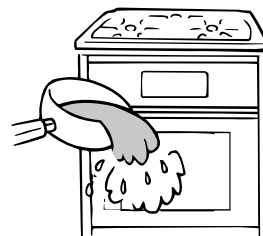

禁止

■ 排気口に手や顔などを近づけない


排気口から高温の排気が出ます。やけどの原因になります。



禁止

■ 強い風の吹き込む場所や機器本体後方から風が吹き込む場所では使用しない

機器内部を焼損したり、安全装置が正しくはたらかなかったり、点火不良となることがあります。
扇風機や冷暖房機器を使用される場合、風・排気ガスが直接この機器に当たらないようにしてください。

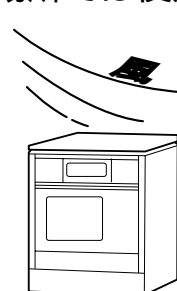

禁止

お願い


- 使用中に、ガス栓(中間コック)を操作しての消火はしないでください。
また、電源プラグをコンセントから抜いて消火しないでください。
- 雷時には専用電源回路のブレーカーを切る。または、電源プラグを抜く。
雷が発生したときは、機器の使用を中止し、専用電源回路のブレーカーを切るか、電源プラグをコンセントから抜いてください。雷による一時的な過電流で電子部品を損傷することがあります。
- オープン皿などの付属品はオープン調理以外に使用しないでください。
直火にかけたりすると変形・変色の原因になります。
- オープン使用时、燃焼表示の点灯・消灯で点火・消火を確認してください。
- 下部扉にはものを入れないでください。
下部扉部は燃焼空気の取り入れ口になっていますので、空気の取り入れを妨げるようなものを入れないでください。

機能と特長

調理に合わせて調理選択もOK

●コンベック調理

熱風循環式でオープン皿を2段使ったの大量調理もできます。また、異なるメニューも一度に調理でき、気になる移り香もほとんどありません。

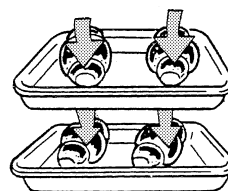

●電子レンジ調理

電波で食品を加熱。温め直しもスピーディーに。
調理に合わせて強(600W)/弱(200W)の切り替えが可能です。



●コンビ調理

電子が料理の内側から、ガスの熱風が外側からこんがりと焼き上がります。
そのため、これまで時間のかかった調理や、火の通りにくいものなどもこんがりスピーディーに焼き上げます。




●自動調理

センサーのはたらきで、調理時間を自動的に調節します。

大型蛍光管によるデジタル表示

大型蛍光管により、デジタル表示およびバー表示し、調理中の状態もお知らせします。

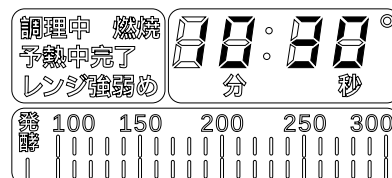

フェザータッチの採用

各キー操作は、軽く触れるだけのフェザータッチ式を採用しました。操作手順をサインが自動的に表示してくれるネクストサイン表示でスピーディーに調理をスタートしていただけます。



節電機能


表示部が「--:--」の状態では1分間放置すると節電機能が働き、自動で電源が切れます。

「時刻表示」に設定しているときは電源が切れません。

とりけしキーを2秒押し続けると表示部が「--:--」となりこの状態で1分経過すると表示が消えます。再び表示する場合は、時刻合わせ⌚キーを押します。

イースト発酵機能

庫内をパン生地の発酵に適した温度(35、40、45)に保つことができますので、パンづくりのイーストの発酵も簡単にできます。

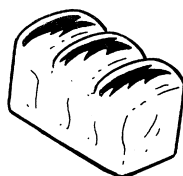

レンジフード連動機能

レンジフード連動タイプのコンロとドッキングしている場合、調理スタート時レンジフードが作動します。(RBR-RU13Eのみ)

機能と特長

セルフクリーニング機能 29

庫内は全面セルフクリーニング仕上げ。(ただし棚部は除く)ベトベトした脂汚れが残りにくく、お手入れが簡単です。

始めの位置で止まるターンテーブル

調理終了時、ターンテーブルがスタート時の位置で停止しますので、容器や食品の取り出しが容易にできます。

(但し、途中でドアを開けられた場合はその位置にて終了します)

リピート機能

同じ調理を繰り返し何度もする場合、前回使用した調理選択キーを押すだけで「時間」「温度」が設定されます。



ただし節電機能が働き電源が切れた場合は、リピート機能はその時解除されます。

また時刻設定状態でも前回の調理終了後30分以上経過した場合、リピート機能は解除されます。

予熱機能 21

予熱を必要とするコンベック調理・コンビ調理にも予熱モードの採用で、自動的に庫内の温度を設定温度に予熱します。予熱完了もブザーと大型表示管でお知らせします。

「コンベック」「コンビ」キー2度押しで予熱モードになります。

取り出し忘れ防止機能

調理終了後、食品の取り忘れを防止するために1分毎に5分まで「ピピッ、ピピッ、ピピッ」と鳴ります。

音設定機能

お知らせ音、終了音を変更できます。

ご購入時は「メロディー音」になっています。

「電子音」に変更できます。

 ソフトキーを2秒押し続けると、変更できます。再び「メロディー音」にする場合も、ソフトキーを2秒押し続けてください。

音の種類について

この機器は、各操作、状態によってメロディー音とブザーでお知らせします。

メロディー音は、ブザーに変更できます。


音設定機能参照(上記)

操作、状態	メロディー音	ブザーの種類
電源キーを押したとき	○	(「ピッ」) ブザー設定時
調理スタートキーを押したとき	○	(「ピッ」) ブザー設定時
調理完了のお知らせ	○	(「ピー」) ブザー設定時
調理選択キーなど各キーを押したとき	なし	「ピッ」
予熱完了のお知らせ	なし	「ピッピッピッピッピッ」
バーナーに点火しなかったとき	なし	「ピーピーピーピーピー」
発酵、解凍で庫内温度が高いときのお知らせ、 取り出し忘れ、調理重量オーバー	なし	「ピピッ、ピピッ、ピピッ」

 内の数字は主な説明のあるページを示します。

電子コンベックをお使いになる前に


各部の名称を覚えましょう

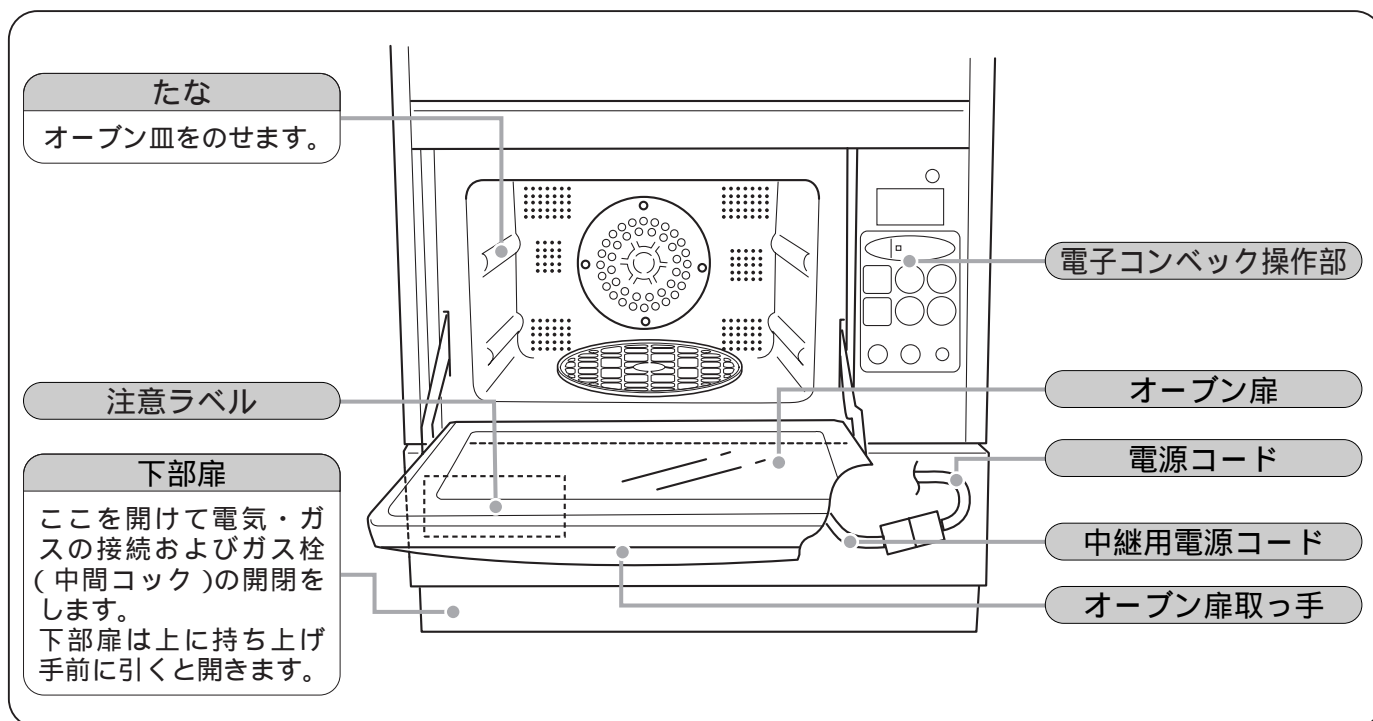

付属品と使いかた 各部分のあて紙や梱包材を取り除き、付属品を確認してください。

付属品

同梱の付属品




オープン皿（2枚）




網（2枚）



ターンテーブル（1枚）



オープン皿取っ手（1個）



クックブック（1冊）

付属品の使いかた


コンベック調理



ターンテーブル



オープン皿



オープン皿・網

お願い

- オープン皿はから焼きしないでください。ひずむ場合があります。

- どの組み合わせでも二段同時に使えます。（オープン皿下段とターンテーブルは同時に使えません）
- 網を使用する場合は、たなの下段にオープン皿を入れてください。

あたため、解凍、電子レンジ、コンビ調理



ターンテーブル

注意 オープン皿との二段使用はできません。

電子コンベックをお使いになる前に

電子コンベックをお使いになる前に

各部の名称を覚えましょう

表示部

現在時刻、調理時間、温度目盛、器具の状態を表示します。

とりけしキー

- ・キーを押しまちがえたときや途中で調理をやめたいときに押します。
- ・時刻表示を解除したい場合は、2秒押し続けます。

あたためキー

冷めたお料理、冷凍のお料理のあたために使用します。

解凍キー

冷凍した肉や魚を半解凍状態にします。

温度・仕上り調節つまみ

「コンベック」、「コンビ」のときに庫内温度のセットに使用します。
あたため、解凍の仕上り調節に使用します。

時間合わせつまみ

時刻合わせや調理時間のセットに使用します。

電源

電源キー

- ・電源を入れる時に押します。[-- : --] の状態で1分間放置すると節電機能が働き、自動で電源が切れます。
時間表示に設定している場合は、電源は切れません。

調理スタートキー

調理スタート時に押します。調理の途中で扉をあけた後、引き続き使用する場合は、もう一度押します。

調理選択キー

「コンベック」、「コンビ」、「電子レンジ」を選択します。「コンベック」又は「コンビ」予熱の場合は2度押します。

ソフト仕上げキー

コンベック調理時に乾燥防止としてお好みに合わせてお使いください。
イースト発酵時は自動的にソフト仕上げとなります。
予熱の場合はソフト仕上げは機能しません。


時刻合わせキー

時刻合わせのときに使用します。

操作部のはたらきを覚えましょう

表示部

状態表示

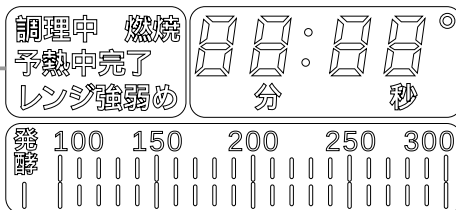

時刻・調理時間

温度目盛

(表示は説明のためのもので実際には該当部だけ表示します)

ふだんは現在時刻を表示。調理時は残り時間、オープンの庫内温度、オープンバーナーの燃焼状態を表示します。

1 時刻・調理時間表示

調理中は調理の残り時間を表示します。
時刻設定しているときは、時刻を表示します。

●時刻表示

コロンが点滅して時計として作動していることを表します。

例 10時30分



●調理時間表示

セットした調理時間を表示します。

例 20分



コロン


2 温度目盛

●温度設定(上段)表示

コンベック調理、コンビ調理のとき点灯し、セット中はその位置を消灯で表示し、移動します。セット完了後はその位置が点滅します。

●庫内温度(下段)表示

現在の庫内温度を“バー”の点灯で表示します。




例 セット温度200 で庫内温度150

3 状態表示

●調理中表示


“調理中”が点灯します。

「あたため」「解凍」「電子レンジ」「コンベック」「コンビ」のいずれかが作動していることを表示します。調理完了時消灯します。



●燃焼表示

コンベック調理、コンビ調理時においてバーナーが燃焼しているとき点灯します。設定温度に達すると表示が消え、その後温度調節に合わせて、ついたり消えたりします。






●予熱表示

予熱設定時は“予熱”が点灯します。

予熱運転時は“予熱中”が点灯します。



予熱完了時には“予熱完了”の“完了”が点滅します。



●電子レンジ切替表示

電子レンジ強のとき“レンジ強”が点灯します。
(電子レンジ1度押し)

電子レンジ弱のとき“レンジ弱”が点灯します。
(電子レンジ2度押し)




電子コンベックをお使いになる前に

電子コンベックをお使いになる前に

温度調節つまみ

このつまみで、コンベック庫内温度を設定します。
設定できる温度範囲は下図のとおりです。
表示部を見ながら庫内温度を設定します。

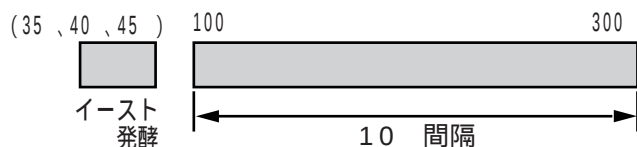


コンビのイースト発酵の設定はできません。


時間合わせつまみ

このつまみで、時刻合わせや調理時間のセットを行います。

電子レンジ強の調理時間は、30分まで設定できます。

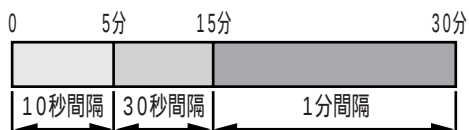


電子レンジ弱、コンベック、コンビの調理時間は、90分まで設定できます。

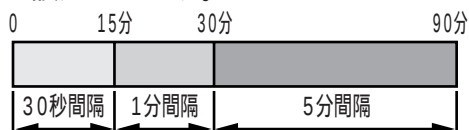

高温使用注意の表示

「発酵」「解凍」で調理するとき、庫内温度が高い(60以上)場合、温度目盛表示全体の点滅で表示します。

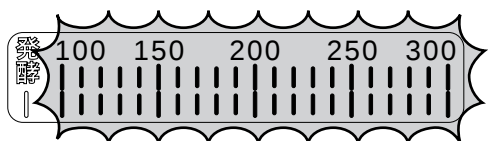


強制冷却運転の表示

高温使用注意の表示になった場合、オープン扉をいったん開け、食品を取り出した後、扉を閉め、「調理スタート」キーを押すと、ファンが回り庫内を強制冷却します。

温度設定表示部の「バー」が300 から100 に向かって順次消灯していきます。庫内温度表示部は庫内温度を表示します。

イースト発酵機能


庫内をイーストの発酵に最適な温度に維持します。
(35、40、45 を選択できます。)



庫内温度が高いと、バーナーに点火しないことがあります。この場合はファンも停止します。夏期など室温が30 以上の場合は、室温で自然発酵させても結構です。

調理重量オーバーお知らせ


- 解凍で1600 g以上の重量がターンテーブルに加わると調理できません。表示とブザーでお知らせします。



仕上がり調節

あたため、解凍時、仕上がり調節つまみで仕上がりを調節することができます。

使用方法は、あたため、解凍の使いかたを参照ください。

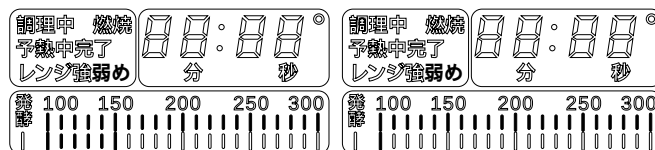

例 やや弱めの場合

例 弱めの場合


コンベック調理

予熱について

あらかじめ庫内を予熱して、調理温度に上げておかないと、料理がうまくできないことがあります。クックブックを見て調理してください。

予熱時間のめやすは、おおよそ下表のようになります。

目盛り	庫内温度	時間
150	約150	3～4分
200	約200	4～5分
250	約250	6～7分
300	約300	9～10分

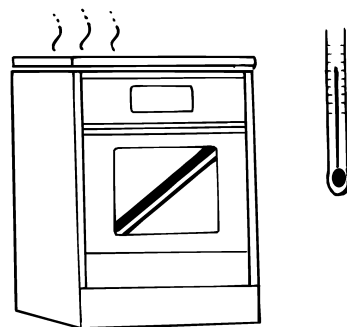

調理中の扉開閉はひかえめに

調理中に何度も扉を開閉すると、庫内温度が急激に下がり、料理がうまくできないことがあります。

調理中の食品にタレをぬるときなどは、庫内から取り出した後、すぐ扉を閉めてからぬり再び庫内へ入れるようにしてください。

調理後はすぐに取り出す

できあがった食品を長く庫内に入れておくと、できたての風味がそこなわれたり、余熱でこげることがあります。

お願い

- 燃焼中、ガス栓を操作しての消火はしないでください。
- 電源プラグをコンセントから抜いて消火しないでください。
- オープン皿、ターンテーブルは急冷しないでください。
- イースト発酵は庫内を十分冷やしてからご使用ください。

⚠ 注意



禁止

- オープン扉ガラスに水をかけない・衝撃を加えない・傷をつけない
- 使用中、使用直後に水をかけない
ガラスが割れて、けがややけどの原因になります。
- オープン皿・網・ターンテーブルの出し入れは、付属のオープン皿取っ手以外を使わない
ぬれふきんなどで持つと、やけどをすることがあります。

電子コンベックをお使いになる前に

電子レンジ調理

⚠ 注意




確認

- 卵は、割りほぐして、加熱する
- 殻つき食品は割れ目をいれて、加熱する
- ビン詰めされた食品はフタをはずして、加熱する
- 袋に入った食品は袋から出して、加熱する
- 乳幼児のミルクなどをあたためるときは、仕上がり温度を確認する
- 飲み物をあたためるときは、容器の扱いに注意する
- ラップをはずすときは、蒸気に注意する

お願い


食品を入れずに作動させないで

- からだきをさせないでください。
からだきをしますと、火花が飛び、故障の原因になります。
- レトルト食品などは他の容器に移す。火花・破裂の原因になります。

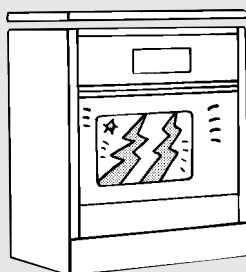

金属物が庫内壁に触れないように

- アルミはくなどの金属がオープン扉や庫内壁面に触れないようにしてください。
金串は絶対に使用しないでください。
接触部で火花が飛び、故障の原因になります。

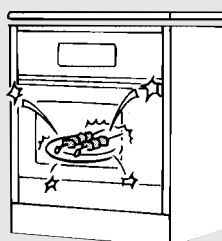


少量の食品は気をつけて

- 少量の食品(しゅうまい1個など)や乾燥したもの(塩干物など)を長時間加熱しないでください。
加熱するときは、水を入れたコップを庫内に入れてください。
長時間加熱しますと、こげたり燃えたりする場合があります。



コップ
一杯の水

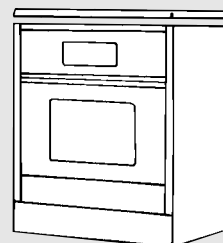


金・銀模様の入った容器は使わない

- 金・銀模様の入った容器は、使わないでください。
模様がはげたり、火花が飛び破損の原因になります。
酒、油類などは火花で引火し、火災の原因になります。




金銀模様入の徳利

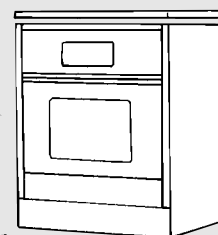


量にあった時間設定を

- 量にあった正確な時間設定が必要です。
時間は短めにセットし、でき上がりを確認しながら時間を追加するようにしましょう。

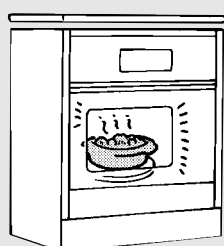

テレビやラジオを近くに置かない

- テレビやラジオの雑音や映像の乱れを防ぐため、テレビやラジオは4m以上離してください。

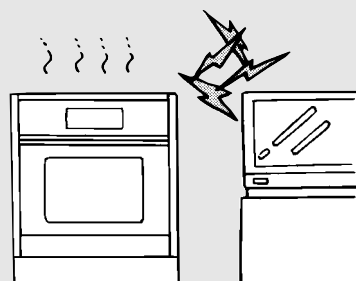


から焼きをしましょう

1 電源プラグを接続する

電源プラグを専用のコンセントに接続してください。(交流100V定格15A)
ボルト アンペア

- 電源プラグ専用コンセントに差し込んでください。
 電源コードは下部扉の中にあります。 10

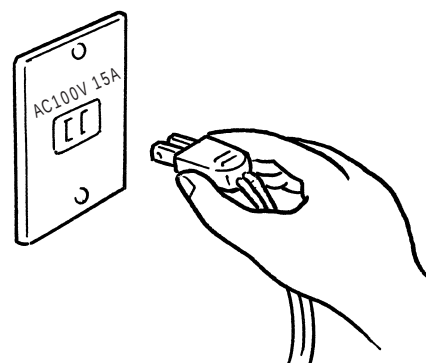

警告




- ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない
 感電やけがをすることがあります。

2 ガス栓(中間コック)を開ける

ガス栓は下部扉の奥にあります。
 下部扉は上に持ち上げ手前に引くと開きます。

3 ターンテーブル台を正しくセットする

- 部品箱の中からターンテーブル台を取り出し庫内中央のターンテーブル軸にさし込んでください。

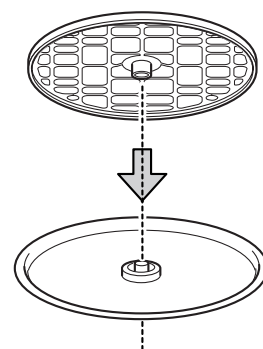

4 オープンのから焼きをする

購入後、はじめてコンベックをお使いになるときは、庫内の加工油を焼ききるためにまず、から焼きをしてください。

コンベックの使いかた 20 を参照し、300℃で20分間程度庫内のから焼きをしてください。

このとき煙と臭いがでることがありますが異常ではありません。

注意



- 庫内に不要なものがないことを確かめる





から焼きをする時は、オープン庫内に異物がないことを確認してから行ってください。オープン庫内に食品くずやふきんなどがあると使用中に発火する恐れがあります。

お願い





オープン皿、ターンテーブルはから焼きをしないでください。ひずむ場合があります。

電子コンベックをお使いになる前に

使える容器・使えない容器

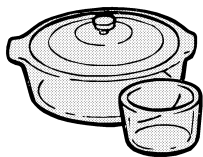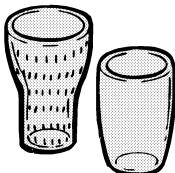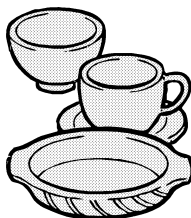	耐熱性ガラス容器	耐熱性のないガラス容器	陶磁器	プラスチック類	金属容器
	● キャセロール ● パイレックス パイロセラム ● カスタードカップ  急冷すると割れることがあります	● 強化ガラス ● カットグラス 	● グラタン皿 ● 茶わん  急冷すると割れることがあります		● ステンレス器 ● ホーローびき器 ● アルミ製容器 
コンベック調理	○ 直火用の超耐熱ガラス容器は使えます。耐熱温度120°程度のガラス容器は割れることがあるので使わないでください。	× 割れることがあるので使わないでください。	○ 色絵付けしてあるものは、変色することがあります。	× 変形したり溶けることがあるので使わないでください。	○ 取っ手がプラスチックなどでできているものは変形したり溶けるので使わないでください。
電子レンジ調理	○ 電子レンジ加熱専用または直火用の超耐熱ガラス容器は使えます。	× 割れることがあるので使わないでください。	○ 金銀の模様やひび模様のは火花がとんだり、器を傷めるので使わないでください。	○ 耐熱温度140°以上のものは使えます。(フタの部分の耐熱性もご確認ください)メラミン樹脂製容器は変質するため使わないでください。	× 電波を通さないので調理できません。
コンビネーション調理	○ 直火用の超耐熱ガラス容器は使えます。耐熱温度120°程度のガラス容器は割れることがあるので使わないでください。	× 割れることがあるので使わないでください。	○ 金銀の模様やひび模様のは火花がとんだり、器を傷めるので使わないでください。色絵付けしてあるものは、変色することがありますので使わないでください。	× 変形したり溶けることがあるので使わないでください。	× 取っ手がプラスチックなどでできているものは変形したり溶けるので使わないでください。電波を通さないで調理できません。

○ 印は使えます
× 印は使えません

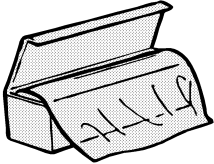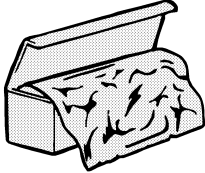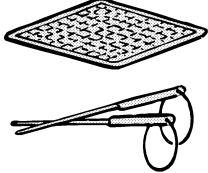ラップ類	アルミホイル	漆 器	木・竹・紙の容器	金網・金串
				
×	○	×	×	○
溶けることがあるので使わないでください。		耐熱性がないので使わないでください。	耐熱性がないので使わないでください。	金網・金串が庫内に触れないようにご注意ください。
○	×	×	×	×
耐熱温度140℃以上のものは使えます。砂糖、油などが多く入った料理は高温になり、ラップが溶けることがあります。	茶わん蒸しのフタにしたり、魚の尾に巻くなどして電波を加減することはできます。	耐熱性がないので使わないでください。	耐熱性がないので使わないでください。	火花がとぶ恐れがあるので使わないでください。
×	×	×	×	×
溶けることがあるので使わないでください。	茶わん蒸しのフタにしたり、魚の尾に巻くなどして電波を加減することはできます。	耐熱性がないので使わないでください。	耐熱性がないので使わないでください。	火花がとぶ恐れがあるので使わないでください。

電子コンベックをお使いになる前に

コンベック加熱と電子レンジ加熱では、加熱原理や調理温度がまったく異なりますので、調理に使う容器や道具は正しく使わないと思わぬ失敗をすることがあります。

電子コンベックをお使いになる前に

時刻を合わせましょう

例 時刻を10時15分に合わせるとき

1 電源の接続を確認する

電源コードは下部扉の中にあります。



2 電源キーを押す




3 時刻を合わせる

時刻合わせ キーを押します。

表示管部に「」が表示されます。

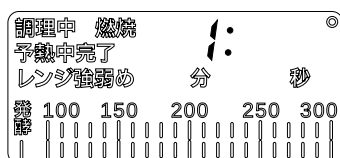
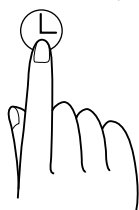


「時間合わせ」つまみを左または右に回転させ「時」の単位を合わせます。「時間合わせ」つまみの位置により「1 ~ 12」までの数字が表示されます。

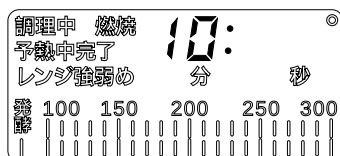


時刻合わせ キーを押します。

表示管部に「10 : 00」が表示されます。

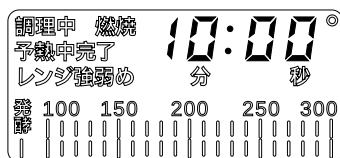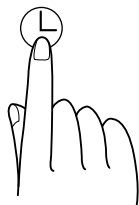


「時間合わせ」つまみを左または右に回転させ「分」の単位を合わせます。「時間合わせ」つまみの位置により「00 ~ 59」までの数字が表示されます。

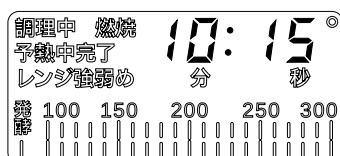

時刻合わせ キーを押します。

コロンが点滅します。これで時刻合わせは完了です。

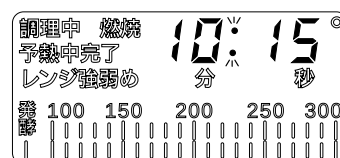

4 時刻を修正する

時の修正

- 時刻合わせ キーを1回押し、「時間合わせ」つまみで数字(時)を修正後、時刻合わせ キーを2回押してください。

分の修正

- 時刻合わせ キーを2回押し、「時間合わせ」つまみで数字(分)を修正後、時刻合わせ キーを1回押してください。











- 時刻表示には「午前」・「午後」の区別はありません。
- 時刻合わせは1時00から12時59分までで、0時は12時として合わせます。
- 電源プラグをコンセントから抜いたり、停電の時は時刻表示は消えます。この場合は再び時刻合わせをしてください。
- 時刻合わせをしなくても調理には支障はありません。
- 数字表示が出ないときは、電源プラグを一度抜き、約1分間経過後に再び差し込んでください。正常な動作にもどれば故障ではありません。
- 省エネのため、 キーを2秒間押すと、時刻表示を消しておくことができます。再び表示する場合は、時刻合わせキーを押してください。

電子コンベックを使いましょう(手動調理)

コンベック・コンビの使いかた(予熱をしない場合)

コンビのときは自動的に弱(200W)になります。

予熱をする場合は、21を参照してください。

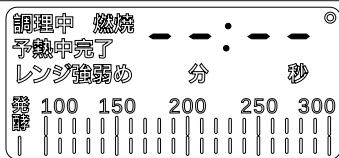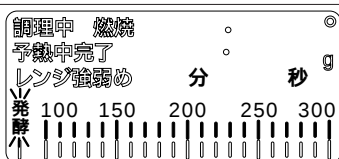
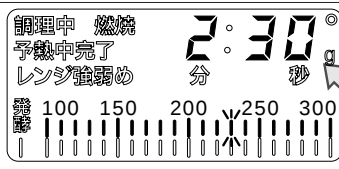
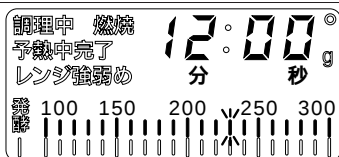
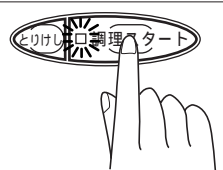
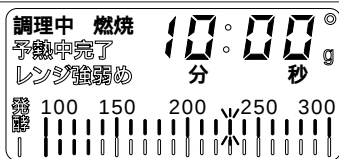
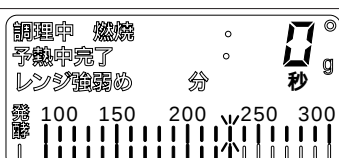
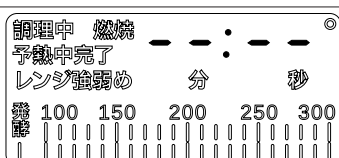
手 順	操 作	表 示 部	ご 注 意
1. 「電源」キーを押します。	 「電源」キーを押します。		時刻合わせをしている場合は「電源」キーを押す必要はありません。
2. 食品を入れます。	食品を庫内に入れ、オープン扉を閉めます。		扉を開けると同時に庫内灯が点灯します。
3. 調理選択キー 「コンベック」又は 「コンビ」キーを押します。	 「コンベック」又は「コンビ」キーを押すと表示ランプが点灯します。「温度調節」つまみの表示ランプが点滅します。	 温度設定バーが点滅します。	「コンベック」又は「コンビ」キーを押すと時刻表示は消えます。(時刻合わせがしてある場合)
4. 「温度調節」つまみを回し、調理温度を合わせます。	 調理温度を合わせます。「時間合わせ」つまみの表示ランプが点滅します。	 設定温度を点滅で表示します。 例 230 に合わせます。	温度設定は100 ~ 300 の範囲で10 単位でできます。 調理温度の数字はセット中のみ表示されます。 その後は温度設定バー点滅で設定温度の確認ができます。
5. 「時間合わせ」つまみを回し、調理時間を合わせます。	 調理時間を合わせます。「調理スタート」キーの表示ランプが点滅します。	 例 12分に合わせます。	調理時間の範囲は、0 ~ 90分です。 ソフトキーを押しますと乾燥防止になります。お好みに合わせてお使いください。
6. 「調理スタート」キーを押します。	 「調理スタート」キーを押します。	 「調理中」が点灯します。オープンバーナーに着火すると「燃焼」が点灯します。現在の庫内温度を表示します。残り時間を表示します。	調理スタートと同時に庫内灯が点灯します。
調理完了	調理時間が「0」になると、調理完了です。		
7. 食品を取り出します。			食品を取り出した後、扉を閉め10秒後左表示になります。その後1分間経過しますと電源が切れます。時刻合わせしている場合は、電源は切れません。

電子コンベックを使いましょう(手動調理)




コンベック・コンビの使いかた(予熱をする場合)

コンビのときは自動的に弱(200W)になります。

予熱をしない場合は、**20**を参照してください。

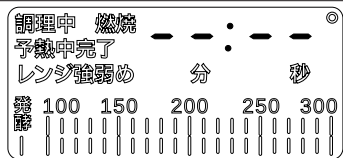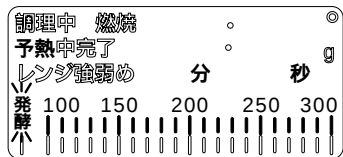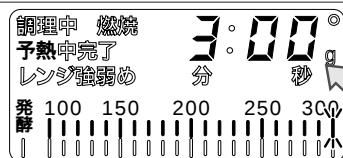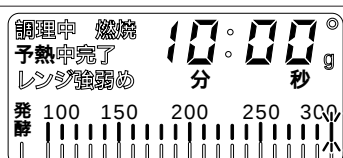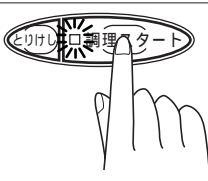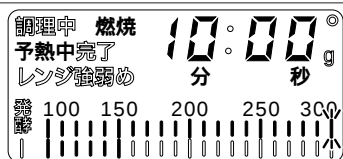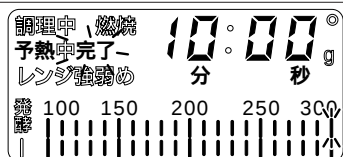手 順	操 作	表 示 部	ご 注 意
1.「電源」キーを押します。	 「電源」キーを押します。		時刻合わせをしている場合は「電源」キーを押す必要はありません。
2. 調理選択キー「コンベック」又は「コンビ」キーを2度押しします。	 「コンベック」又は「コンビ」キーを押すと表示ランプが点灯します。「温度調節」つまみの表示ランプが点滅します。	 「予熱」が点灯します。(予熱をするときのみ) 温度設定バーが点滅します。	「コンベック」又は「コンビ」キーを押すと時刻表示は消えます。 (時刻合わせがしてある場合)
3.「温度調節」つまみを回し、調理温度を合わせます。	 調理温度を合わせます。 「時間合わせ」つまみの表示ランプが点滅します。	 設定温度を点滅で表示します。 例 300 に合わせます。	温度設定は100 ~ 300 の範囲で10 単位でできます。 調理温度の数字はセット中のみ表示されます。 その後は温度設定バー点滅で設定温度の確認ができます。
4.「時間合わせ」つまみを回し、調理時間を合わせます。	 調理時間を合わせます。 「調理スタート」キーの表示ランプが点滅します。	 例 10分に合わせます。	調理時間の範囲は、0 ~ 90分です。
5.「調理スタート」キーを押します。	 「調理スタート」キーを押します。 予熱をはじめます。	 オープンバーナーに着火すると「燃烧」が点灯します。 温度の上昇にしたがって、庫内温度表示が点灯していきます。	予熱中は調理時間表示は変わりません。 予熱中にオープン扉を開けると、予熱は解除されます。 コンビの予熱時には、電子レンジは作動しません。
予熱完了	予熱が完了しますと「ピピピピピピ」とブザーで5回お知らせします。	 「完了」が点滅します。	

- ・コンビの予熱の場合、予熱中は電子レンジは作動しません
- ・コンベックの予熱の場合、予熱中はソフト仕上げは作動しません

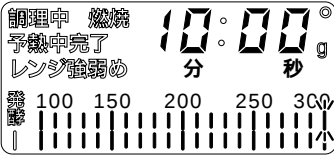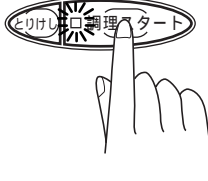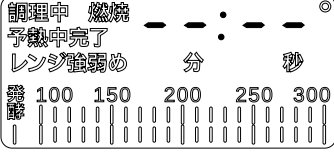手 順	操 作	表 示 部	ご 注 意
6. 食品を入れます。	食品を庫内に入れ、オープン扉を閉めます。	 オープン扉を開くと「予熱完了」が消灯します。(予熱時のみ)	予熱調理の場合、食品に熱をうばわれるため、庫内温度が下がる場合がありますが、調理のでき具合には関係ありません。
7. 「調理スタート」キーを押します。	 「調理スタート」キーを押します。	 「調理中」が点灯します。オープンバーナーに着火すると「燃烧」が点灯します。現在の庫内温度を表示します。残り時間を表示します。	
調理完了	調理時間が「0」になると、調理完了です。		
8. 食品を取り出します。		 現在の時刻表示になります。(時刻合わせがしてある場合)	食品を取り出した後、扉を閉め10秒後左表示になります。その後1分間経過しますと電源が切れます。時刻合わせしている場合は、電源は切れません。

調理途中に扉を開き、引き続き加熱したいとき


タレをぬるなどで調理途中にオープン扉を開き、引き続き加熱したいときは、オープン扉を閉じて再び「調理スタート」キーを押してください。残り時間の加熱をします。



同じ調理を繰り返し行うとき(リピート機能)

前回使用した調理選択キーを押すだけで、同じ「時間」「温度」が設定されます。「調理スタート」キーを押して調理してください。

前回使用した
「調理選択」キー
を押す

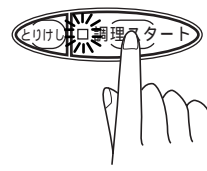

節電機能が働き電源が切れた場合、リピート機能はその時に解除されます。









また時刻設定状態でも前回の調理終了後30分以上経過した場合、リピート機能は解除されます。

電子コンベックを使いましょう(手動調理)

お願い








イースト発酵は庫内を十分に冷やしてから
高温で調理した後、イースト発酵を行う場合は庫内を十分に冷やしてからご使用ください。熱いままご使用になるとイースト菌が死滅するなど失敗の原因になります。

イースト発酵の使いかた

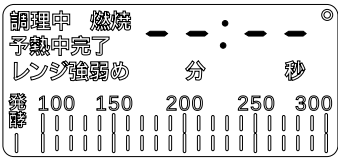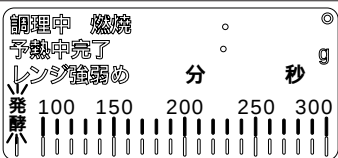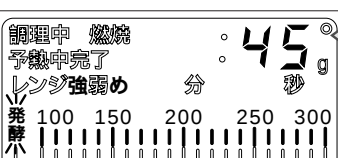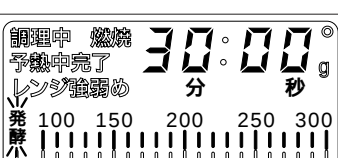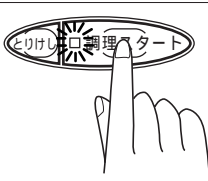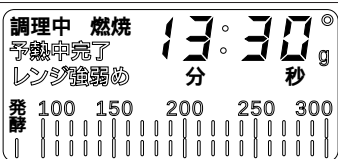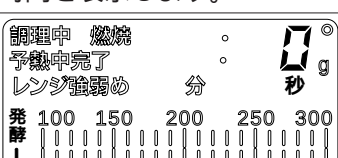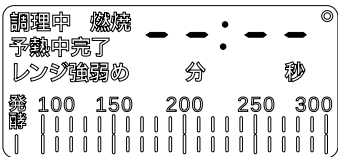手 順	操 作	表 示 部	ご 注 意
1. 「電源」キーを押します。	 「電源」キーを押します。		時刻合わせをしている場合は「電源」キーを押す必要はありません。
2. 食品を入れます。	食品を庫内に入れ、オープン扉を閉めます。		扉を開けると同時に庫内灯が点灯します。
3. 調理選択キー「コンベック」を押します。	 「コンベック」キーを押すと表示ランプが点灯します。 「温度調節」つまみの表示ランプが点滅します。	 温度設定バーが点滅します。	「コンベック」キーを押すと時刻表示は消えます。 (時刻合わせがしてある場合)
4. 「温度調節」つまみを回し、「発酵」に合わせます。	 調理温度を「発酵」に合わせます。 35、40、45 を選択できます。「時間合わせ」つまみの表示ランプが点滅します。	 「発酵」の点滅で表示します。 (45 の場合)	調理温度の数字はセット中のみ表示されます。 35 弱め 45 強め
5. 「時間合わせ」つまみを回し、調理時間を合わせます。	 調理時間を合わせます。 「調理スタート」キーの表示ランプが点滅します。	 セットした時間が表示されます。例 30分に合わせます。	調理時間の範囲は、0～90分です。
6. 「調理スタート」キーを押します。	 「調理スタート」キーを押します。	 「調理中」が点灯します。オーブンバーナーに着火すると「燃烧」が点灯します。残り時間を表示します。	調理スタートと同時に庫内灯が点灯します。 庫内温度が高いと「高温使用注意」が表示されます。 強制冷却運転をして、庫内温度を下げるか庫内温度が下がるのを待って調理してください。(13を参照してください)
調理完了	調理時間が「0」になると、調理完了です。		
7. 食品を取り出します。			食品を取り出した後、扉を閉め10秒後左表示になります。その後1分間経過しますと電源が切れます。時刻合わせしている場合は、電源は切れません。

電子レンジ(強および弱)の使いかた

電子レンジ強 (600W) 弱 (200W)

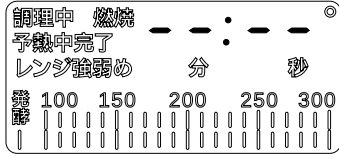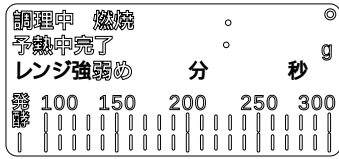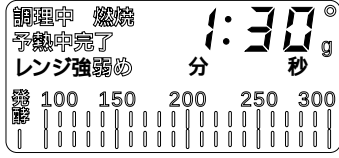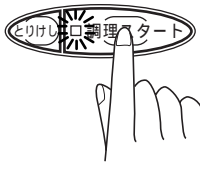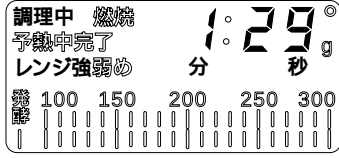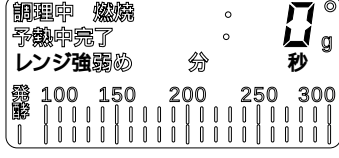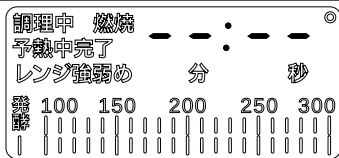
手 順	操 作	表 示 部	ご 注 意
1. 「電源」キーを押します。	 「電源」キーを押します。		時刻合わせをしている場合は「電源」キーを押す必要はありません。
2. 食品を入れます。	食品を庫内に入れ、オープン扉を閉めます。		扉を開けると同時に庫内灯が点灯します。
3. 調理選択キー 「電子レンジ」キーを押します。 レンジ「強」のとき1度押し レンジ「弱」のとき2度押し	 「電子レンジ」キーの表示ランプが点灯します。 「時間合わせ」つまみの表示ランプが点滅します。	 「レンジ強」が点灯します。 (レンジ「弱」のときは「レンジ弱」が点灯します)	調理選択キーの種類により30分計、90分計に自動的に切り替わります。 「電子レンジ」キーを押すと時刻表示は消えます。 (時刻合わせがしてある場合)
4. 「時間合わせ」つまみを回し、調理時間を合わせます。	 調理時間を合わせます。 「調理スタート」キーの表示ランプが点滅します。	 セットした加熱時間を表示します。 例 1分30秒に合わせます。	調理時間の範囲は 電子レンジ強：0～30分 電子レンジ弱：0～90分です。
5. 「調理スタート」キーを押します。	 「調理スタート」キーを押します。	 残り時間を表示します。「調理中」が点灯します。	調理スタートと同時に庫内灯が点灯します。
調理完了	調理時間が「0」になると、調理完了です。		
6. 食品を取り出します。		 現在の時刻表示になります。 (時刻合わせがしてある場合)	食品を取り出した後、扉を閉め10秒後左表示になります。その後1分間経過しますと電源が切れます。時刻合わせしている場合は、電源は切れません。

電子コンベックを使いましょう(自動調理)





あたためキーの使いかた



・詳しくはクックブックをご覧ください。

使用できる付属品



ターンテーブル

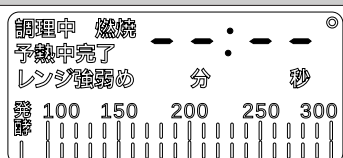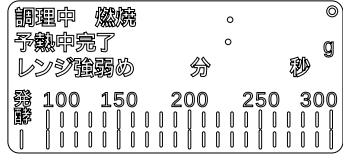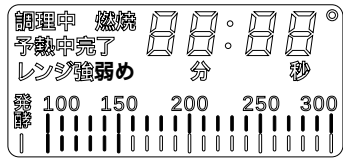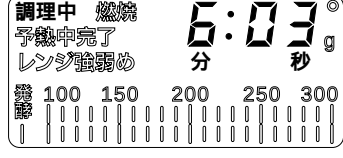手 順	操 作	表 示 部	ご 注 意
1. 「電源」キーを押します。	 「電源」キーを押します。		時刻合わせをしている場合は「電源」キーを押す必要はありません。
2. 食品を入れます。	食品を庫内に入れ、オープン扉を閉めます。 電子レンジ調理で使用する容器にご注意ください。 		扉を開けると同時に庫内灯が点灯します。
3. 「あたため」キーを押します。	 「あたため」キーを押すとメニューランプが点灯します。 「あたため」キーを1度押すごとに 常温・冷蔵・冷凍・あたため ということにメニューが切り替わります。 「調理スタート」キーの表示ランプが点滅します。	 表示部に表示はありません	「あたため」キーを押すと時刻表示は消えます。(時刻合わせがしてある場合)
必要に応じて「仕上がり調節」つまみを回し、仕上がりを調整します。	 右に回すと やや強め→強め 左に回すと やや弱め→弱めになります。	 例 やや弱めの場合	
4. 「調理スタート」キーを押します。	 「調理スタート」キーを押します。	 「調理中」が点灯します。残り時間を表示します。	

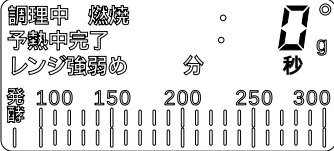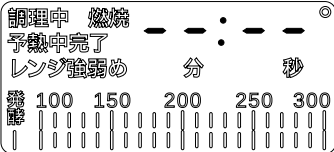手 順	操 作	表 示 部	ご 注 意
調理完了	調理時間が「0」になると、調理完了です。		
5. 食品を取り出します。			食品を取り出した後、扉を閉め10秒後左表示になります。その後1分間経過しますと電源が切れます。時刻合わせしている場合は、電源は切れません。



- パンのあたためは手動加熱で行ってください。
- 通常のあたためではラップの必要はありません。

一口メモ


容器が重いと仕上がり温度が高く、軽いと低くなる傾向にあります。
お好みにあわせて仕上がり調節つまみで調節してください。

電子コンベックを使いましょう(自動調理)






解凍キーの使いかた

・詳しくはクックブックをご覧ください。

使用できる付属品



ターンテーブル

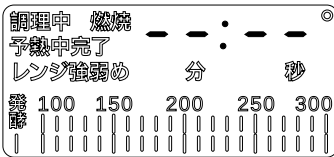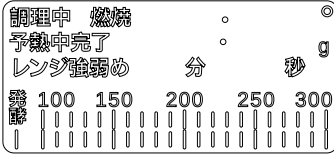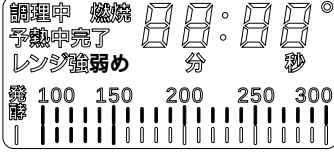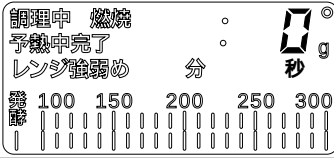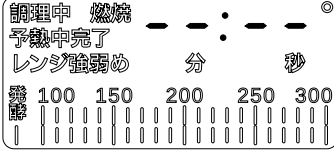手 順	操 作	表 示 部	ご 注 意
1. 「電源」キーを押します。	 「電源」キーを押します。		時刻合わせをしている場合は「電源」キーを押す必要はありません。
2. 食品を入れます。	食品を庫内に入れ、オープン扉を閉めます。 重量を自動的に計りますので汁を受ける皿は使わないでください。		扉を開けると同時に庫内灯が点灯します。
3. 「解凍」キーを押します。	 「解凍」キーを押すとメニューランプが点灯します。「解凍」キーを1度押すごとに肉→魚というようにメニューが切り替わります。	 表示部の表示はありません。	「解凍」キーを押すと時刻表示は消えます。 (時刻合わせがしてある場合)
必要に応じて「仕上り調節」つまみを回し、仕上がりを調整します。	 右に回すと やや強め→強め 左に回すと やや弱め→弱めになります。	 例 やや弱めの場合	
4. 「調理スタート」キーを押します。	 「調理スタート」キーを押します。	 「調理中」が点灯します。残り時間を表示します。	調理スタートと同時に庫内灯が点灯します。 庫内温度が高いと「高温使用注意」が表示されます。強制冷却運転をして、庫内温度を下げるか庫内温度が下がるのを待って調理してください。(13を参照してください)
調理完了	調理時間が「0」になると、調理完了です。		
5. 食品を取り出します。			食品を取り出した後、扉を閉め10秒後左表示になります。その後1分間経過しますと電源が切れます。時刻合わせしている場合は、電源は切れません。

電子コンベックを使いましょう



- 食品は同じ種類のもので大きさをそろえます。
- 冷凍食品は冷凍室から出したての完全に凍っているものをお使いください。
- 解凍調理が、1600 g より重くなると調理できません。

点検・お手入れをしましょう

⚠ 警告



分解禁止

お手入れする部品以外には、機器に手を加えないでください。絶対に分解しないでください。

⚠ 注意

- お手入れするときは、専用電源回路のブレーカーを切るか、電源プラグをコンセントから抜き、ガス栓(中間コック)を閉め、本体が冷えてから手袋などをはめて行う

やけど、感電、けがをすることがあります。



手袋をはめる
ガス栓を閉める



電源プラグ
を抜く

お手入れをしましょう


機器本体のお手入れ

- ・乾いた布でふいてください。
- ・汚れのひどいときは、中性洗剤(食器・野菜洗い用)で汚れをおとした後、乾いた布で水気を十分にふき取ってください。

お願い

- ・表面に傷がつくことがありますから、金属たわしやクレンザーなどは使用しないでください。
- ・アルカリ性洗剤などを使用しますと機器の塗装がはがれる恐れがありますので使用しないでください。

● 機器回りの点検

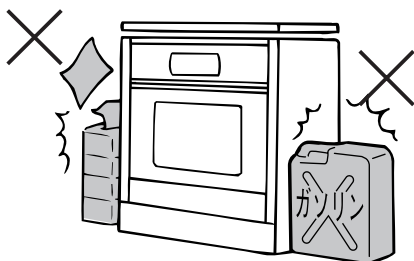

⚠ 警告



禁止

- 燃えやすい物を近くに置かない
- スプレー缶など可燃性ガスを近くで使用しない、置かない

⚠ 警告



禁止


- 電源コードを加工したり、無理な力を加えたり、物をのせたり、たばねたりしない

感電、火災の原因になります。

点検・お手入れをしましょう

点検・お手入れをしましょう

- 乾いた布でよくふいてください

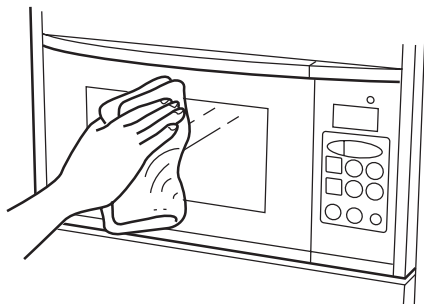

- 汚れのひどいときは、中性洗剤でお手入れした後、乾いた布で水気を十分にふきとってください。

⚠ 注意



禁止


- オープン扉ガラスに衝撃を加えない・傷をつけない

金属たわしやみがき粉などは使用しないでください。特に扉ガラスの場合、表面に傷がつき破損の原因となります。

- 庫内


庫内は、セルフクリーニング仕上げになっています。乾いた布でからぶきしてください。

- 付属品 10

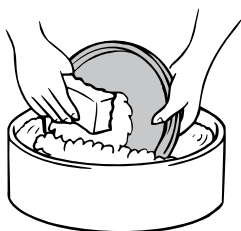

ターンテーブルやオープン皿・網などは、ご使用のたびに、スポンジたわしなどで洗い、その後、水気を十分にふきとってください。

- ターンテーブル台 16

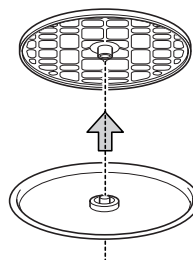

持ち上げるだけで簡単にはずれます。中性洗剤で洗ってください。

セルフクリーニング仕上げとは

調理中に飛び散った脂がーカ所にかたまらないように薄く広げ、温度が高いときに蒸発や炭化を早める効果があり、ベタベタした脂汚れが残りにくく、お手入れが簡単になります。



- 脂の付着量が多すぎてベタベタした感じになったときは、300℃で30分～1時間程度、から焼きをしてください。もしこの操作を怠りますとセルフクリーニングの効果がなくなることがあります。
- 洗剤やみがき粉などで洗うとセルフクリーニングホーローが目づまりし、セルフクリーニングの効果が低下することがありますので、から焼きや からぶき以外はしないでください。
- 本製品は家庭用が対象で、業務用使用の場合はセルフクリーニングの効果が減少します。
- 脂の付着量が多くなりますと、庫内発火の原因となりますので使用のつど脂の除去をしてください。

注意ラベルについて

- 機器本体には安全に関する注意ラベルが貼付してあります。汚れたりして読めなくなった時はやわらかい布などで汚れをふきとってください。また、お手入れの際には、はがれないようご注意ください。
- はがれたり読めなくなった場合は、お買い上げの販売店または、もよりの当社営業所で新しいラベルを再購入のうえ、張り替えてください。

故障かな？と思ったら

修理を依頼される前にもう一度ご確認ください

- 調べてみると故障でない場合もあります。修理を依頼する前にもう一度チェックしてください。

1 コンベックの場合

現 象	原 因	処 置	参照ページ
点火しない	電気がきていない。	電源プラグが抜けていませんか。 配電盤のヒューズ・ブレーカーが切れていませんか。	16
	ガス栓の開き不十分。	ガス栓(中間コック)を全開にしてください。	10・16
庫内温度があがらない	ガス栓の開き不十分。	ガス栓(中間コック)を全開にしてください。	10・16
うまく調理できない	排気口がふさがっている。	障害物を取り除いてください。	3

2 電子レンジの場合

現 象	原 因	処 置	参照ページ
全く動かない	電気がきていない。	電源プラグが抜けていませんか。 配電盤のヒューズ・ブレーカーが切れていませんか。 電源キーを押し忘れていませんか。	16
ターンテーブルが回転しない	タイマーの設定忘れ。	タイマーを設定してください。	24
	調理スタートキーの押し忘れ。	調理スタートキーを押してください。	24
ターンテーブルから異常音がでる	ターンテーブルが正しくセットされていない。	ターンテーブル台を正しくセットしてください。	16
食品が加熱されない	食品が金属容器、アルミホイルなどでおおわれている。	電子レンジに適した容器に取り替えてください。	17・18
	からだきに近い状態である。	コップ1杯の水を庫内に入れておく。	15
庫内で火花がでる	庫内壁に金属(網、アルミホイル、金串など)が触れている。	金属が触れないようにセットしてください。	15
	電子レンジに適した容器を使用していない。(金粉・銀粉の容器、針金で編んだ金網など)	電子レンジに適した容器に取り替えてください。	17・18
調理スタートキーを押しても、「ピピッ、ピピッ、ピピッ」と鳴って調理スタートしない	ターンテーブルで行う調理であるのに、ターンテーブルがセットされていない。	ターンテーブルをターンテーブル台にセットしてください。	

表示内容

表 示	内 容	処 置
11	● ガス栓の開き不十分 (ピー×5回)	ガス栓(中間コック)を閉め、電源プラグを抜いて、使用を中止し、点検・修理を依頼してください。
12	● 途中失火 (ピー×5回)	
31	● サーミスタの故障 (ピー×5回)	
37	● 重量センサーの故障 (ピー×5回)	
61	● 循環ファンの故障 (ピー×5回)	
70 71	● 電子回路の故障 (ピー×5回)	
72	● 炎検知回路の故障 (ピー×5回)	

故障かな？と思ったら

故障かな？と思ったら

こんな場合は故障ではありません

現 象	理 由
● はじめてコンベックを使ったとき煙がでた	● 庫内には加工油を塗っています。コンベックをはじめて使うと、その加工油が焼けて煙がでます。 はじめてコンベックをお使いのときは、庫内の油を焼ききるために300℃で約20分、から焼きをしてください。 ● から焼きをする場合、庫内に異物がないことを確認してから行ってください。
● イースト発酵の場合、バーナーに火がつかない	● 夏場など、室温が高く発酵の温度以上になっている。 ● バーナー燃焼時のみファンが回転する装置になっています。 庫内の温度が高い場合動きません。
● 点火後や消火後にキシミ音が出る	● オープン本体などが加熱や冷却される際に金属が膨張・収縮して起こる音で故障ではありません。
● 運転中にカチンと音がする	● 温度調節をするための電磁弁(電気で開閉するガス弁)などの音です。
● 電子レンジが作動するとき に音が出る	● 電子レンジが作動したときに金属が磁界により引っ張られるときに起こる音で故障ではありません。
● 調理終了後、1分毎に「ピピッ、ピピッ、ピピッ」と鳴る	● 調理終了後、庫内の食品を取り出さないと鳴る機能がついています。 (取り出し忘れ機能 9 参照)故障ではありません。

- 朝一番など、長時間ガス栓を閉じていたときは、すぐに点火しないことがあります。機器配管内の空気が抜け、バーナーにガスがくるまで数回、点火操作を繰り返してください。

お願い

なお、異常のあるときやわからないときは、お買い上げの販売店またはもよりの当社営業所にご連絡ください。

長期間使用しない場合

- ガス栓(中間コック)を必ず閉めてください。 10
- 電源プラグをコンセントから抜いてください。 16
- お手入れをしておくと次回使用するとき便利です。 29

アフターサービスは？

アフターサービスは？

保証について

- 取扱説明書の裏表紙が保証書になっています。
- 必ず「販売店名・お買い上げ日」などの記入をお確かめになり、保証書の内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。
- 保証期間はお買い上げ日から1年間です。
機器の販売後、機器の故障がある場合、一定条件のもとに無料修理に応ずることをお約束致します。
(詳細は保証書をご覧ください。)
- 保証書を紛失されますと無料修理期間中であっても修理費をいただく場合がありますので大切に保管してください。

修理について

- 万一故障した場合、もよりの販売店か営業所までご連絡ください。
- 依頼される前にもう一度ご確認ください。P.30の「故障かな？と思ったら」の項をご確認いただき、なおかつ不具合の場合は、必ずガス栓および器具栓を閉じて、もよりの販売店か営業所にご連絡ください。
 - ご依頼される際には次のことをご確認ください。
 1. ご住所・お名前・電話番号
 2. 品名、形式の呼び、ガスの種類、お買い上げ日
 3. 故障内容、状況(できるだけ詳しく)
 4. 訪問ご希望日

補修用性能部品の保有期間について

- 補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後8年です。なお、性能部品とは、その製品の性能を維持するために必要な部品です。
- 無料修理期間経過後の修理についてはもよりの販売店か営業所にご相談ください。修理によって性能が維持できる場合は有料修理致します。

転居される場合

- (どんな場合でももよりの販売店か営業所に必ずご相談ください)
- ガスの種類が異なる地域へ転居されるとき
ガスには都市ガス13種類及びLPガスがあります。
ガスの種類が違う地域へ転居される場合には、部品交換や調整が必要となります。そのままお使いになりますと正常な働きをしないばかりでなく故障、不完全燃焼、火災などの原因にもなりますので転居先のガスの種類をご確認のうえ、もよりの販売店か営業所にご相談ください。この場合、調整・改造にともなう費用は保証期間内でありまして有料となります。

連絡先

別添の「連絡先」一覧表を参照してください。

設置にあたって

本体と壁との間はあけてください

- 機器と上方の天井、たななどの可燃物の間は、100cm以上離してください。
- 側壁および後壁は木製のような可燃性の壁から15cm以上離してください。

⚠ 注意




禁止

■ 強い風の吹き込む場所では使用しない

安全装置が正しく働かなかったり点火しないことがあります。


■ 湯沸器や樹脂製の照明器具の下へ設置しない

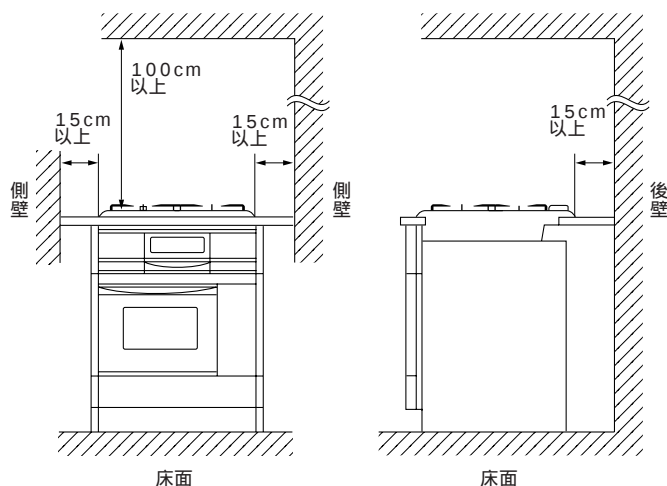

コンロバーナー全てにセンサーがついている場合は、80cm以上でも可です。

可燃性の壁から15cm以上(天井面は100cm以上)離して設置することができない場合

- 防熱板を右図のように取り付けてください。(詳しくはコンロ側の設置工事説明書を参照してください)
- 調理台・流し台の側面などが可燃性で機器のトッププレートより高い場合も防熱板で流し台側面を保護してください。
- 防熱板については、お買い上げの販売店またはもよりの当社の支社、支店、営業所、出張所にお問い合わせください。
- 指定の防熱板以外は絶対に使用しないでください。

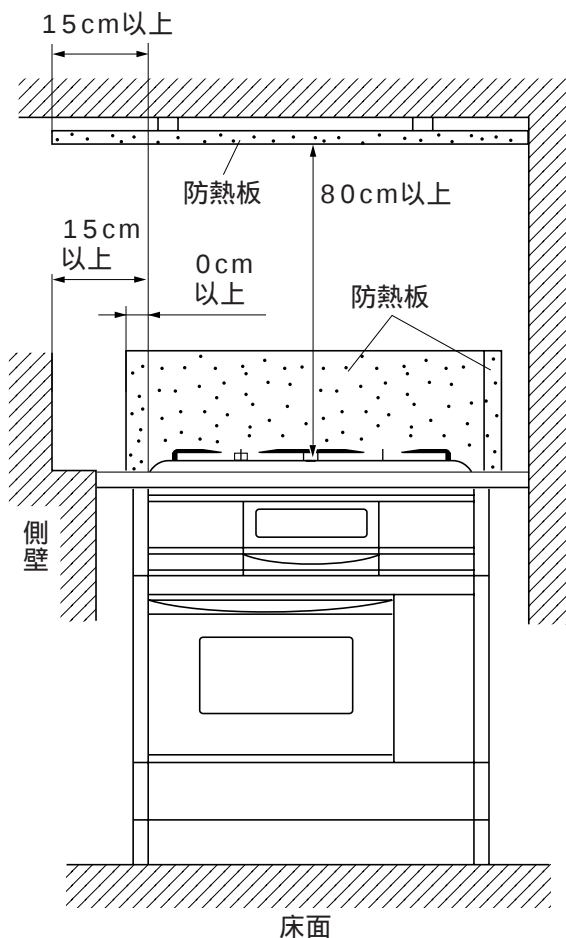

仕様

型 式	式	RBR-U13E , RBR-RU13E
型 式 の 呼 び		RBR-U13E
品 名		コンビネーションレンジ・電子コンベック
点 火 方 式		連続放電点火
外 形 寸 法		高さ625mm(525～635mm調整可)×幅598mm×奥行545mm
コンベック庫内有効寸法		高さ215mm×幅340mm×奥行375mm
質 量		52kg (附属品含む)
ガ ス 接 続		15A (1/2B) 金属可とう管または鋼管
電 源		AC100V (50Hz - 60Hz共用)
消 費	コ ン ビ 使 用	1350W
電 力	コ ン ベ ッ ク 使 用	80W
高 周 波 出 力		強 : 600W 弱 : 200W相当
安 全 装 置		立消え安全装置・過熱防止装置
付 属 品		オープン皿 (2) 網 (2) ターンテーブル、オープン皿取っ手、クックブック、取扱説明書 (保証書付) (連絡先一覧表別添) 設置工事説明書

使 用 ガ ス 使 用 ガ ス グ ル ー プ			1 時 間 当 た り の ガ ス 消 費 量
都 市 ガ ス 用	L3	(4A・4B・4C)	5.23kW (4500kcal/h)
	L2	(5A・5AN・5B)	5.23kW (4500kcal/h)
	L1	(6B・6C・7C)	5.23kW (4500kcal/h)
	5	C	5.23kW (4500kcal/h)
	6	A	5.23kW (4500kcal/h)
	12	A	4.88kW (4200kcal/h)
	13	A	5.23kW (4500kcal/h)
L P ガ ス 用			5.25kW (0.375kg/h)

保証書

リンナイ 電子コンベック 保証書

この製品は厳密なる品質管理および検査を経てお届けしたものです。
本書は、お客様の正常な使用状態において万一故障した場合に、本書記載内容で無料修理を行う
ことをお約束するものです。

記

- 保証期間は、お買い上げの日から1年間とし、機器本体を対象とします。(ただしマグネトロンは2年間です)
保証期間中故障が発生した場合は、本書をご提示の上、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。
- ご転居の場合は、事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
- ご贈答品などで本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理がご依頼できない場合には、別添の「連絡先一覧表」をご覧ください、お近くのリンナイ支社・支店・営業所・出張所等にご相談ください。
- 本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- 保証についての規定は下記をご覧ください。

無料修理規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、お買い上げの販売店またはもよりの弊社窓口が無料修理いたします。
- 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、お買い上げの販売店にご依頼の上、出張修理に際して本書をご提示ください。
なお、離島および離島に準ずる遠隔地への出張修理を行った場合には、出張に要する実費を申し受けます。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
(イ) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。
(ロ) お買い上げ後の取付場所の移動、落下などによる故障および損傷。
(ハ) 火災、水害、地震、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷。
(ニ) 一般家庭以外(例えば、業務用の長時間使用、車両、船舶への搭載)に使用された場合の故障および損傷。
- (ホ) 本書の提示がない場合。
(ヘ) 本書にお買い上げ年月日、販売店名の記入のない場合あるいは字句が書き替えられた場合。
(ト) 指定外の燃料の使用、燃料の供給事情による故障および損傷。
(チ) ご転居などによる熱量変更に伴う改造・調整の場合。

4. 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店または別添の「連絡先一覧表」をご覧ください、お近くのリンナイ支社・支店・営業所・出張所等にお問い合わせください。
※保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは取扱説明書をご覧ください。

お買い上げ日および販売店名

お 買 い 上 げ 日	年 月 日
販 売 店 名	
住 所	
電 話 番 号	

修理記録

年 月 日	修 理 内 容

お客様へ

この保証書をお受取りになるときにお買い上げ日、販売店名、取扱者が記入してあることを確認してください。

リンナイ株式会社

〒454-0802 名古屋市中川区福住町2番26号
TEL 052(361)8211代表

連絡先

本 社 ☎052(361)8211 〒454-0802 名古屋市中川区福住町2番26号
東日本営業本部 ☎03(3471)9047 〒140-0002 東京都品川区東品川1丁目6番6号
東 京 支 店 ☎03(3471)8481 〒140-0002 東京都品川区東品川1丁目6番6号
神奈川支店 ☎045(320)3051 〒221-0856 横浜市神奈川区三ツ沢上町4番10号
東関東支店 ☎043(273)3360 〒262-0033 千葉市花見川区幕張本郷6丁目27-5
埼 玉 支 店 ☎048(773)2355 〒362-0073 埼玉県上尾市浅間台1丁目21番地10号
北関東支店 ☎028(655)3220 〒321-0153 宇都宮市北若松原2-1-3
札 幌 支 店 ☎011(281)2506 〒060-0031 札幌市中央区北一条東2丁目

東 北 支 社 ☎022(238)8315 〒984-0002 仙台市若林区卸町東1丁目5-5
新 潟 支 店 ☎025(247)6610 〒950-0864 新潟市紫竹2丁目1-74
中 部 支 社 ☎052(363)8001 〒454-0802 名古屋市中川区福住町2番26号
関 西 支 社 ☎06(6532)3001 〒550-0014 大阪市西区北堀江3丁目10番21号
広 島 支 店 ☎082(277)5131 〒733-0833 広島市西区商工センター3丁目4番21号
高 松 支 店 ☎087(821)8055 〒760-0066 高松市福岡町2丁目11番6号
九 州 支 社 ☎092(281)3234 〒812-0029 福岡市博多区古門戸町2番3号