

保証書

型式の呼び
RTS-1NDA

リンナイ一口ガスこんろ 保証書

この製品は厳密な品質管理および検査を経てお届けしたものです。
本書は、お客様の正常な使用状態において万一故障した場合に、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。

記

- 保証期間は、お買い上げの日から1年間とし、機器本体を対象とします。
保証期間中故障が発生した場合は、本書をご提示の上、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。
- ご転居の場合は、事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
- ご購入品などで本保証書に記載してあるお買い上げの販売店に修理をご依頼できない場合には、別添の「連絡先一覧表」をご覧ください。なお、お近くのリンナイ支社・支店・営業所・出張所にご相談ください。
- 本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- 保証についての規定は下記をご覧ください。

無料修理規定

- 取扱説明書、本体添付ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、お買い上げの販売店またはもよりの弊社窓口が無料修理いたします。
- 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、お買い上げの販売店にご依頼の上、出張修理に際して本書をご提示ください。
なお、離島および離島に準ずる遠隔地へのお出張修理を行った場合には、出張に要する実費を申し受けます。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
(イ) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。
(ロ) お買い上げ後の取付場所の移動、落下などによる故障および損傷。
(ハ) 火災、水害、地震、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷。
(ニ) 一般家庭以外（例えば、業務用の長時間使用、車両、船舶への搭載）に使用された場合の故障および損傷。
(ホ) 本書の提示がない場合。

お買い上げ日および販売店名

お買い上げ日	年	月	日
--------	---	---	---

販売店名	取扱店
住所	取扱店
電話番号	取扱店

修理記録

年	月	日	修理内容

お客様へ

この保証書をお受取りになるときに「お買い上げ日・販売店名・取扱店」が記入してあることを確認してください。

リンナイ株式会社

〒454-0802 名古屋市中川区福住町2番26号
TEL 代表 052 (361) 8211

連絡先

本 社 ☎052(361)8211 〒454-0802 名古屋市中川区福住町2番26号
関 東 支 社 ☎03(3471)9047 〒140-0013 東京都品川区南大井6丁目2番2号
大 阪 支 社 ☎06(6796)3601 〒556-0014 大阪府大阪市東淀川区西中島1丁目1番1号
東 京 支 社 ☎03(3471)9047 〒140-0013 東京都品川区南大井6丁目2番2号
北 関 東 支 社 ☎048(667)4321 〒331-0811 さいたま市北區吉野町1丁目3番9号
東 関 東 支 社 ☎043(273)3360 〒261-0026 千葉県美浜区長沼西2丁目7-1
南 関 東 支 社 ☎045(320)3051 〒221-0856 横浜市中区三ツ沢上町4番10号
東 北 支 社 ☎022(238)8315 〒984-0002 仙台市青林区町東1丁目5-5
札幌支店 ☎011(281)2506 〒060-0031 札幌市中央区北一条東2丁目7-4
新潟支店 ☎025(247)6810 〒950-0864 新潟市東区紫竹2丁目1-74
中部支社 ☎052(363)8001 〒454-0802 名古屋市中川区福住町2番26号
関西支社 ☎06(6796)3601 〒556-0014 大阪府大阪市東淀川区西中島1丁目1番1号
広島支店 ☎082(277)5131 〒733-0833 広島市西区藤工センター3丁目4番21号
高松支店 ☎087(821)8055 〒760-0066 高松市福岡町2丁目11番6号
九州支社 ☎092(281)3234 〒812-0029 福岡市博多区古門戸町2番3号

リンナイ株式会社



1NDA-31AX03(00)
YJ-28

リンナイ 一口ガスこんろ 取扱説明書

保証書付


よく読んで
安全に正しく
お使いください。

ご愛用の皆様へ

このたびはリンナイ一口ガスこんろをお買い上げいただきまして、ありがとうございます。

- ご使用の前に、この取扱説明書をお読みいただき安全に正しくお使いください。
- この取扱説明書は裏表紙が保証書になっています。内容をよくご確認のうえ、大切に保管してください。
- 本製品は家庭用なので、業務用のような使いかたをされますと著しく寿命が縮まります。
- この製品は国内専用です。海外では使用できません。
- 取扱説明書を紛失した場合は、お買い上げの販売店、または当社事業所に再購入してください。

各部のなまえ

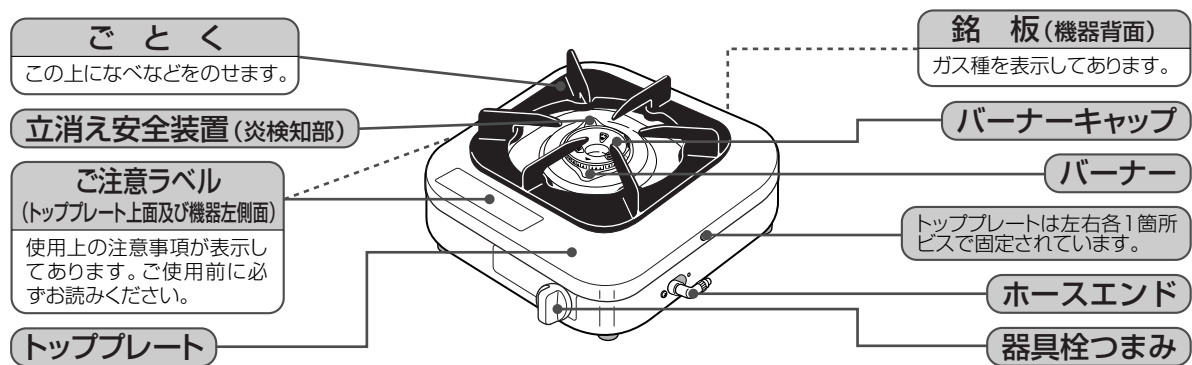

長期間使用しない場合

- お部屋のガス栓を必ず閉めてください。
- ほごりの侵入防止のため、ホースエンドにキャップなどをしてください。
- お手入れをしておく次回使用するとき便利です。

Rinnai

家庭用

品 名 RTS-1NDA RTS-1NDB
KG-10BE KG-11B
KG-10CE KG-11C

型式の呼び RTS-1NDA

も く じ

各部のなまえ	表紙
長期間使用しない場合	表紙
安全上のご注意 (必ずお守りください)	1・2・3・4
機器の設置	4・5
使いかた	5・6
立消え安全装置について	6
日常の点検とお手入れのしかた	6・7
故障かな?と思ったら	7・8
アフターサービス	8
仕 様	8
保 証 書	裏表紙

安全上のご注意 (必ずお守りください)

＜安全に正しくお使いいただくために＞

この取扱説明書および製品には、お使いになる人や他の人への危害や財産への損害を未然に防ぎ、製品を安全に正しくお使いいただくための重要な説明がしてあります。
●以下に示す表示と意味をよく理解してから本文をお読みください。

⚠ 危険	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う危険、または火災の危険が差し迫って生じることが想定されます。
⚠ 警告	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。
⚠ 注意	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

●絵表示について次のような意味があります。

⚠ この絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」内容です。	❗ この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。	🔄 換気せよ
🚫 この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。	🔥 火気禁止	🚫 接触禁止
	🚫 分解禁止	

危険

- ガス漏れに気づいたら絶対に火をつけない、電気器具のスイッチの入切、電源プラグの抜き差し、周辺の電話を使用しない
炎や火花で引火し、爆発事故を起こすことがあります。
- ガス漏れに気づいたらすぐに使用を中止する
①すぐに使用を中止しガス栓を閉める。
(ガス栓つまみのないガスコンセント接続の場合は、ガスコンセントからソケットをはずす)
②窓や戸を開けガスを外へ出す。
③もよりのガス事業者（供給業者）に連絡する。

警告

- 供給ガスと銘板に表示してあるガス種（ガスグループ）が合っていることを確認する
供給ガスと一致していない場合、そのまま使用すると不完全燃焼により、一酸化炭素中毒になったり、爆発着火でやけどをすることがあります。供給ガスがわからない場合はガス事業者、お買い求めの販売店、またはもよりの当社に問い合わせてください。転居されたときも、供給ガスの種類が銘板の表示と一致していることを確認してください。
- 設置するときは可燃物との距離を確実に離す
距離が近いと火災の原因になります。（火災予防条例で定められているので、必ず守ってください。）可燃物との距離が守れない場合は必ず別売の防熱板を取り付けてください。また表面がステンレスやタイルでも壁の内部が可燃性の場合は必ず防熱板を取り付けてください。
- 設置後機器の周囲を改装する場合も可燃物との距離を確実に離す
- 絶対に改造・分解は行わない
改造・分解は一酸化炭素中毒のおそれがあります。また、火災の原因になります。

安全上のご注意 (必ずお守りください)

警告

- 揚げもの調理には使用しない
調理油の温度が高くなり発火するおそれがあります。
- 機器の上や周囲にはペットボトル、調理油、スプレー缶、カセットコンロ用ボンベなど燃えやすいものを置かない また機器本体の下に新聞紙やビニールシートなどの燃えやすいものを敷かない また電源コードを通さない
熱でスプレー缶内の圧力が上がり、スプレー缶が爆発したり火災の原因になります。
- 機器の周囲ではスプレー、ガソリン、ベンジンなど引火のおそれのあるものを使用しない
引火して火災の原因になります。
- ガスコードを使用する場合は、器具用スリムプラグおよびガスコードの取扱説明書に従って接続する
「ガスコードなどでコンセント接続する場合」を参照してください。間違った接続はガス漏れの原因になります。
- ガス用ゴム管（ソフトコード）は赤い線まで差し込んでゴム管止めでしっかりと止める
しっかりと止めないとガス漏れの原因になります。
- ガス接続口に汚れやゴミがないようにする
ガス漏れの原因になります。
- ガス用ゴム管（ソフトコード）、ガスコードは、高温部に触れたり、折れたり、ねじれたりしないようにできるだけ短くして使用する また、ガス用ゴム管（ソフトコード）、ガスコードは機器の下を通したり、炎に近づけない また、他の機器で加熱されるような所にも通さない
使用時は周囲が高温になりゴム管がとけてガス漏れの原因となります。
- 地震、火災、または使用中に異常な燃焼、臭気、異常音を感じた場合、使用中で消火した場合はただちに使用を中止し、ガス栓を閉める（つまみのないガスコンセントの場合は、ガスコンセントからソケットをはずす）
「故障かな?と思ったら」に従い処置をする。
- 火をつけたまま離れたり、外出、就寝をしない
調理中のものが異常過熱し火災の原因になります。特に天ぷら、揚げものをしているときは、その場を離れないでください。離れたときは必ず消火してください。
- ガス用ゴム管（ソフトコード）を使用する場合は検査合格マークまたはJISマークの入っているものを使用し、ひび割れたゴム管、古いゴム管は使用しない
ガス用ゴム管以外は耐久性に欠けガス漏れの原因になります。ビニール管は絶対に使用しないでください。またガス用ゴム管はときどき点検して古くなった場合は取り替えてください。
- ゴム管の継ぎなしや二又分岐はしない
ガス漏れの原因になります。
- コンロをおおような大きな鉄板やなべは使わない
■アルミは製する受け、省エネごとくなど指定以外の補助具は使わない
アルミは製する受け、省エネごとくなど指定以外の補助具は使わない
一酸化炭素中毒や機器の異常過熱のおそれがあります。
- 焼き網は使用しない
しる受けにたまった油などが発火したり、機器の異常過熱のおそれがあります。
- 火がついたまま持ち運ばない
火災、やけどの原因となります。

安全上のご注意 (必ずお守りください)

警告

- ガスコードの長さが合わない為に高温部に触れたり、機器の下を通したり、機器に触れたりする場合はガスコードを使用しない
ガスコードが過熱され、ガス漏れの原因になります。
- 使用後は消火を確認しガス栓を閉める
消し忘れによる火災の原因になります。機器から離れたときは必ず消火を確かめてください。

注意

- 点火操作時や使用中はバーナー付近に顔を近づけ過ぎない
炎や熱で顔をやけどをする恐れがあります。
- コンロ使用中、使用直後しばらくはトッププレートに触れない
高温になっていますのでやけどをする原因になります。
- トッププレートが確実に取り付けられているか確認する
- 使用中、使用直後は器具栓つまみ以外は触れない
やけどをすることがあります。とくに幼いお子様が家庭ではご注意ください。
- 使用中は手や衣類を炎、バーナー付近に近づけない
袖やエプロンなど衣類に着火したり、熱によるやけどのおそれがあります。なべを動かすときは注意してください。
- 点火操作をしても点火しない場合は器具栓つまみを消火の状態に戻し、周囲のガスがなくなってから再度点火操作をする
すぐに点火操作をすると周囲のガスに点火して、衣服に燃え移ったり、やけどをする恐れがあります。
- バーナーキャップを水洗いしたときは水気をよく拭き乾かしてからセットする
炎口が詰まったまま使用すると異常燃焼の原因になります。
- 点検・お手入れの際は必ず手袋をして行う
手袋をしないでお手入れすると機器の突起物などでけがをすることがあります。
- 水平で安定性のよい丈夫な台の上に設置する
不安定な所や傾いた所に設置すると機器が傾いてやけどやけがの恐れがあります。
- やかん、なべなどの大きさに合わせて火力を調節する
火力が強いとやかんやなべなどの取っ手が焼損したり、手に触れるとやけどをする原因になります。
- 使用中は換気をする
使用中は窓を開けたり換気扇を回すなど換気をしてください。換気しないとき不完全燃焼による一酸化炭素中毒の恐れがあります。注：ただし、屋内設置で自然排気式給湯器およびふろがまを使用している場合は換気扇を回す必要などをあけて換気してください。排気ガスが逆流することがあります。

