

ミストユニット

RU-MIST (T)


取扱説明書

型式名 RU-MIST



保証書付

家庭用

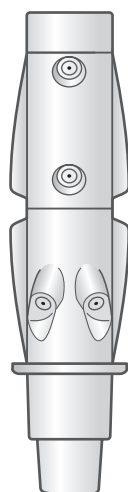

ご愛用の皆様へ

このたびは、ミストユニットをお買い上げいただきまして、ありがとうございます。

- ご使用の前に、この取扱説明書を必ずお読みいただき安全に正しくお使いください。
- この取扱説明書の裏表紙が保証書になっています。内容をよくご確認のうえ、大切に保管してください。
- この機器は家庭用ですので、業務用のように連続使用されますと機器の劣化を著しく早めます。
- 給湯機器や浴室暖房乾燥機の操作方法につきましては、それぞれの製品に付属の取扱説明書をお読みください。

も く じ

使用の前に

機能と特長	1
安全上のご注意	2
ミストサウナ運転について	9
入浴前のご注意	9
入浴中のご注意	10
入浴後のご注意	10
お知らせ	11
各部のなまえとはたらき	12

使いかた

ミストサウナ運転のしかた	13
クールミスト運転のしかた	15
ミストの噴霧方向を調節する	17

知ってほしいこと


お手入れのしかた	18
仕様について	19
主な仕様	19
寸法図	19
故障かな？と思ったら	20
アフターサービス	22
保証書	裏表紙

ミストユニットは、浴室暖房乾燥機と併用してご使用いただくことでミストサウナとして、またクールミストとしてもお楽しみいただけます。

ミストサウナ 運転

温水ミストと暖房運転でサウナとしてお使いいただけます。


くわしくは  13ページ

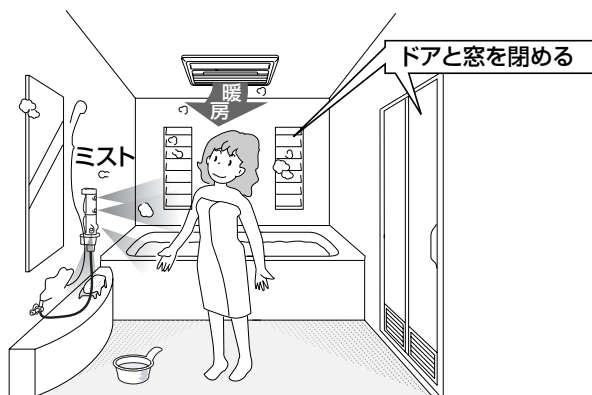

クールミスト 運転

水ミストで暑い時期に体のクールダウンとしてお使いいただけます。

くわしくは  15ページ

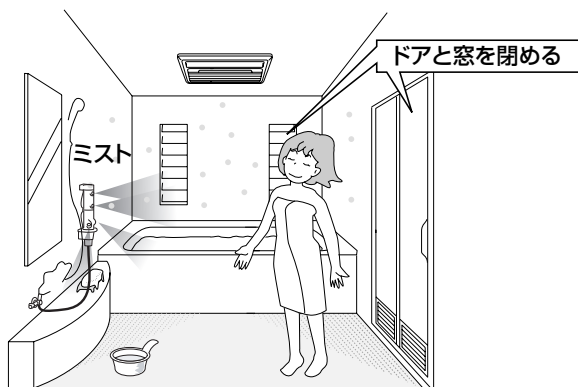

ご使用の前に 安全上のご注意

この機器を安全に使用していただくために、下記のことを必ずお守りください。
これらの注意事項は安全に関する重要な内容です。表示と意味は下記の通りです。

内容の区分

表示	 警告	 注意	お願い
意味	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。	警告、注意の項目以外で特に守っていただきたい内容を示しています。

※ここでの「人」とは、使用者のみでなく、その家族・来客者・機器を譲渡された人も含みます。

上記に述べる傷害、物的損害とはそれぞれ次のようなものをいいます。

傷害： 治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど(高温・低温)・感電などをさします。

物的損害： 家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害をさします。

絵表示の意味

 一般的な危険 警告 注意	 高温注意	 必ず行うこと	 分解禁止
 火気禁止	 触れるな	 一般的な禁止	

警告



禁止

ご自身で機器の設置および付帯設備工事はしない。

機器の設置・移動および付帯設備工事については必ずお買い上げの販売店またはよりの東邦ガス営業所、サービスセンターに依頼し、安全な位置に正しく設置して使用してください。



分解禁止

ご自身で機器を分解・修理・改造をしない。

お客様ご自身では絶対に工具を使用して分解したり、修理・改造は行わないでください。

思わぬ事故や故障の原因になります。

ご使用の前に

使いかた

知っておいてください

警告



運転を
中止する

異常音、水漏れ、臭気など異常を感じた場合はただちに運転を中止する。

「故障かな?と思ったら」(20ページ)にしたがって処置をしてください。



運転を
中止する

地震・火災など緊急の場合の処置。

地震・火災など緊急の場合はただちに使用を中止し、取扱説明書にしたがって停止操作を行ってください。



必ず行う

ミストサウナ運転時、暑すぎるときは浴室暖房乾燥機の暖房運転やミスト運転を停止するか、給湯機器のリモコンの給湯温度設定を下げる。

個人差があるため、体調に合わせて無理のない時間でミスト浴をしてください。



禁止

ミストノズル中央の穴に針金などを差し込まない。

ミストノズルに傷がつくとミストの噴霧異常でやけどの原因になります。



禁止

長時間にわたり直接ミストを身体にあてない。

脱水症状や低温やけどの原因になります。特に次のような方が使用する場合は、まわりの人が注意してあげることが必要です。

- ・ お子さまや自分の意思で体を動かせない方
- ・ 疲労の激しい方 ・ 皮膚の弱い方
- ・ 皮膚感覚の弱い方 ・ お年寄り
- ・ お酒や睡眠薬を飲まれた方

下記の方はミスト入浴を避ける。

- ・ 妊娠中の方、心臓病の方、動脈硬化の方、高血圧症の方、貧血症の方、感染症の方、皮膚病の方、呼吸器障害の方、体調の悪い方、医師から入浴を禁じられている方

動植物にミストを直接当てない。

- ・ 動植物に悪影響をおよぼす原因になります。

警告



禁 止

浴室以外に機器を設置しない。

故障や思わぬ事故の原因になります。



必ず行う

ミストサウナ入浴の前後には水分をとる。

脱水症状のおそれがあります。



禁 止

食品・動植物・精密機械・美術品の保存、船舶・車への搭載などの特殊用途に使用しない。

それらの家財や商品の品質が低下する原因になります。



必ず行う

給湯・シャワーの使用時は、リモコンの給湯温度設定に注意する。

ミストサウナ運転時は、給湯温度を48℃以下に設定してください。ミストサウナ運転後は、適切な温度に戻してあることを確認してから、お湯やシャワーを使用してください。

(他栓でのお湯の使用中は、給湯温度の変更はしないでください)



触れるな

ミストサウナ運転中や運転後しばらくは、ミストノズルや金属配管部付近に触れたり、顔や手を近づけない。

高温になっているので、やけどの原因になります。



禁 止

ミスト運転中に非防水の電気製品を使用しない。

感電のおそれがあります。



禁 止

ミストサウナ入浴時、ミストが停止しているときもミストノズルをのぞきこまない。

お湯の高温設定異常で安全弁が作動して停止している場合があります。その場合は、配管内のお湯の温度が下がってくると、自動的に安全弁が開いてミスト噴霧を開始するため、やけどの原因になります。

使用前に

使いかた

知っておいてください

⚠ 注意



禁止

機器に故意にお湯や水をかけない。

思わぬ事故や故障の原因になります。



高温注意

ミストサウナ運転の停止時、ノズルから高温の水滴が落ちる場合があるので注意する。

やけどの原因になります。



禁止

お子さまが操作をしたり、ひとりで使用したりしないよう注意する。

思わぬ事故の原因になります。



禁止

機器に防カビ剤、塩素系洗剤をふきかけない。

樹脂製品に付着した溶剤などを放置するとケミカルクラックと呼ばれるひび割れや、変色、材質の低下などの故障やサビの原因になります。

万一かかったときは、すぐに水で洗い流してください。



禁止

高温スチーム洗浄機やスチールたわしを使用しない。

本体をいためる原因になります。



必ず行う

ミストノズルの方向を変える場合は、必ずミストサウナ運転を停止してから注意して操作する。

機器が冷えていることを確認して操作してください。やけどの原因になります。



必ず行う

お手入れ時には必ず運転を停止する。

ミストサウナ運転後しばらくはミストノズルが高温になっています。手袋などで指先を保護し、機器が冷えていることを確認してください。けがややけどの原因になります。



必ず行う

浴室および機器を良好に保つため、入浴後は、必ず乾燥運転または換気運転を行う。

水滴がついたまま長期間運転を行わない場合、カビの発生原因となります。

⚠ 注意



必ず行う

ミスト運転中は、必ず浴室のドアを閉める。

ドアを開けたままミスト運転すると、脱衣場が水浸しになる原因になります。



禁 止

温泉水、温泉成分を含んだ入浴剤を使用しない。

温泉水や温泉成分を含んだ入浴剤を使用した湯水が本体に付着すると変色、腐食などにより性能、および耐久性を著しく損なう原因になります。



禁 止

機器にタオルなどをぶら下げない。

やけどや故障の原因になります。



高温注意

ミストサウナ運転の給湯温度は48℃を超えて設定しない。

ミストを浴びるときは、手で湯温を確認してから使用してください。(確認時、手をノズルに近づけすぎないように注意してください) やけどの原因になります。

給湯温度の設定は48℃を超えて運転すると、設定温度異常で安全装置が動き停止する場合があります。



必ず行う

ミスト運転時は、物干しバー（ランドリーパイプ）を片付ける。

ミスト噴霧が物干しバー（ランドリーパイプ）に伝わり、しずくとなって体にあたり、不快に感じる場合があります。



禁 止

お湯はり中や給湯・給水の使用中にミストサウナ運転をしない。

水圧が下がるため、ミスト噴霧量が減ったり、ミストの温度が下がったり、お湯はりが中断する場合があります。

ミスト噴霧量が極端に少なくなったときはミストサウナ運転の使用をお控えください。

ご使用の前に

使いた

知っておいてください

⚠ 注意



火気禁止

ミストユニット周辺では火気を近づけない、使用しない。
火災や、故障の原因になります。



必ず行う

浴室テレビや浴室リモコンなどにミストが直接当たらないように、
ミストノズルの向きを調節する。

故障の原因になります。

また、ミスト運転中に浴室テレビや浴室リモコンを操作した際に音がこもったように
聞こえる場合がありますが、水膜の影響によるもので故障ではありません。



禁止

ミストユニットにもたれたり、つかんだりして力を加えない。
手すりや踏み台として使用しない。

すべて転倒したり、ミストユニットの破損や外れるなどしてけがの原因になります。



禁止

長時間ミストを直接壁に当てない。

壁をいためる原因になります。

お願い

- ミスト運転中に、ノズルに向かって目を開けない。

水道水に含まれる塩素で目が赤くなったり、目が痛くなったりする場合があります。

- 浴室内に化粧品類や可燃性ガスの含まれるスプレーなどを放置しない。

クリーム・ゼリー状の化粧品類は人体の体温になじみやすくなるように作っているため、
体温以上の温度になると変質する恐れがあります。

また、ミストがかからないようにしてください。

お願い

- この製品は家庭用です。

業務用のように連続使用すると機器の劣化を著しく早めます。

- 事故防止のため、この機器専用の付属品、別売部品以外は使用しないでください。

- 経年的に紫外線などの影響で機器が変色する場合があります。

- ミスト噴霧中は噴霧音が浴室の壁に反響してうるさく感じる場合があります。

- ポンプタイプの容器に入った液体（シャンプーなど）が、注ぎ口から漏れることがあります。

運転中に浴室内の温度が上がると、ポンプ内の空気が膨張して液体が押し出される場合があります。

- ミストサウナ運転時は既設の換気口をふさいでください。

自然換気口（給気口）から暖房した熱が逃げて浴室が暖まらないことがあります。

- 給湯温度設定が低すぎたり、レバー式水栓の開度が不十分な場合は、冷たいミストが出る原因となります。

- せっけんは直接ミストがかからない場所に置いてください。

ミストがかかると、せっけんが溶けやすくなり消耗が早まりますので、せっけん箱のふたをしてミストが直接かからない場所に置いてください。

- ミストサウナ運転中は金属製のもの（貴金属のネックレス・ピアス・時計や眼鏡など）が熱くなるため、取り外して入浴してください。

- ミストサウナ運転中は金属製の物が熱くなるため、ミストが直接あたる場所に置かないでください。

- 浴室の温度や湿度が高くなると、排水口や床面などからにおいがしやすくなる場合があります。

定期的に浴室を掃除していただくことで軽減されます。

- 入浴剤や浴室用洗剤を使用している場合、本体に色がついたり、色のついたしずくが本体から落ちることがあります。

- 天井や浴室暖房乾燥機のグリル部にミストがつく場合があります。また、ついたミストがしずくとなって落下する場合がありますので、ご注意ください。

ご使用の前に ミストサウナ運転について

- 温水ミストを噴霧しながら、浴室暖房乾燥機で暖房運転することにより、浴室でミストサウナをお楽しみいただけます。
- 暖房運転の設定温度や風量は浴室内の温度が約40℃になるように調節してください。
- 暖房運転のしかたは浴室暖房乾燥機に付属の取扱説明書をお読みください。

入浴前のご注意

- 浴室の窓とドア、また浴室に設けられたドアの給気口などは、必ず閉めてください。
- 冬期に浴室が冷えている場合は、入浴の15～30分前に暖房運転を行ってください。浴室が広い場合や天井が高い場合、窓が大きい場合、水圧が低い場合、外気温が低い場合など、浴室が暖まるまでにさらに時間がかかることがあります。
- 長期間ミスト運転をしなかった場合は、しばらくの間ミスト運転をさせてから入浴してください。

⚠ 警告



●次の方のミストサウナ入浴は使用を中止するか、周囲の方が注意してください。

- ・お子さま
- ・お年寄り
- ・皮膚の弱い方
- ・皮膚感覚の弱い方
- ・疲労の激しい方
- ・飲酒された方
- ・睡眠薬を服用されている方
- ・温風が体にあたることを好まない方
- ・自分の意志で体を動かせない方など

●次の症状の方はミストサウナ入浴を避けてください。

- ・医師に入浴を禁止されている方
- ・体調の悪い方
- ・心臓病の方
- ・妊娠中の方
- ・動脈硬化の方
- ・高血圧症の方
- ・貧血症の方
- ・感染症の方
- ・皮膚病の方
- ・呼吸器障害の方など



●ミストサウナ入浴前には、十分に水分をとってください。

浴槽のふたを開けて、ミストのかからない場所へ置いてください。

物干しバー（ランドリーパイプ）があると、ミストがパイプにかかり、水滴になって落ちてきます。
物干しバー（ランドリーパイプ）を外してください。


せっけんはミストがかかると溶けやすくなります。

せっけん箱に入れてふたをしたり、ミストがかかりにくいところに置いてください。

入浴前に十分に水分をとって、ミストサウナ入浴してください。

浴室の窓やドアが開いていると、暖まりにくかったり、脱衣場が水浸しになることがあります。

浴室の窓とドアは確実に閉めてください。

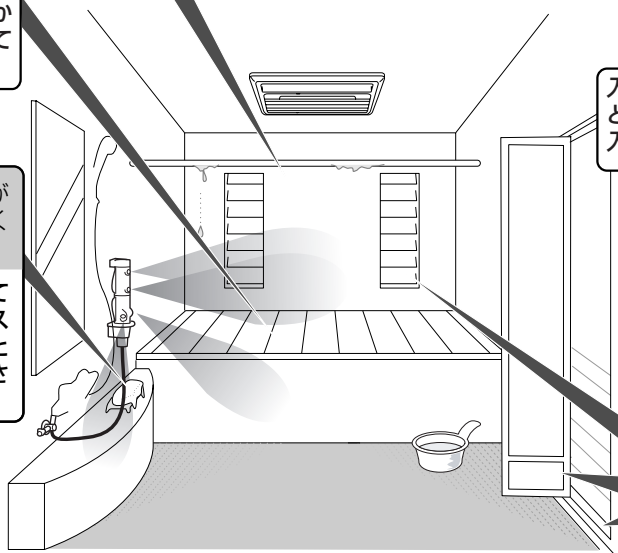


入浴中のご注意

- ミストサウナの入浴時間は約10分程度が目安です。(個人差がありますので、無理のない時間に入浴してください)
- ミストサウナ運転中に、シャワーや他の水栓でお湯や水を使った場合は、ミスト噴霧量や能力が低下することがありますので、同時使用はしないでください。
- ミストノズルに顔や体を近づけすぎないでください。
- 浴室の天井にたまった水滴が落ちてくる場合がありますのでご注意ください。
- ミストの給湯温度設定は、48℃を超えないようにしてください。

⚠ 警告



- ミストサウナ入浴中に気分が悪くなった場合は、運転を停止(14ページ)し、窓を開けるか、換気してください。
急に立ち上がると、立ちくらみなどが起こる場合がありますので注意してください。

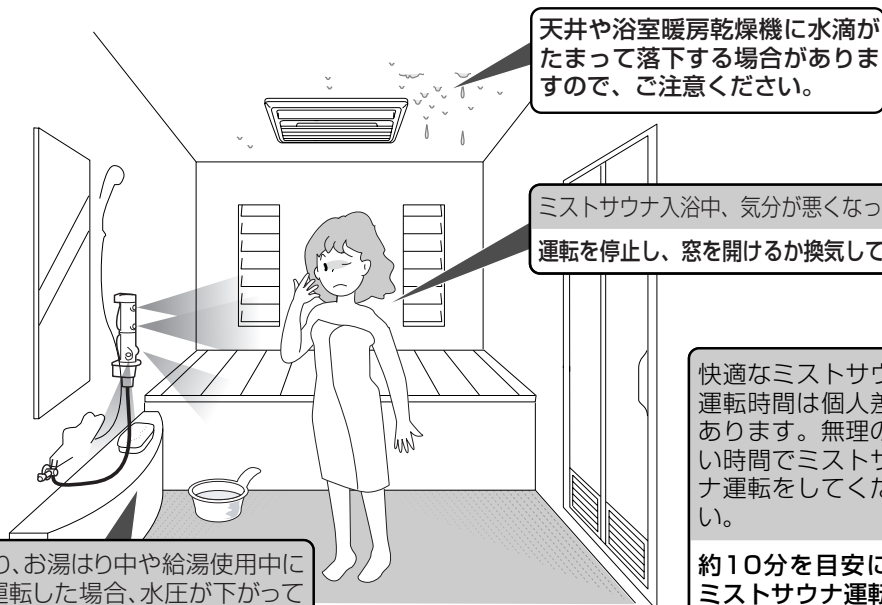

設置状況により、お湯はり中や給湯使用中にミストサウナ運転した場合、水圧が下がってミスト量が減ることがあります。

お湯はり(または給湯)を一時中断してください。(元のミスト量に戻ります)

快適なミストサウナ運転時間は個人差があります。無理のない時間でミストサウナ運転をしてください。

約10分を目安に、ミストサウナ運転をしてください。

ご使用の前に

使いかた

知っておいてください

入浴後のご注意

- ミストサウナ運転後は浴室のカビの発生を予防するために、浴室暖房乾燥機で必ず乾燥運転または換気運転を行ってください。

⚠ 警告



- ミストサウナ入浴後には、十分に水分をとってください。

ご使用の前に お知らせ

お風呂のお湯はりとミストサウナ運転を同時に行わないでください

- ミスト噴霧量が減る、ミストの温度が下がる、お湯はりが中断する場合があります。
- 【給湯栓からお湯はりをするタイプの給湯器をご使用の場合】
お風呂のお湯はりとミストサウナ運転を同時に行った場合、お湯はりに時間がかかります。

ミストサウナ運転は、給湯機器で沸かしたお湯を使います(給湯温度に注意)

- ミストサウナ運転前に、必ず給湯機器のリモコンの運転スイッチを「入」にし、給湯温度を48℃以下に設定してください。
 - ミストサウナ運転中は、給湯温度を48℃以下に設定しているため、よく注意してシャワーやお湯(浴室以外の他の給湯栓も含みます)を使用してください。
 - ミストサウナ運転停止後は、やけど防止のため、給湯温度設定を元に戻してください。
- ※ミストの温度が異常(あつすぎる)になると、安全のため、自動的にミスト運転を停止します。(解除するには21ページ) お湯の温度が下がってくると自動的に安全弁が開くため、ミストノズルをのぞき込まないでください。

ミストサウナ運転中や運転直後は、ミストノズルや金属配管部があつくなっています

- ミストノズルの方向を変える(17ページ)場合は、必ずミスト運転を停止してから、注意して操作してください。

しずくについて

- ミストサウナ運転中、天井や浴室暖房乾燥機に付着したミストがあついしずくとなって落ちてくる場合があるので、注意してください。

浴室温度の調節について

- あつい場合の操作
 - ・浴室暖房乾燥機の暖房運転の風量・温度を下げてください。
 - ・温風が直接体に当たらないように、浴室暖房乾燥機の風向を調節してください。
 - ・ミストを体に当てないように、ミストノズルの向きを調節してください。
 - ・ミストユニットからはなれてください。
 - ・ミストの温水温度を下げてください。(給湯機器のリモコンの給湯温度設定を下げてください)
- あつすぎる場合の操作
 - ・浴室暖房乾燥機の暖房運転やミストサウナ運転を停止してください。
- あつさが物足りない場合の操作
 - ・浴室暖房乾燥機の暖房運転の風量・温度を上げてください。
 - ・浴室暖房乾燥機の風向を調節してください。
 - ・ミストを体に当てるように、ミストノズルの向きを調節してください。
 - ・ミストユニットに近づいてください。

ミスト噴霧量の調節について

- レバー式水栓により、お好みの湯量に調節してください。
- 湯量を少なくしすぎると給湯機器の運転が停止し、水が出る場合がありますので、注意してください。
- 湯量を少なくするとミストの粒があらくなってあつく感じる場合があります。

ミストユニットのみで使用した場合は

- 浴室暖房乾燥機を併用せずに、ミストユニットのみで使用すると、十分なサウナ効果が得られません。
- ミストユニットのみで使用した場合も、入浴後は浴室暖房乾燥機で乾燥(換気)運転をしてください。

ご使用の前に 各部のなまえとはたらき

ミストユニットの各部のなまえとはたらきをご紹介します。

ミストユニット


本体上側

角度を変えることで、ミストの出る方向を左・右に各々90°まで調節できます。



本体下側

角度を変えることで、ミストの出る方向を左・右に各々90°まで調節できます。

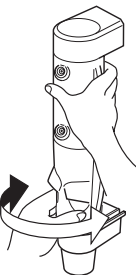

上部ミストノズル

このノズルからは小さな粒のミストが出ます。

下部ミストノズル

このノズルからは大きな粒のミストが出ます。

給湯栓

イラストは給湯栓の一例です。

レバー式水栓

開閉することで、ミストユニットの運転・停止を操作します。

くわしくは 13～16ページ

吐水口

ご使用の前に

使いかた


知っておいてください

温水ミストと浴室暖房乾燥機の暖房運転を併用すると、ミストサウナをお楽しみいただけます。

運転のしかた

■ 補 足

- ・ 運転前に浴室の窓とドアを閉めておいてください。(9ページ)
- ・ 物干しバー（ランドリーパイプ）がある場合は外しておいてください。(9ページ)

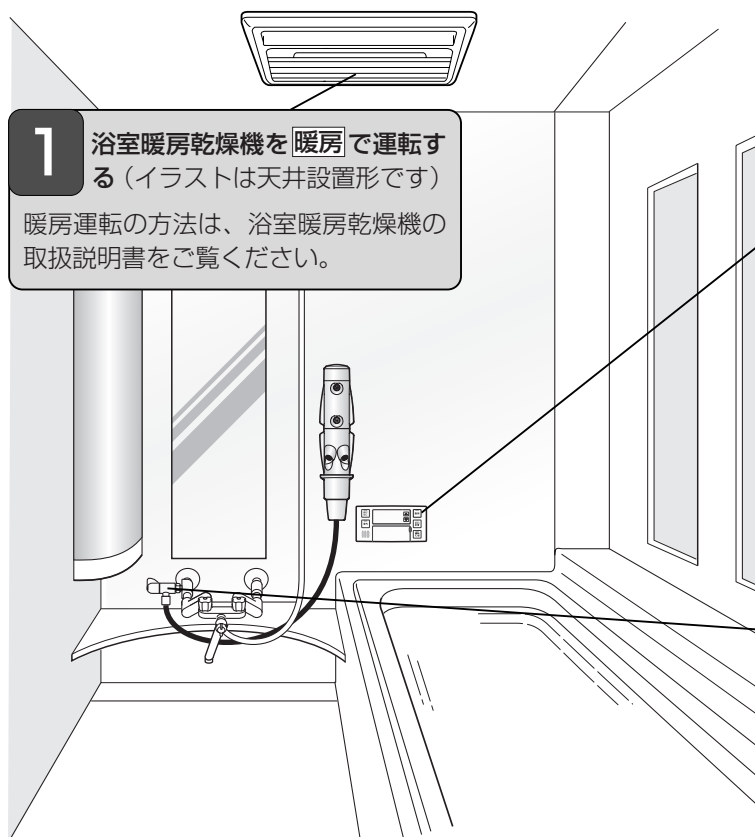

1 浴室暖房乾燥機を暖房で運転する（イラストは天井設置形です）

暖房運転の方法は、浴室暖房乾燥機の取扱説明書をご覧ください。


2 給湯機器のリモコンの運転スイッチを「入」にする

台所リモコン等他リモコンとの併用時は、浴室リモコンの「優先」ボタンを「入」にすることをおすすめします。

3 給湯機器のリモコンの給湯温度を48℃以下に設定する

お好みの温度に設定して使用できます。（最高48℃まで）
※高温のお湯がミストユニットの中を流れると、安全のためにミストが止まります。(21ページ)

4 レバー式水栓を全開にする（「OPEN」の方向へ止まるまで回す）



レバー式水栓によりお好みの湯量に調節することができます。（湯量を少なくしすぎると給湯機器の運転が停止し、水が出る場合がありますので、注意してください）

■ 補 足

- ・ 入浴前にミストサウナ運転を行なう場合は、ミスト噴霧開始時にミストがご自身にかからないように、ミストノズルの向きを調節してください。
- ・ ミストの出始めは、配管やミストユニット内に残っていた水が出るため、冷たい場合があります。ミストノズルの向きを調節するなどして、体に当たらないようにしてください。
- ・ 給湯温度設定が低すぎたり、レバー式水栓の開度が不十分な場合は、冷たいミストが出る場合があります。
- ・ ミスト噴霧中にミストの出る方向を調節する場合は、いったんミスト運転を停止してから、調節してください。（設定した給湯温度によっては、ミストがあつい場合があります）
- ・ 浴室暖房乾燥機を併用せずに、ミストユニットのみで使用すると、浴室が十分にあたたまりません。

停止のしかた

4 ミストサウナ運転後は、浴室暖房乾燥機で必ず乾燥運転または換気運転を行う

乾燥（換気）の方法は、浴室暖房乾燥機取扱説明書をご覧ください。

3 浴室暖房乾燥機の暖房運転を停止する


（イラストは天井設置形です）

停止の方法は、浴室暖房乾燥機取扱説明書をご覧ください。

1 給湯機器のリモコンの給湯温度を適温に戻す

給湯機器を使用しない場合は、給湯温度を適温に戻したあと運転スイッチを「切」にしてください。

2 レバー式水栓を閉める（「OPEN」の逆方向へ止まるまで回す）



⚠ 警告



●ミストサウナ運転時は、給湯温度を48℃以下に設定してください。ミストサウナ運転後は、適切な温度に戻してあることを確認してから、お湯やシャワーを使用してください。（他栓でのお湯の使用中は、他栓での使用者に確認後、給湯温度を変更することをおすすめします。）

ご使用の前に

使いかた


知っておいてください

水ミストでお使いいただくことで、夏場の暑い時期やミストサウナ浴後などにクールダウンとしてお使いいただけます。

運転のしかた

■ 補 足

- ・ 運転前に浴室の窓とドアを閉めておいてください。(9ページ)
- ・ 物干しバー (ランドリーパイプ) がある場合は外しておいてください。(9ページ)

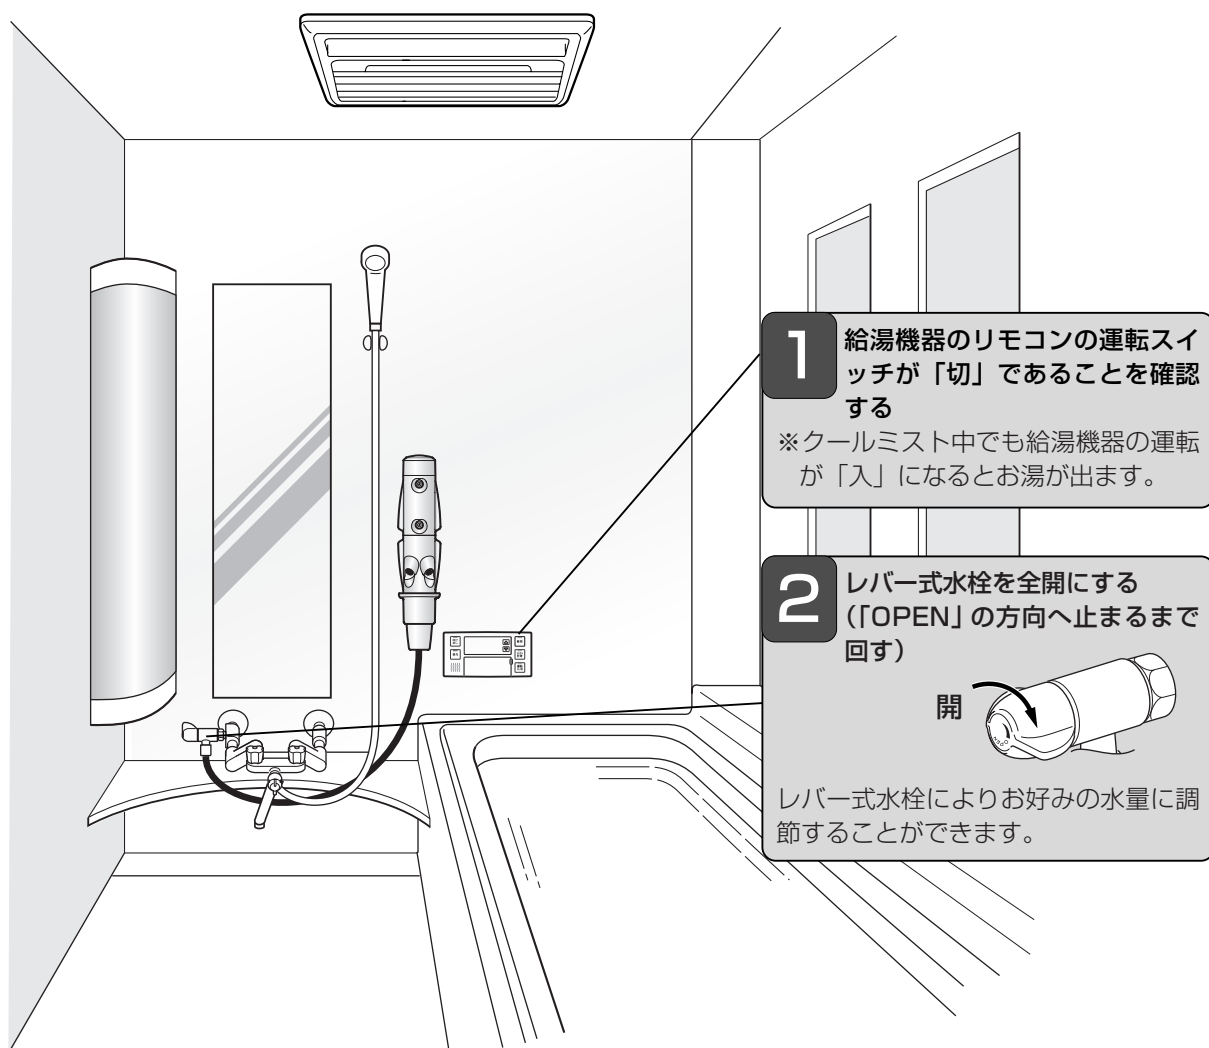


■ 補 足

- ・ 浴室暖房乾燥機を併用せずに、ミストユニットのみで使っていただくこともできます。
- ・ ミストサウナ運転後やシャワー使用直後は、配管の中にお湯が残っていますので、しばらくはあついミストが出る場合があります。

停止のしかた


2 クールミスト運転後は、浴室暖房乾燥機で必ず乾燥運転または換気運転を行う

乾燥（換気）の方法は、浴室暖房乾燥機取扱説明書をご覧ください。

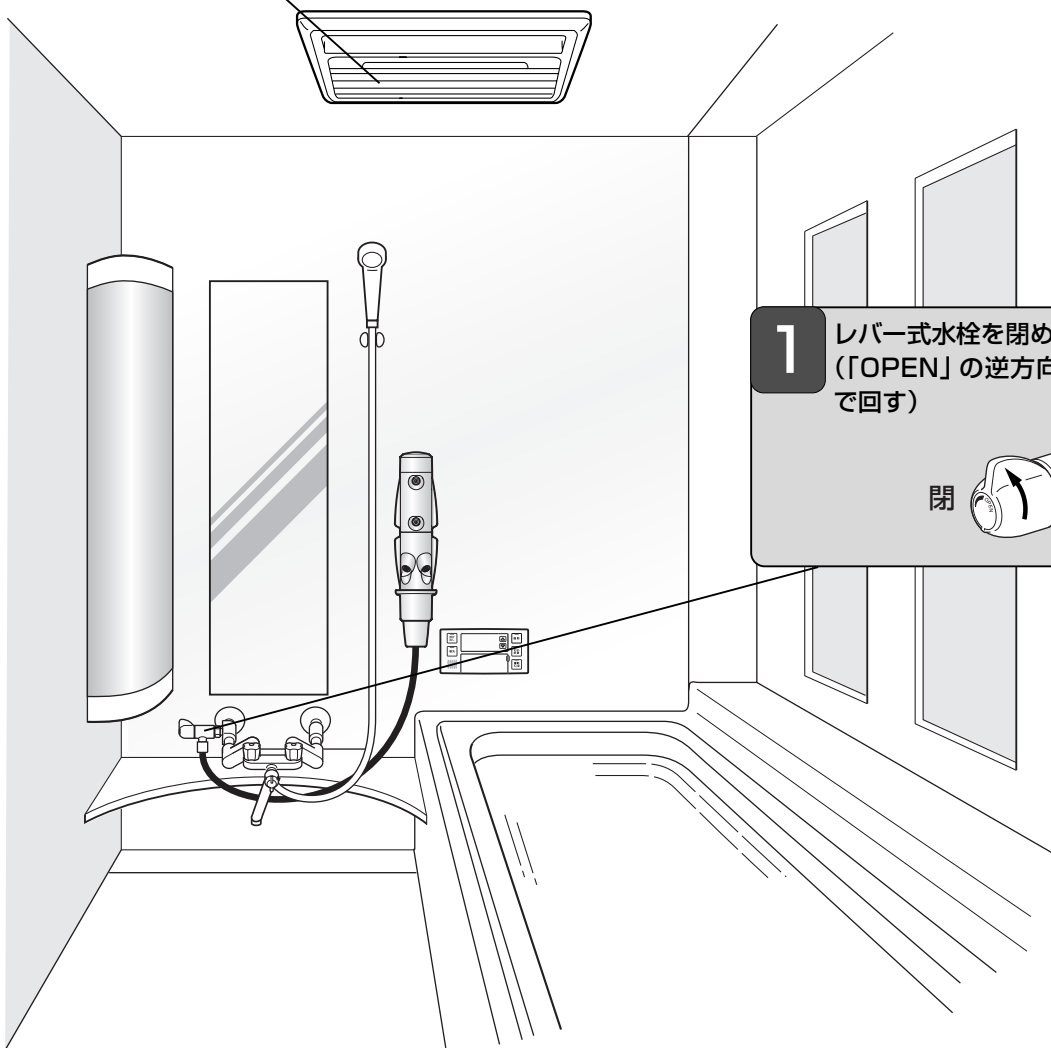

1 レバー式水栓を閉める （「OPEN」の逆方向へ止まるまで回す）

閉



ご使用の前に

使いかた


知っておいてください

入浴する方の好みに合わせミストの噴霧方向を変え、より快適なミスト入浴をお楽しみいただけます。

⚠ 注意

●必ずミスト運転を停止してから、注意して操作してください。


①ミスト噴霧方向を調節したいときは…

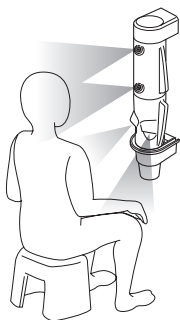


②レバー式水栓を全閉にしてミスト運転を停止してください




③上下が一緒に回らないように片方を押さえながら回してください

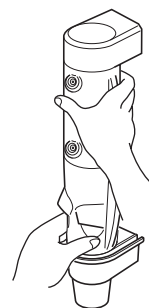

ミストを顔に当てたくないとき

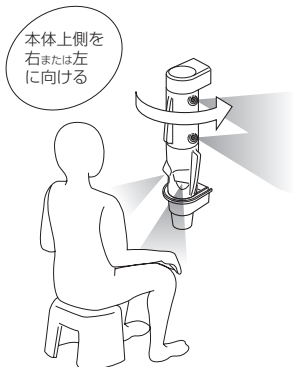

ミストを体に当てたくないとき

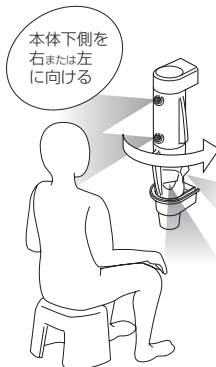

ミストを顔や体に当てたくないとき



■ 補足

- ・本体上側だけ（本体下側だけ）でミストを出すことはできません。
- ・長時間、ミストを直接壁に当てないようにしてください。壁を傷める原因になります。
- ・ミストユニットの設置位置によっては、イラストどおりにならないことがあります。

お手入れのしかた

安全にお使いいただくために、お手入れは定期的に行ってください。

⚠ 注意



●機器の掃除は運転停止状態で行ってください。
手袋などで指先を保護して、機器が十分冷えてから行ってください。



●機器にカビ取り剤・塩素系洗剤などをかけない。
樹脂製品に付着した溶剤などを放置するとケミカルクラックと呼ばれるひび割れや、変色、材質の低下など故障などやさびの原因となります。万一かかったときは、すぐに水で洗い流してください。



●高温スチーム洗浄機やスチールたわしを使用しない。
本体をいためる原因になります。

ミストユニット

【ノズル部】

やわらかい歯ブラシ等で汚れを落としてください。その後シャワーなどで洗い流し、やわらかい布でからぶきしてください。

【ミストユニット本体】

汚れは、やわらかい布でからぶきしてください。

汚れがとれない場合は、やわらかい布をぬるま湯に浸し、よくしぼってふいてください。

洗剤を使用する場合は、台所用中性洗剤を薄めて使用してください。薄めて使用したあとは、洗い流してやわらかい布でからぶきしてください。

浴室暖房乾燥機

浴室暖房乾燥機の取扱説明書に従って、点検・お手入れを行ってください。

■ 補 足

- ・フィルター（エアフィルター）にごみやほこりがたまると風量が減り、暖房や乾燥能力が低下します。月に1回程度、もしくは汚れたらそのつどお手入れをしてください。


給湯機器

給湯機器の取扱説明書に従って、点検・お手入れを行ってください。

主な仕様

品名	RU-MIST (T)
設置方法	浴室内壁掛設置
設置場所	浴室壁面
外形寸法	高さ380mm×幅83mm×奥行き88mm (突起部含まず)
質量	1.1kg
電源	不要
給湯配管	給湯栓の給湯側上流から分岐
接続径	G1/2
配管材料	給湯ホース
給湯温度	48℃以下
温水開閉弁	手動開閉弁 (レバー式水栓)
使用水圧	標準0.2MPa (動水圧) [動水圧: 0.15~0.5MPa]
噴霧流量	標準4.8L/min (上部ノズル0.35L/min×2+下部ノズル2.05L/min×2) (動水圧: 0.2MPa時-給湯ホース1.5m、レバー式水栓を接続した場合の実噴霧流量) [4.2~7.6L/min (動水圧: 0.15~0.5MPa)]
付属部品	レバー式水栓、取付ネジ×5本、型紙、浴室内説明書、吸盤セット、取扱説明書、工事説明書

寸法図

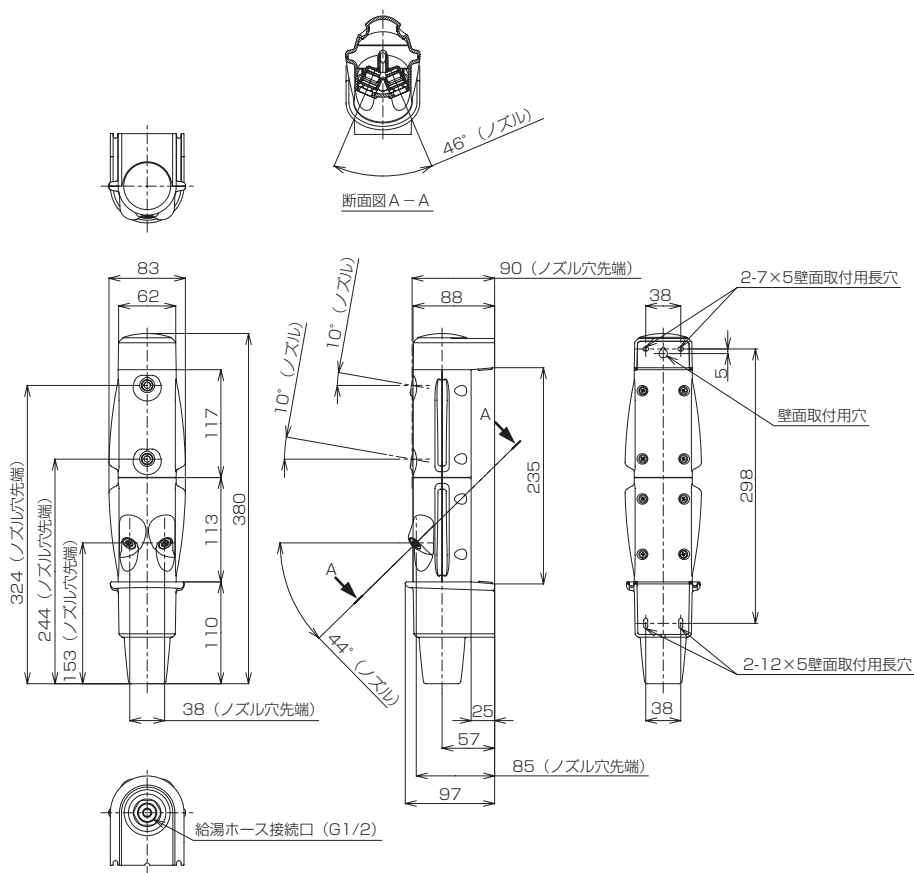

故障かな？と思ったら

故障かな？と思っても原因が他にある場合もあります。
修理を依頼する前に、もう一度次の点をお調べください。

■ 補 足

・このほかに異常があるときやご不明の場合は、お買い上げの販売店またはもよりの東邦ガス営業所、サービスセンターへご連絡ください。

こんなとき	ココをチェック	参照ページ
ミスト運転時、ミストが出ない	●断水していませんか。給湯栓や他の水栓から水が出ることを確認してください。	—
ミストサウナ運転の開始時、ミストがあたたかくなりません	●シャワーなどの使い始めに水が出るように、ミストサウナ運転の使い始めにもミストユニットや配管内に残っていた水が出る場合があります。 ミストが冷たい場合は、ミストノズルの向きを調節するなどして、体に当たらないようにしてください。	13、17
ミスト噴霧が弱い ミストが粗い	●給湯栓の吐水口からは勢いよくお湯（水）が出るのに、ミストがきれいに出ない場合は、ミストユニットへの接続給湯ホース内のフィルターにゴミなどが詰まっている可能性があります。 ●給水圧が低い可能性があります。 上記の場合は、お買い上げの販売店またはもよりの東邦ガス営業所、サービスセンターへご連絡ください。	— —
ミスト噴霧量が減る	●ミストサウナ運転中にお湯（水）を同時に使用すると水圧が下がり、ミストサウナ噴霧量が変化する場合があります。 ●ミストサウナ運転中に、お風呂のお湯はりを同時に行うと、お風呂のお湯はりにお湯を使うため、ミストに使えるお湯の量が減ります。（そのため、噴霧量が減ります）	6 6、11
ミストの温度が低い	●給湯機器のリモコンの給湯温度設定が低くありませんか。 ●レバー式水栓の開度は全開ですか。 ●浴室暖房乾燥機の暖房運転を行っていますか。気温が低いとミストの温度が低くなるため、暖房運転をしてください。	13 13 11、13
ミストサウナ運転中にお湯はりができない	●給湯機器の制御により、お湯はりを制限している場合があります。ミストサウナ運転とお湯はりを同時に行わないでください。	6、11

こんなとき	ココをチェック	参照ページ
ミストが勝手に止まった ミストが勝手に止まったり、 出たりを繰り返す	●給湯機器のリモコンの給湯温度設定が48℃をこえていませんか。この場合は高温設定異常です。高温のお湯がミストユニットの中を流れると、安全のために自動的に安全弁が閉まりミスト運転を停止します。 ・ミストユニット内のお湯の温度が下がってくると自動的に安全弁が開きます。このとき配管内に残っているあついお湯が出るので注意してください。特にミストノズルをのぞき込まないでください。 ・お湯の温度が完全に下がるまでに、ミストが出たり止まったりを数回繰り返すことがあります。 ・安全弁が作動した時に音や振動が発生することがありますが異常ではありません。 ・以下に高温設定異常時の処置方法を記します。 ①ミスト運転が高温設定異常で停止したら、レバー式水栓を閉じます。 (このとき急に安全弁が復帰し、高温のミストが噴出する場合がありますので注意してください) ②給湯機器のリモコンの給湯温度設定を40℃前後に下げます。 ③給湯栓を開け、吐水口から出るお湯が適温になるまで出し続けます。 ④機器内や給湯ホース内のお湯の温度が下がるまでしばらく待ちます。 ⑤再使用時は噴霧方向を変えて、あつくないことを確認してからミストを浴びてください。	—
浴室があたたまらない	●給湯機器のリモコンの給湯温度設定が低くありませんか。 ●浴室のドア・窓は開いていませんか。 ●入浴前に、浴室暖房乾燥機で十分浴室をあたためましたか。(暖房運転しましたか。) ●浴室暖房乾燥機のエアフィルターが目詰まりしていませんか。 ●上方・壁からの温風吹き出し方式による暖房のため、浴室内外の温度差によって足元が寒く感じられることがあります。また、洗いの床面を暖めることはできません。 ●広い浴室やタイル貼りの浴室、大きな窓がある場合、また冷え込みの厳しい冬場等で外気温が低い場合は、十分にあたたまらない場合があります。これは噴霧されたあたたかいミストが浴室内の冷えた空気に熱を吸収されて、身体の近くにくるまでに、ミストの温度が下がるためです。	— — 詳しくは 浴室暖房 乾燥機の 取扱説明 書の該当 ページを ご確認ください
ミストや暖房の能力が低下した	●給湯機器の取扱説明書の該当ページをご確認ください。	—
浴室暖房乾燥機から水滴が落ちたり、換気の排出口から湯気や水滴が落ちる	●ミスト運転中や停止後など浴室内が結露しているとき、本体に付着している水滴が落ちる場合や、結露した水分が換気ダクトを伝って排出口から水滴が落ちる場合があります。	8
色のついた水滴が落ちる	●入浴剤をご使用の場合、入浴剤の混ざった浴槽水が結露し、入浴剤の色のついた水滴が落ちることがあります。	8
本体に色がついている	●入浴剤などが付着したものです。乾いた布でふき取ってください。	8、18
浴室暖房乾燥機から温風が出ない	●浴室暖房乾燥機の取扱説明書の該当ページをご確認ください。	—
運転中、においがする	●浴室の排水口や床面などが汚れていませんか。 浴室の温度や湿度が高くなると、排水口や床面などからにおいがしやすくなる場合があります。定期的に浴室を掃除してください。	8

アフターサービスについて

●サービスのお申し込み

20～21ページの「故障かな?と思ったら」の項を見て、もう一度ご確認ください。

確認のうえ、それでも不具合がある場合、あるいはご不明な場合はご自分で修理なさらないで買い上げの販売店、またはもよりの東邦ガス営業所、サービスセンターにご連絡ください。
そのままご使用になりますと、やけどや思わぬ事故の原因になります。

なお、ご連絡いただくときは、次のことをお知らせください。

- (1) 品名：ミストユニット RU-MIST(T)
- (2) 型式名：RU-MIST
- (3) 故障または異常の内容（できるだけ詳しく）
- (4) お名前・ご住所・電話番号・道順（できるだけ詳しく）
- (5) 訪問ご希望日

●保証について

取扱説明書の裏表紙が保証書になっています。

●保証期間中は

保証書に記載のように、機器の故障について修理いたします。くわしくは、保証書をご覧ください。保証書を紛失されますと、保証期間中であっても修理費をいただくことがありますので大切に保管してください。

●保証期間経過後の故障修理について

お買い上げの販売店、またはもよりの東邦ガス営業所、サービスセンターにご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

●補修用性能部品の保有期間について

補修用性能部品の保有期間は、当製品の製造切後7年間となっています。なお、補修用性能部品とは、その製品の性能を維持するために必要な部品です。

●アフターサービスなどについてわからないとき

お買い上げの販売店、またはもよりの東邦ガス営業所、サービスセンターにお問い合わせください。

●整備点検のおすすめ（有料）

- 長期間、安全快適にご使用いただくために定期的に（3年に1回程度）「点検整備」を受けられることをおすすめします。
- 「点検整備」はお買い上げの販売店、またはもよりの東邦ガス営業所、サービスセンターにご用命ください。
（有料）
- 「点検整備」の内容は、下記の通りです。
 - ①機能部品の点検、確認
 - ②掃除整備

保証書

品名

ミストユニット

RU-MIST(T)

このたびは当社製品をお買い上げいただきましてまことにありがとうございます。
この保証書は東邦ガス供給区域内において、ご使用になる場合本証書記載内容で
無料修理をお約束するものです。万一故障いたしましたときは、本書をご提示の
上、お買い上げの販売店もしくはもよりの営業所に修理をご依頼ください。

無料修理保証期間

本	体	(お買上げ日より)	1 年
---	---	-----------	-----

保証期間中でありましても次の場合には有料修理といたします。

- (イ) 取扱説明書によらないでご使用になり故障した場合
- (ロ) お買い上げ後の取付場所の移動、落下などによる故障および損傷
- (ハ) 火災、天災、地変などによる故障、その他不可抗力による故障
- (ニ) お買い上げの店、あるいは東邦ガスに、ご連絡なしに改造された場合の故障
- (ホ) 機器に表示してある以外の電源でご使用のため改造された場合。ただし、
当社都合の場合はのぞきます。
- (ヘ) 一般家庭用以外で使用された場合の故障および損傷
- (ト) 本書を紛失された場合

お買上げ日	平成	年	月	日
-------	----	---	---	---

販売店	住所・店名
	電話 () -

保証責任者 **東邦ガス株式会社** 名古屋市中熱田区桜田町19番地18号
電話 (052) 871-3511

修 理 記 録

年 月 日	修 理 内 容	サービス員印

お客さまへ

- この保証書をお受取りになる時に販売年月日、販売店名が記入してあることを確認してください。
- 本証書は再発行いたしませんので紛失されないよう大切に保管してください。
- 無料修理期間経過後の故障修理などにつきましては取扱説明書をご覧ください。
- この保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 無料修理やアフターサービス等について、ご不明の場合はお買い上げの店または、もよりの東邦ガス営業所・サービスセンターにお問い合わせください。