

# ヤマハ ドライ&ミスト(乾燥・暖房・サウナ)

## 取扱説明書

このたびは、ドライ&ミスト(乾燥・暖房・サウナ)をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

■ご使用前に、この説明書をよくお読みください。  
また、この商品を正しくお使いいただくために、この説明書は常にお読みいただけるように、身近に保管してください。

■保証書は必ず「販売店名、お買い上げ日」などの記入を確かめて、販売店からお受け取りいただき、大切に保管してください。

■ご使用いただいているお客様が変更される場合は、取扱説明書と保証書をお渡しください。

■この商品は、家庭での使用を基準にしたものです。業務用でのご使用は避けてください。

■この説明書は、ドライ&ミスト(乾燥・暖房・サウナ)のお手入れと取扱いについて説明してあります。

品番

SSD-1GR

SSD-1GL

## もくじ

|                    |    |
|--------------------|----|
| 1. 安全のために必ずお守りください | 2  |
| 2. 各部のなまえとはたらき     | 5  |
| 3. ご使用時の注意とお願い     | 9  |
| 4. ご使用方法           | 11 |
| 暖房運転のしかた           | 11 |
| サウナ運転のしかた          | 12 |
| 換気運転のしかた           | 13 |
| 乾燥運転のしかた           | 14 |
| 乾燥時間について           | 14 |
| 凍結予防               | 15 |
| 5. お手入れ方法          | 16 |
| お手入れに必要な道具         | 16 |
| 使ってはいけない薬品、洗剤など    | 16 |
| 化粧パネルのお手入れ         | 16 |
| 6. 異常かなと思ったら       | 17 |
| 7. 保証とアフターサービス     | 20 |
| 8. 主な仕様            | 22 |
| 9. 配線図             | 23 |
| 10. 廃棄処分される場合のお願い  | 23 |

## 保証書別添付

保証書は、必ずお買い上げ日、販売店名などの記入をご確認の上、お受け取りください。

YAMAHA

## 1. 安全のために必ずお守りください

◎ ここに示した注意事項は、守らないと人身事故や家財の損害に結び付くものです。  
安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

◎ 表示マークについて

誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示マークで区分し、説明しています。

|             |                                                |
|-------------|------------------------------------------------|
| <b>△ 警告</b> | この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。           |
| <b>△ 注意</b> | この表示の欄は、「被害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。 |

◎ お守りいただく事項の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。

|  |                             |
|--|-----------------------------|
|  | この絵表示は、してはいけない「禁止」の内容です。    |
|  | この絵表示は、必ず実行していただく「強制」の内容です。 |

— 付記 —

・ お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに、必ず保管してください。  
・ 転居される場合は、新しく入居される方が製品を安全にお使いいただくために、この取扱説明書を新しく入居される方、または取次ぎされる方にお渡しください。

● お客様チェック欄は内容確認用としてご使用ください。(例： ☒)

## ご購入のとき

|                          |                                                                                                                                                                          |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| お客様<br>チェック欄             | <b>△ 警告</b>                                                                                                                                                              |
| <input type="checkbox"/> | ドライ＆ミスト (乾燥・暖房・サウナ) は、システムバスに添付されている取扱説明書、およびシステムバス本体の注意表示にそってお使いください。<br>誤った使い方をすると、思わぬ事故や故障の原因となります。                                                                   |
| <input type="checkbox"/> | ご使用になる前に、この取扱説明書の以下の項目を必ずお読みになって確認してください。<br>誤った使い方をすると、事故や故障の原因となります。<br>ご使用のときに確認してください …… 3～4、9～15ページ<br>お手入れのときに確認してください …… 4、16ページ<br>異常発生の際に確認してください …… 4、17～19ページ |

## 1. 安全のために必ずお守りください

### ご使用のとき

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| お客様<br>チェック欄             | <b>△ 警告</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <input type="checkbox"/> | <p>サウナ使用ができない方</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 心臓の弱い方</li> <li>・ 妊娠中の方</li> <li>・ 体調が悪い方</li> </ul> <p>医師の指導が必要な方</p> <p>下記のような病氣加療中の方や持病のある方は、サウナ使用ができないか医師にご相談ください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 高血圧症の方</li> <li>・ 高齢者の方</li> <li>・ 皮膚疾患の方</li> <li>・ 貧血の重い方</li> <li>・ 糖尿病の方</li> <li>・ その他持病および病氣加療中の方</li> </ul> <p>発熱のある方<br/>・ 重度の疲労の方<br/>・ 飲酒後</p> |
| <input type="checkbox"/> | <p>スプレー式化粧品など高温で使用できない物は、浴室内に持込めないでください。</p> <p>暖房、サウナ、乾燥運転時に室温が上がり、爆発する恐れがあります。</p> <p>運転時の吹出し温度は40～60℃になり、浴室内は高温(36～46℃)になります。物を持込むときは、あらかじめ使用可能温度を確認してください。</p>                                                                                                                                                                                                                       |
| <input type="checkbox"/> | <p>小さなお子様の一人での使用はしないでください。</p> <p>吹出し口に指や小物などを差込んだりすると、思わぬケガをする恐れがあります。</p> <p>必ず大人と一緒に入浴してください。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## 1. 安全のために必ずお守りください

| お客様<br>チェック欄             | ⚠ 注意                                                                                             |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <p>吹出し口に、指や小物などを差込まないでください。<br/>ファンが回転していますので、ケガをする恐れがあります。<br/>また、ドライ&amp;ミスト本体の故障の原因になります。</p> |
| <input type="checkbox"/> | <p>吹出し口に、身体を近づけないでください。<br/>吹出し口は、温度が40～60℃になる場合があります、ヤケド<br/>をする恐れがあります。</p>                    |

### お手入れのとき

| お客様<br>チェック欄             | ⚠ 警告                                                             |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <p>お手入れは、必ず運転を停止してから行ってください。<br/>ファンが回転していますので、ケガをする恐れがあります。</p> |

### 異常発生するとき

| お客様<br>チェック欄             | ⚠ 注意                                           |
|--------------------------|------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <p>商品に異常が生じたときは、17ページの「異常かなと思ったら」に従ってください。</p> |


## 2. 各部のなまえとはたらき

お客様ご愛用のヤマハシステムバスの品番をお確かめの上、この取扱説明書をお読みください。


### 化油パネル

ヤマハシステムバスの品番

YUG・YFG・YUL・YFL・YUSの場合

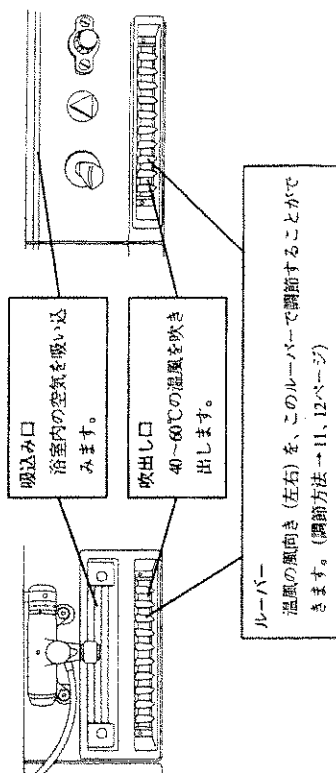


HUの場合

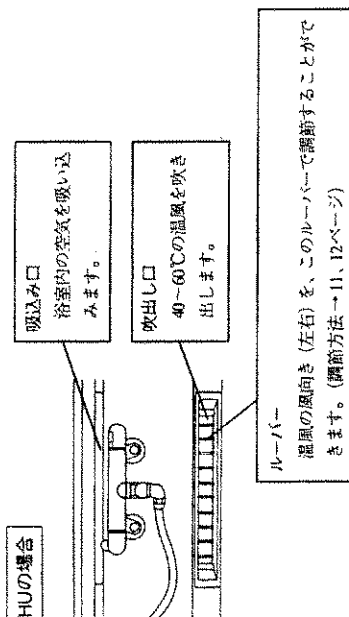


### 配管部


YUS-N・YUG・YFGの場合

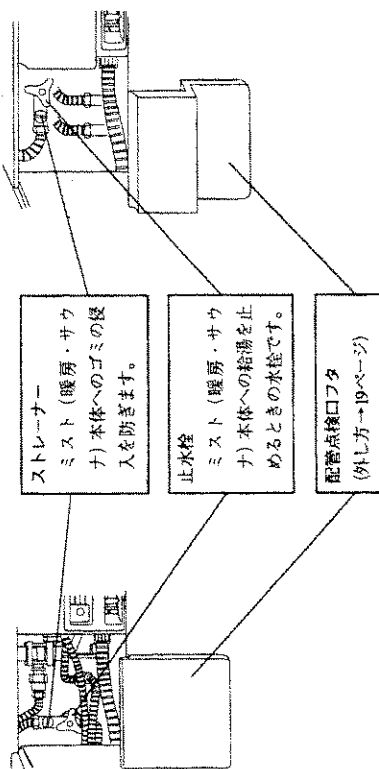


YUHの場合

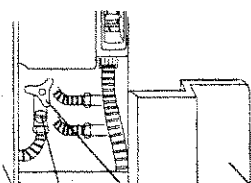

HUの場合

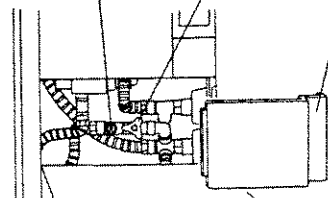


YUS-K・YUL・YFLの場合

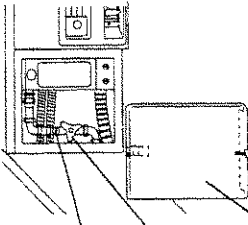

### 浴室内リモコン


操作方法は、11ページのご使用方法をお読みください。

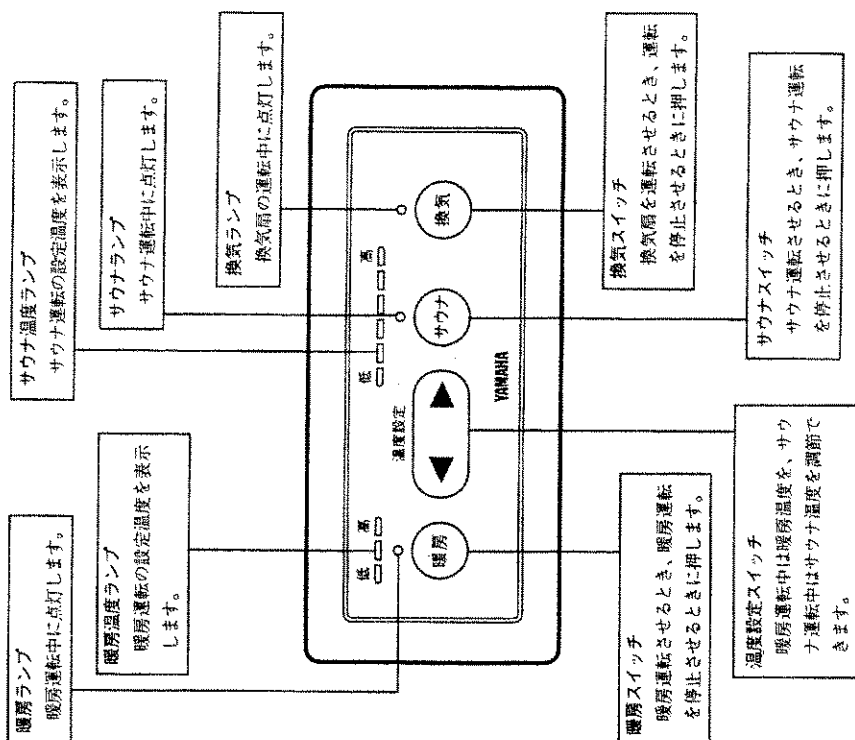

## 2. 各部のなまえとはたらき

### 浴室外リモコン

操作方法は、11ページのご使用方法をお読みください。

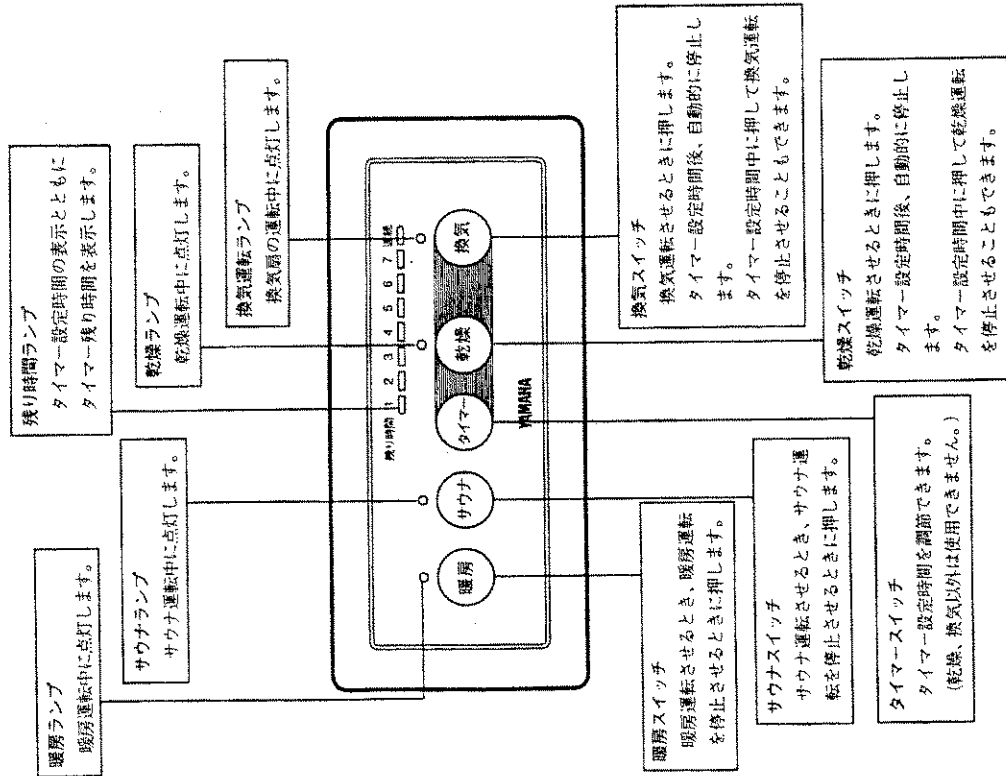

## 3. ご使用時の注意とお願い

● 熱源機は20号以上(給湯温度60℃以上、暖房用温水温度約80℃)の石油やガスの給湯暖房機または給湯機と暖房機を使用してください。

● 熱源機の設定は

- ① 運転スイッチを「入」にする。
- ② 給湯温度設定を「高」にする。
- ③ 暖房運転にする。

以上の設定をしないと、本機器の温風温度が下がり、浴室内の温度がご希望の設定温度に達するまでの時間が長くなったり、設定温度まで上がらないことがあります。





● サウナ使用の温度、時間、回数は体調や体力に合わせ、無理のない入浴をしてください。

サウナ使用は、発汗してから10分間程度が適当ですが、気分が悪くなったなら、すぐに運転を停止して浴室外に出てください。




● 吸込み口は、タオルなどでふさがないようにください。温度検知ができず、浴室内温度がご希望の設定温度になりません。



● 温風が入浴者に直接当たって熱い場合は、直接当たらないようにルーバーの方向を調節してください。(調節する場合は、運転を停止して行ってください。) 運転中は、ファンが回転していますので、ケガをしたり吹き出し口の温度が40～60℃になる場合があります、ヤケドの恐れがあります。

運転を停止して調節してください





開閉ガラリ (給気口)

● 換気または乾燥運転をする場合はガラリを開けてください(開閉ガラリ付きドアの場合のみ)。ガラリを開めたまま運転をしても、換気または乾燥がされない場合があります。

### 3. ご使用時の注意とお願い

- 暖房運転またはサウナ運転をする場合は、浴室のドアを必ず閉めてください。  
また開閉ガラリ（給気口）付きドアの場合は、ガラリも閉めてください。  
ドアまたはガラリを開けたままにしておくと、浴室外に湯気もれます。
- 暖房運転またはサウナ運転後は換気運転をするなど、換気をよくしてください。  
暖房運転またはサウナ運転の時間や、外気温度などの条件によっては、浴室内の天井や壁などに結露し、水滴が落下します。
- 給湯時の同時使用は、なるべく避けてください。  
浴室や台所、洗面所などで連続給湯または自動給湯しているときに、暖房運転やサウナ運転をすると、温風温度が下がることがあります。
- 暖房運転時もサウナ運転と同様に、ミストが発生します。  
暖房運転とサウナ運転の違いは、浴室内の温度の設定値が変わるのみで、故障ではありません。

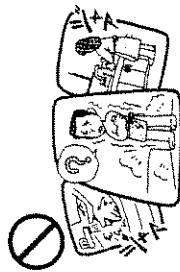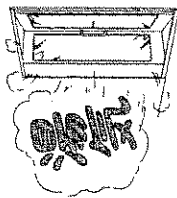


### 4. ご使用方法

#### 暖房運転のしかた

##### 1) 暖房運転の開始

- 浴室内リモコンまたは、浴室外リモコンの暖房スイッチを押します。
- ・暖房ランプが点灯して、暖房運転が開始されます。
  - ・暖房使用をする約3分～15分前に暖房運転を開始して、浴室内を予熱してください。
  - ・予熱時間は、設定温度や季節、熱源機の設定温度によって変わります。


浴室内リモコンまたは浴室外リモコン



##### 2) 暖房温度の調節

- 浴室内リモコンの温度設定スイッチで、希望温度に設定します。


浴室内リモコン

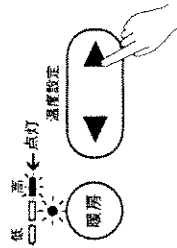

浴室内温度の目安

| ランプ点灯位置   | 低                        | 高                                   |
|-----------|--------------------------|-------------------------------------|
|           | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 浴室内温度 (約) | 28℃                      | 30℃                                 |
|           |                          | 32℃                                 |

- ・お買い上げ時および停電復帰時は、温度設定は30℃の位置になります。

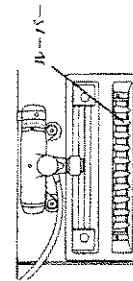


- 温風が入浴者に直接当たって熱い場合は、直接当たらないようにルーバーの方向を調節してください。  
ルーバーの角度を手で変えることにより、温風の風向き（左右）を変えることができます。  
(調節する場合は、運転を停止して行ってください。)

##### 3) 暖房運転の停止

- 浴室内リモコンまたは、浴室外リモコンの暖房スイッチを押します。
- ・暖房ランプが消灯して、暖房運転が停止します。
  - ・運転停止を忘れた場合、切り忘れ防止が働いて90分後に自動停止します。

浴室内リモコンまたは浴室外リモコン



切り忘れ防止が働いて運転が停止する場合は、浴室保全のため、換気扇の回転を自動で止めます。

### サウナ運転のしかた

#### 1) サウナ運転の開始

- 浴室内リモコンまたは、浴室外リモコンのサウナスイッチを押します。
- ・サウナランプが点灯して、サウナ運転が開始されます。
  - ・サウナ使用をする約5分～30分前にサウナ運転を開始して、浴室内を予熱してください。
  - ・予熱時間は、設定温度や季節、熱源機の設定温度によって変わります。
  - ・給湯温度、季節、建築構造などにより、設定温度まで達しない場合があります。

#### 2) サウナ温度の調節

浴室内リモコンの温度設定スイッチで、希望温度に設定します。

浴室内温度の目安

| ランプ点灯位置   | 低                       | 高 |
|-----------|-------------------------|---|
| 浴室内温度 (約) | 36℃ 38℃ 40℃ 42℃ 44℃ 46℃ |   |

・お買い上げ時および停電復帰時は、温度設定は42℃の位置になります。

!! 温風が入浴者に直接当たって熱い場合は、直接当たらないようにルーバーの方向を調節してください。  
ルーバーの角度を手で変えることにより、温風の風向き (左右) を変えることができます。  
(調節する場合は、運転を停止して行ってください。)

#### 3) サウナ運転の停止

- 浴室内リモコンまたは、浴室外リモコンのサウナスイッチを押します。
- ・サウナランプが消灯して、サウナ運転が停止します。
  - ・運転停止を忘れた場合、切り忘れ防止が働いて90分後に自動停止します。

特けて暖房運転やサウナ運転をされない場合は、浴室保安のため、換気されることをお勧めします。

### 換気運転のしかた

特けて暖房入浴やサウナ入浴をされない場合は、浴室保安のため、換気されることをお勧めします。

#### 1) 換気運転の開始

- 浴室内リモコンまたは、浴室外リモコンの換気スイッチを押します。
- ・換気ランプが点灯して、換気運転が開始されます。

#### 2) タイマー時間の調節


浴室外リモコンのタイマースイッチでタイマー時間を設定します。(1～7時間・連続)

- ・電源投入時および停電復帰時は、3時間ランプが点灯します。
- ・タイマースイッチを押すと残り時間ランプが順次移動 (1→2→3→…連続→1) し、タイマー時間を設定できます。
- ・タイマー運転が開始となり、残り時間が減少するとランプが順次移動し残り時間を表示します。
- ・設定時間後に自動的に運転を停止します。


#### 2) 換気運転の停止

- 浴室内リモコンまたは、浴室外リモコンの換気スイッチを押します。
- ・換気ランプが消灯して、換気運転が停止します。

浴室内リモコンまたは浴室外リモコン



浴室外リモコン  
残り時間 1, 2



浴室内リモコンまたは浴室外リモコン



## 乾燥運転のしかた

## 1) 乾燥運転の開始

- 浴室外リモコンの乾燥スイッチを押します。  
・乾燥ランプが点灯して、乾燥運転が開始されます。

## 2) タイマー時間の調節

- 浴室外リモコンのタイマースイッチでタイマー時間を設定します。(1〜7時間・連続)  
・電源投入時および停電復帰時は、3時間ランプが点灯します。  
・タイマースイッチを押すと残り時間ランプが順次移動(1→2→3→…連続→1)し、タイマー時間を設定できます。  
・タイマー運転が開始となり、残り時間が減少するとランプが順次移動し残り時間を表示します。  
・設定時間後に自動的に運転を停止します。

## 2) 乾燥運転の停止

- 乾燥運転の途中で停止する場合は、浴室外リモコンの乾燥スイッチを押します。  
・乾燥ランプが消灯して、乾燥運転が停止します。

## 乾燥時間について

乾燥時間は、季節(外気条件)、浴室の大きさ、浴室の乾燥状態、洗濯物の種類、重量、脱水時間、吊し方などにより変化します。

## 乾燥時間の目安

| 洗濯物                               | 乾燥時間 |
|-----------------------------------|------|
| 綿半袖シャツ19枚<br>(綿100%)<br>2kg (乾燥時) | 100分 |

(条件)

- ・浴室の大きさ …… 1600 (W) × 1600 (D) × 2240 (H)
- ・外気条件 …… 温度25℃、湿度60%
- ・浴室内は水滴がない乾燥状態
- ・洗濯物は5分間脱水したものの

## 早く乾燥させるために

- 洗濯機の種類によって脱水の程度は異なりますが、乾燥時間は脱水の差により大きな差がでますので、5分間脱水を行ってから吊下げするようにしてください。
- 洗濯物は間隔をあけて吊すと、乾燥スピードが向上します。
- システムバス内の水分は、乾燥時に蒸発するため乾燥スピードに大きく影響します。できるだけ拭取り、水滴を少なくすることで乾燥スピードが向上します。
  - (1) 床面、壁面、天井面の水滴を拭く。(フタをする)
  - (2) バスタブの溝を拭く。(フタをする)
  - (3) システムバスのドアは必ず開いた状態で乾燥する。  
(ドアの給気用ガラリは開けてください。)

## 凍結予防

## ドライ&amp;ミスト本体の凍結予防

ドライ&ミスト本体の凍結予防は、本体に内蔵されている凍結予防ヒーターと熱源機の凍結予防運転により行います。熱源機の取扱説明書の「凍結予防の方法」に従ってください。

## ドライ&amp;ミスト本体以外(配管)の凍結予防

ドライ&ミスト本体以外の配管は、加温または十分な保温が必要です。お買い求めの販売店にご相談ください。

## 5. お手入れ方法

ドライ&ミストは、日常のお手入れで美しく快適にお使いいただけます。  
お手入れが悪いと汚れが附着して取れなくなったり、カビや悪臭が発生する恐れもあります。また、お手入れのしかたを誤りますと、ドライ&ミストの寿命を縮めたり、表面や内部を傷めることがあります。

● 洗剤およびその他の薬品類は、それぞれに悪影響をおよぼしたり、故障の原因になることがあります。

❗ 使い方を誤ると、人体に悪影響をおよぼしたり、故障の原因になることがあります。

### 道具の選択

汚れ具合により、下表から道具（お手入れの方法）を選んでください。

| 程度      | 道具（お手入れの方法）      |
|---------|------------------|
| かすかな汚れ  | やわらかい布で乾拭き       |
| 少々の汚れ   | 布またはスポンジで水洗い     |
| ややひどい汚れ | 中性洗剤またはバスクリナーを使用 |
| ひどい汚れ   | 工業用アルコールを布などに浸して |

### 使用してはいけない道具

- タワシ、ブラシ ..... すり傷が付く
- 研磨剤入り洗剤 ..... 光沢が落ちる
- シナー、ベンジン、アセトンなどの溶剤 ..... プラスチック部分が溶ける
- カビ取り剤、漂白剤 ..... 変色する
- 酸、アルカリ洗剤 ..... 変色する
- 固形型浴室用カビ防止剤（塩素系） ..... 金属部分が腐食する

### 化粧パネルのお手入れ

❗ お手入れは、必ず運転を停止してから行ってください。  
ファンが回転していますので、ケガをする恐れがあります。また、ドライ&ミスト本体の故障の原因になります。


#### 日常のお手入れ方法

● 水洗いをしてから、柔らかい布またはスポンジで拭取ってください。

#### 定期的なお手入れ方法

● 月に1回程度は中性洗剤で汚れを落とし、十分な水洗いをしてください。

その後、柔らかい布またはスポンジで拭取ってください。  
（クレンザーなどの研磨剤入りのものは、使用しないでください。）

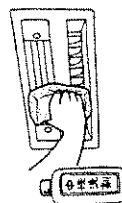

## 6. 異常かなと思ったら

商品に異常が生じたときは次の点をお調べになってから、お買い求めの販売店、またはお近くの弊社営業所にご相談ください。異常は、故障とは限りません。

| 現象                                               | 原因                                     | 処置方法                                                             | 記載ページ           |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 暖房スイッチおよびサウナスイッチを入れても、運転されない。<br>（すべてのランプが点灯しない） | ご家庭の電源の開閉器が「切」になっていませんか。               | 開閉器のスイッチを「入」にしてください。                                             |                 |
| 浴室内の温度が高くなりません。                                  | 浴室内リモコンの温度設定が低くありませんか。                 | 温度設定スイッチで、温度設定を高くしてください。                                         | →11ページ<br>12ページ |
|                                                  | 熱源機の温度設定が低くありませんか。                     | 熱源機の温度を「高」および暖房運転に設定してください。                                      | →9ページ           |
|                                                  | ドライ&ミスト以外（浴室、台所、洗面所など）で湯量を多く使用していませんか。 | 同時使用をさけるか、ドライ&ミスト以外で使用する湯量を減らしてください。                             | →10ページ          |
| 浴室内の温度が熱すぎる。                                     | 浴室内リモコンの温度設定が高くありませんか。                 | 温度設定スイッチで温度設定を低くしてください。                                          | →11ページ<br>12ページ |
| 乾燥運転のとき、乾燥時間がかかる。                                | 熱源機の運転スイッチが「切」になっていませんか。               | 熱源機の運転スイッチを「入」にしてください。                                           | 熱源機の取扱説明書       |
|                                                  | 適切な乾燥運転の準備ができていますか。                    | ・5分間の脱水をしてください。<br>・洗濯物は開閉をあげて吊してください。<br>・浴室内の水分はできるだけ拭取ってください。 | →15ページ          |

| 現象                    | 原因            | 処置方法                                                       | 記載ページ           |
|-----------------------|---------------|------------------------------------------------------------|-----------------|
| 暖房ランプが点滅する。           | 安全装置が作動しています。 | 暖房スイッチを続けて2回押し、リセットしてください。それでも点滅する場合は、お買い求めの販売店にご連絡ください。   | →11ページ          |
| サウナランプが点滅する。          | 安全装置が作動しています。 | サウナスイッチを続けて2回押し、リセットしてください。それでも点滅する場合は、お買い求めの販売店にご連絡ください。  | →12ページ          |
| サウナまたは、暖房の温度ランプが点滅する。 | 安全装置が作動しています。 | 温度設定スイッチを続けて2回押し、リセットしてください。それでも点滅する場合は、お買い求めの販売店にご連絡ください。 | →11ページ<br>12ページ |
| 運転中でないのに、お湯が流れたままになる。 | 電磁弁が故障しています。  | 止水栓を閉め、お買い求めの販売店にご連絡ください。                                  | →19ページ          |

● 次のような場合は、故障ではありません。


| 現象                    | 理由                                                         |
|-----------------------|------------------------------------------------------------|
| 暖房運転時にミストが発生する。       | 暖房運転とサウナ運転の違いは、浴室内温度の設定値が変わるのみです。したがって、サウナ運転と同様にミストが発生します。 |
| 暖房・サウナ運転時にミストが白く見えない。 | 給湯温度が低いとき、浴室内温度が高いときなどは、ミストが白く見えません。                       |

## こんなときは

- 1) 停電したときは  
運転中に停電した場合は、再び通電されても運転は再開されません。続けて運転させるときは、再度運転スイッチを押してください。
- 2) 熱源機を買い換えるときは  
販売店にご相談のうえ、20号以上の石油やガスの給湯暖房機または給湯機と暖房機をお買い求めください。
- 3) サーモ付き混合水栓を買い換えるときは  
圧差がし、逆止弁付きを、お買い求めください。詳しくは、販売店にご相談ください。
- 4) 停止中でもお湯が流れるときは  
暖房運転とサウナ運転をさせていないのに、浴室の排水ストレーナー下に、直接お湯が流れたままになる場合は、応急処置として次の要領でお湯を止めなうえで、お買い求めの販売店にご相談ください。  
電磁弁の故障（寿命）が考えられます。


### YUS-N・YUH・HU・YUG・YFGの場合

- 1) 配管点検口フタの下部を上げながら、手前に引き出して外す。
- 2) 止水栓を締める。

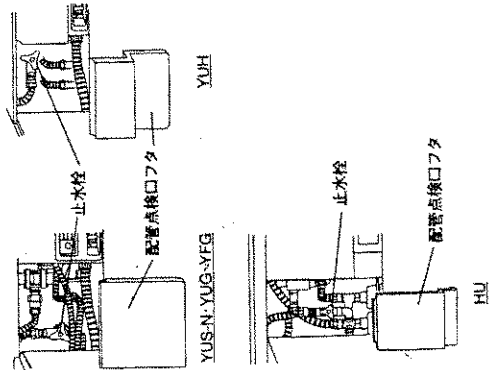

### YUS-K・HU1216・YUL・YFLの場合

- 1) 配管点検口フタ下部の化粧ビスを外す。
- 2) 配管点検口フタを下にずらして外す。
- 3) 止水栓を締める。

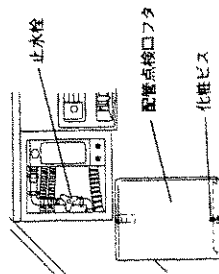

## 7. 保証とアフターサービス

### 保証書 (別添付してあります。)

保証書は、必ず「お買い上げ日、販売店名」などをお確かめの  
上、販売店からお受取りいただき、内容をよくお読みの後、大  
切に保管してください。

万一不具合がございました際には、無料修理規定に従って、ご  
購入日より保証書記載の期間、無料修理させていただきます。



### 修理を依頼されるとき

#### 保証の範囲と保証期間

お買い上げの日から1年間、本ドライ&ミストの取扱は無償保証いたします。

略記とは：お買い上げまでの間に見出せなかった欠点により、本ドライ&ミストが本来備えているべき性能を発揮しない場合を示します。

#### 保証内容

取扱説明書、ラベルなどの注意事項に従った正しい使い方での故障した場合には、無料で修理いたします。

#### 免責事項

次の事項に該当する場合は、免責とさせていただきます。保証期間内でも、次の場合は有料修理となります。

- (イ) 使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障および損傷。
- (ロ) お買い上げ設置後の取付け場所の移動(移設)が行われたものの故障および損傷。
- (ハ) 火災、地震、水害、落雷、塩害、その他の天災地変、公害、異常電圧、異常水圧などによる故障および損傷。
- (ニ) 不適当な配管、配線、取付け、組立て、その他の施工上の誤りによる故障および損傷。
- (ホ) 建築躯体の強度不足、歪み、劣化、鼠害、その他本製品以外の不具合に起因する故障および損傷。
- (ヘ) 業務用への使用、車輻や船舶への搭載、一般家庭以外に使用された場合の故障および損傷。
- (ト) 水道法に定められた飲料水の水質基準に適合しない水、ただし、水質全硬度(炭酸カルシウムなど)100mg/l以上の使用による故障および損傷。
- (チ) 保証書の提示がない場合。
- (リ) 保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは弊社または販売店以外が、字句を書き換えられた場合。

(注) 上記によりご不便な場合は、その都度ご相談の上決めさせていただきます。

## 7. 保証とアフターサービス

### 補修用性能部品の最低保有期間

弊社は、本製品の補修用性能部品の、製造打ち切り後7年間保有しております。

販売店からの注文により供給します。

(性能部品とは、製品の機能を維持するために必要な部品です。)

### 修理の際の連絡先

この取扱説明書をよくお読みの上再度点検していただき、異常があるときはお買い上げの販売店または最寄りの弊社営業所までお申し出ください。

■ お買い求めの販売店名と連絡方法は、裏表紙便利メモに記入しておくとお便利です。

■ 弊社営業所は、裏表紙の一覧表をご覧ください。

### 修理をご依頼されるときに、ご連絡いただきたい内容


- ご住所 ■ ご氏名 ■ 電話番号
- 商品名 ■ 品番 ■ ご購入日
- 故障内容 (どこ、何が、どのようになったか)
- 訪問ご希望日 (ご都合の悪い日も合わせてご連絡ください)

## 8. 主な仕様

| 品番      | SSD-1GR                                                                          | SSD-1GL     |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 設置場所    | ユニットバスのカウンター内設置                                                                  |             |
| 機能      | 浴室の暖房・サウナ・換気・乾燥                                                                  |             |
| 熱源      | 給湯用温水 (80℃: 5L/min)<br>暖房用温水 (80℃: 2L/min)                                       |             |
| 電源      | AC100V、50/60Hz (浴室内: DC24V)                                                      |             |
| ミスト発生方法 | 温水湯膜方式                                                                           |             |
| ミスト温度   | 吹出し口にて40~60℃ (吸込み温度により変わります)                                                     |             |
| 給湯量     | 5L/min                                                                           |             |
| 使用圧力範囲  | 0.5~7.5kgf/cm <sup>2</sup>                                                       |             |
| 加温能力    | 7500kcal/h (吸込み温度20℃のとき)<br>7500kcal/h (吸込み温度20℃のとき)<br>2000kcal/h (吸込み温度20℃のとき) |             |
| 消費電力    | 33W<br>33W<br>18/16.5W (50/60Hz)<br>51/49.5W (50/60Hz)                           |             |
| 送風機     | φ90クロソフローファン、DCブラシレスモーター<br>シロココファン 単相4極コンデンサモーター                                |             |
| 熱交換器    | アルミプレート φ9.52銅管                                                                  |             |
| 損失水頭    | 0.1mAq (2L/min)                                                                  |             |
| 温水開閉方式  | 電磁弁、熱動弁                                                                          |             |
| 接続      | 1/2Bフレキ管<br>φ7樹脂管、φ9.52銅管                                                        |             |
| 重量      | 機器本体: 4kg、コントローラー: 2kg、浴室内・外リモコン: 各0.2kg                                         |             |
| 安全装置    | サーミスタ異常検知、スイッチ短絡監視                                                               |             |
| 外形寸法    | 553×300×175                                                                      | 630×300×175 |

※仕様は変更することがあります。

## 9. 配線図

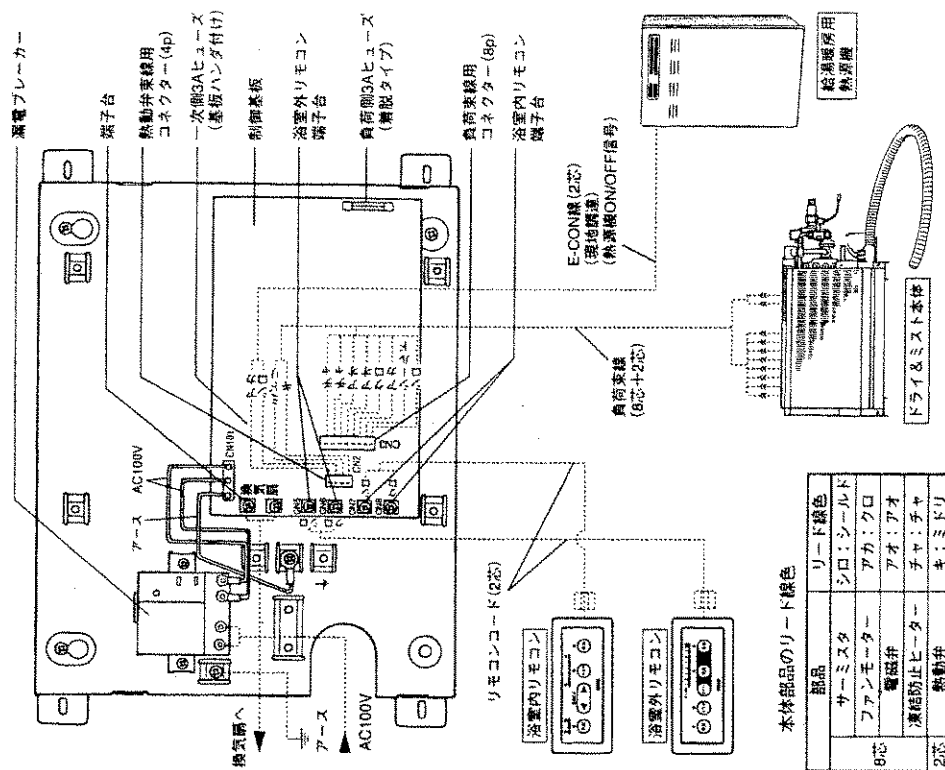

## 10. 廃棄処分される場合のお願い

ドライ＆ミストを廃棄処分される場合には、許可を受けている処理業者に処理を依頼してください。詳しくは、販売店にご相談ください。

ヤマハリビンダテック株式会社  
〒432 静岡県浜松市西山町1370 ☎ 053-485-1202

| ご購入店名         | 云( ) | ご購入年月日 | 年 月 日 |
|---------------|------|--------|-------|
| 最寄りの<br>ご相談窓口 | 云( ) | 品 番    |       |

製品についてのご質問、ご相談、あるいはアフターサービスについては、下記のお問い合わせ先へお寄せください。

## ● 營業部

- [illegible]

## ●営業技術(施工・アフターサービス・その他技術相談等)

- [illegible]

【注】所在地、電話番号などは都合により変更する場合がございますので、予めご了承ください。

9705-344851