


給湯付風呂釜（外壁貫通設置形）

WF-S1601AT
WF-S1601AT-C
WF-S1601ATL

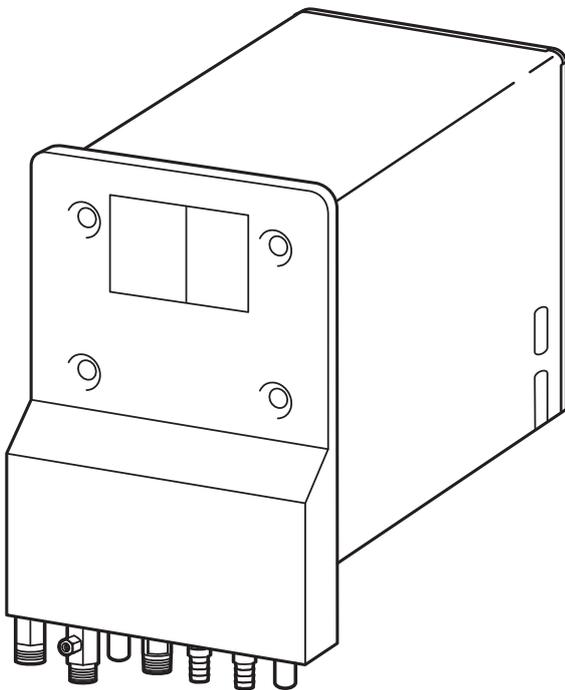

保証書付

- このたびは、ハウステック製品をお買い求めいただき、まことにありがとうございます。
ご使用前にこの取扱説明書(保証書付)をよくお読みいただき、正しくご使用ください。
- お読みになった後は、大切に保管してください。



734T1037HK

も く じ

はじめに

特 長	1
安全上のご注意	2
各部の名まえとはたらき	10

使用方法

初めてお使いいただくときは	17
時刻を合わせる	18
お湯を使う（浴室リモコンでの操作）	19
お湯を使う（台所リモコンでの操作）	21
ふろ自動運転	22
おいだき運転	26
たし湯運転	27
ぬるく運転	28
かま洗浄運転	29
ふろの自動お湯はり予約	30
コール機能を使う	32
音量を変える	32
表示画面のモードを切替える	33
エコ運転モードを設定する	34
エネルギーモードについて	37
エネルギーモードを設定する	38
エネルギーモードを使う	41

このようなときは

凍結のおそれがあるとき（凍結予防方法）	45
長期間お湯を使用しないとき	47

必要なときに

点検・お手入れ	48
あんしん点検について	50

故障かな？

修理を依頼される前に	51
エラーコード表示がでたら	53


その他

寸 法 図	54
仕 様	55
アフターサービスについて	56
サービス網一覧表	57
保証書	巻末

はじめに 特 長

1 スイッチポンでおふろが沸かせます。

浴そうの排水栓と、ふたをして  を押すと、あらかじめ決めておいたお好みの湯温と湯量でお湯はりができます。

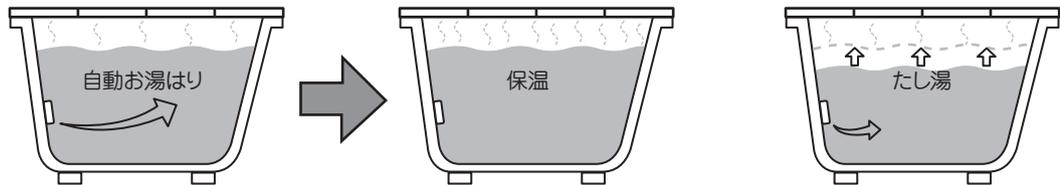

 による沸き上げ完了後、保温時間中は、お湯がさめれば自動で保温し、お湯が減れば自動でたし湯します。

2 お好みの給湯温度でお湯が使えます。

リモコンで設定した温度でお湯が出ます。約 37℃～ 60℃まで設定できます。

3 エネルックモード が使えます。

- ・ガスやお湯(水道)の目安使用量、目安使用料金やCO₂の目安排出量が確認できます。
- ・ガスやお湯(水道)の目安使用量やCO₂の目安排出量の比較ができます。
※過去7日間の比較や、先月や前年同月との比較ができます。



4 エコ運転モードで省エネ、節水がはかれます。

主な記号の説明

記号	内 容	記 載 例
	操作の順序を表します。	
	参照していただきたいページを表します。	
■	本製品が操作などにより、表示・動作する内容を表します。	■「運転ランプ」が点灯します。
●	操作をともなう、知っておいていただきたいことを表します。	●一度設定すれば記憶します。
◆	その他の知っておいていただきたいことを表します。	◆通常は、節電モードをおすすめします。

はじめに 安全上のご注意

- 安全に使用していただくための重要な項目ですので、必ずお読みください。
- ここに示した事項は、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ずお守りください。

この取扱説明書では、お客様や近隣の方々への危害や財産への損害を未然に防止するために説明文及び製品の表示では、いろいろな絵表示をしています。表示と意味は次のようになっています。内容をよくご確認ください。

注意表示	意 味
 危険	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡、重傷を負う危険、または火災の危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。
 警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。
 注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。
お願い	安全に快適に使用していただくために、理解していただきたい内容を示しています。

絵表示には次のような意味があります。

絵表示	意 味	絵表示	意 味	絵表示	意 味
	一般的な注意事項		一般的な禁止事項		必ず行う事項
	感電注意		分解禁止		アース接続確認
	高温注意		火気禁止		電源プラグを抜く
			接触禁止		ぬれた手の接触禁止

⚠ 危険

■ガス漏れに気づいたとき

- ① すぐに使用をやめてガス元栓を閉じる。また、メーターガス栓も閉じる。
- ② 窓や戸を開ける。
- ③ お買い求め先（販売店）またはもよりのガス事業者へ連絡する。




[ガス元栓の例]



必ず行う

- お買い求め先（販売店）やガス事業者の係員が処置するまでは絶対にマッチやライター等の使用や、漏電ブレーカーの抜き差し、近くの電気機器（換気扇など）の「入」「切」、周辺の電話を使用しないでください。


炎や火花で引火し、爆発事故を起こすことがあります。

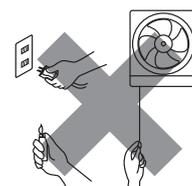

火気禁止

■屋内に設置しない

- この機器は、屋外用（外壁貫通設置型）です。絶対に屋内に設置しないでください。不完全燃焼による一酸化炭素中毒の原因となり大変危険です。

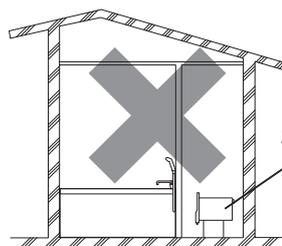

機器本体




禁止

⚠ 警告

■使用ガスの種類及び使用電源の確認をする

- 機器の銘板に表示してあるガス種及び電源を確かめてください。表示のガス種及び電源が一致しないと不完全燃焼による一酸化炭素中毒や、爆発着火によるやけど、機器が故障する原因となります。
- 転居されたときも、供給ガスの種類が器具銘板のガスの種類と一致していることを必ず確かめてください。分からない場合は、お買い求め先（販売店）または当社窓口へご連絡ください。

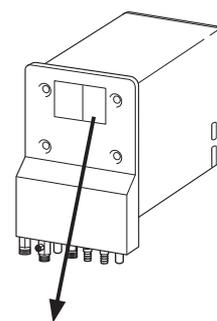

必ず行う

- ◆ ガスの種類には、都市ガスとLPガスとがあり、都市ガスには、さらにガスグループの区分があります。

[都市ガス 13A12A の例]

屋 外 式		型式
都市ガス用	13A12A	ガスの種類及びグループ
最大	13A kW	ガスの消費量
	12A kW	
ふろ	13A kW	
	12A kW	
給湯	13A kW	電源電圧
	12A kW	
定格電圧	AC100V	
定格消費電力	W	
定格周波数	50Hz/60Hz	
株式会社 ハウステック		製造年 月 製造番号

はじめに 安全上のご注意

警告

■機器の設置・移動及び付帯工事はお買い求め先（販売店）またはもよりのガス事業者に依頼する


- 不備があると火災、ガス漏れ、感電、水漏れ、故障の原因になります。安全な位置に正しく設置してご使用ください。



必ず行う

■増改築などで機器や排気口を囲わない
波板やビニール、塗装時に使用した養生シートなどで囲わない

- 不完全燃焼による一酸化炭素中毒や火災のおそれがあります。

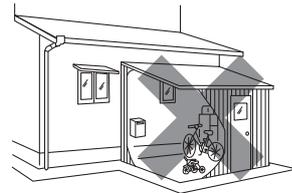

禁止

■ガス接続工事はお買い求め先（販売店）またはもよりのガス事業者に依頼する

- この機器のガス接続はねじ接続です。不備があるとガス漏れの原因になります。



必ず行う

■使用中の外出、就寝はしない


- 思わぬ事故や故障の原因になります。



禁止

■燃えやすい物とは離す（樹木、木材、箱など）


- 木造住宅など可燃壁に取付ける場合は、専用の取付スリーブ（WF-SLV）を使用し、10mm以上の離隔距離を確保してください。火災の原因になります。

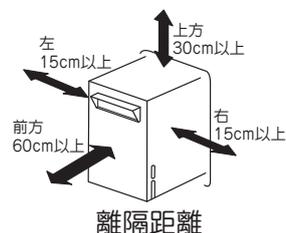

必ず行う

■機器の周囲に燃えやすいものを置かない
（洗濯物、新聞紙、灯油など）


- 引火して火災の原因になります。

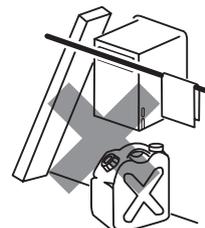

禁止

■機器や排気口の周囲にスプレー缶やカセット
こんろ用ボンベなどを置かない

- 熱でスプレー缶の圧力が上がり爆発するおそれがあります。

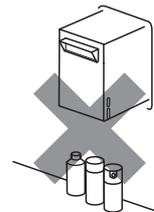

禁止

■機器や排気口の周囲で引火のおそれのある物
（スプレー、ガソリン、ベンジンなど）を使用しない

- 引火して火災の原因になります。



禁止

警告

■シャワーなどお湯を使用するときは手で湯温を確認してから使用する

- 最初に熱いお湯が出ることがあります。また高温で使用直後、すぐに再度出湯する場合には熱いお湯が出ることがあります。やけどのおそれがありますので、安全のため水を混ぜて残り湯を流してからご使用ください。



必ず行う



高温注意

■入浴時には必ず手で湯温を確認してから入浴する

- おいだき中やおいだき後は、浴そうの上部と下部で湯温に差がある場合があります。十分にかきまぜてから手で湯温を確認してください。やけどのおそれがあります。



必ず行う



高温注意

■おいだき時は、循環アダプタに近づかない


- やけどのおそれがあります。



禁止

■子供を浴室内や浴そう内で遊ばせない また、浴そうの循環アダプタ付近に潜ったりしない

- 浴そうに落ちて、思わぬ事故につながる場合があります。
- おぼれたり、やけどやけがををするおそれがあります。

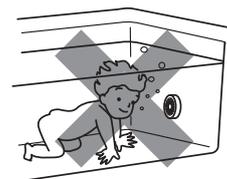


禁止

■地震、火災などの緊急の場合は、次の手順に従う

- ① 給湯栓を閉める。
- ② 運転スイッチを「切」にする。
- ③ ガス元栓、給水元栓を閉める。



【ガス元栓の例】

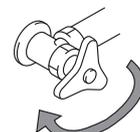

【給水元栓の例】



必ず行う

■点火しない場合または、使用中に異常な臭気、異常音、異常な温度を感じた場合、機器が使用中で消火してしまった場合は、ただちに使用を中止し、ガス元栓を閉める

- 「修理を依頼される前に」〔51〕、〔52〕の項にしたがって処置をする。上記の処置をしても直らない場合は、使用を中止し、お買い求め先（販売店）に連絡する。



【ガス元栓の例】




必ず行う

警告

■分解・修理・改造は、自分でしない

- 火災、ガス漏れ、感電、水漏れ、故障の原因になります。

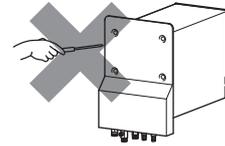

分解禁止

■機器本体やガス接続口・排気口に乗ったり、無理な力を加えない

- けがや、機器の変形によるガス漏れ、不完全燃焼のおそれがあります。



禁止

■太陽熱温水器には絶対に接続しない


- ご希望の温度より高い温度のお湯が出てやけどをするおそれがあります。



禁止

■電源コードを破損させたり、加工したりしない 傷んだまま、束ねたままで使用しない

- 感電や火災の原因になります。

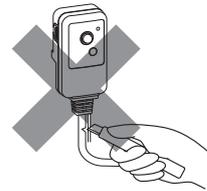

禁止

■漏電ブレーカーは根元まで完全に差し込む

- 差し込みが不完全な場合、感電・発熱による火災の原因になります。
傷んだ漏電ブレーカー、緩んだコンセントは使わないでください。



必ず行う

■漏電ブレーカーのほこりなどは定期的に取り除く

- 漏電ブレーカーにほこりがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因となります。漏電ブレーカーを抜き、乾いた布で拭いてください。



必ず行う

■ぬれた手で漏電ブレーカーにさわらない


- 感電のおそれがあります。



ぬれた手の接触禁止

■コンセントの定格を超える使い方をしない

- たこ足配線などで定格を超えると発熱による火災の原因となります。

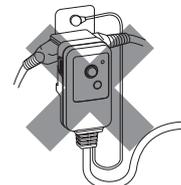


禁止

⚠ 注意

■電源コードを引っばって漏電ブレーカーを抜かない

- 電源コードを引っばると破損して感電や火災の原因になります。

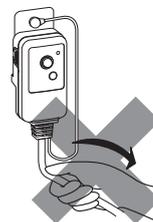

禁止

■給湯時は湯水混合栓のハンドル以外に手を触れない

- やけどのおそれがあります。



高温注意

■給湯・シャワー・おいだき以外の用途には使用しない

- この機器は、給湯・シャワー・おいだき以外の用途には使用しないでください。思わぬ故障や事故の原因となります。



禁止

■漏電ブレーカーを抜いて消火しない


- 燃焼中に漏電ブレーカーを抜いて消火しないでください。機器の故障のおそれがあります。



禁止

■使用中、使用直後は排気口やケーシングに触れない

- 使用中および使用直後は、機器本体の排気口やケーシングは高温になっていますので絶対に手を触れないでください。特に、小さなお子様がいる家庭では、注意してください。

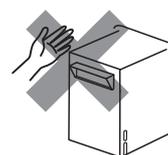

接触禁止

■給気口や排気口に指や棒を入れない


- 給気口や排気口に指や棒を入れないでください。けがや故障の原因となります。



禁止

■必ずアースする

- アース線をアース端子に取付けてください。故障や漏電のときに感電するおそれがあります。

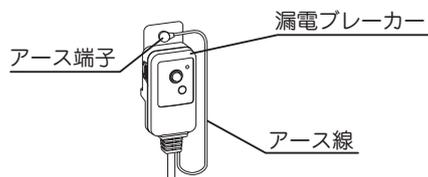

アース接続

はじめに 安全上のご注意

お願い

■業務用の用途で使用しない

- この機器は一般家庭用です。業務用には使用しないでください。著しく機器の寿命が縮まります。

■増改築時には燃焼排ガスが直接建物の外壁や窓・ガラス・網戸・アルミサッシなどに当たらないよう設置する

- 変色・破損・腐食の原因となります。

■塀などを増設する場合は、機器の点検・修理のための空間を確保し、空気の流れが停滞しないように考慮する

- 塀などと機器との間に十分な空間がないと、機器の点検・修理に支障をきたす場合があります。また、機器の周囲の空気の流れが停滞すると、燃焼不良になるおそれがあります。(機器の点検・修理のための空間については、お買い求め先(販売店)または当社窓口へお問い合わせください。)

■設置場所によっては、近隣の家と騒音によるトラブルが生じることがありますので、十分配慮して設置する

■使用時の点火、使用後の消火を確認する


- 機器使用時の点火(リモコンの給湯表示部に  が点灯)、使用後の消火(リモコンの給湯表示部の  が消灯)を確認してください。

■硫黄、酸、アルカリや粉末を含んだ入浴剤及び洗剤を使用しない

- 熱交換器が腐食したり駆動部を磨耗させる原因となるものがあります。使用するときは、入浴剤や洗剤のご注意文にしたがってください。

■浴そう内の循環アダプタをタオルなどでふさがない

- 循環不良となり、ふろのおいだきができません。また、タオルの糸くずが機器に吸い込まれて、故障の原因となります。

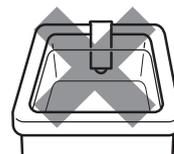


■この機器の付属品・純正部品以外は使用しない

- 機器の異常の原因になることがあります。


■リモコン清掃時に水をかけない

- 浴室リモコンは防水タイプ(別売の台所リモコンは防水ではありません)になっていますが、入浴中や、お掃除などで故意に水や洗剤をかけないでください。故障の原因となります。お掃除については「点検・お手入れ」[\[48\]](#)にしたがって行ってください。

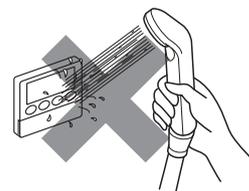

■リモコンを分解しない

- 思わぬ事故や故障の原因となります。

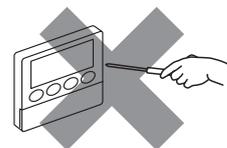

■機器や配管内に長期間たまった水は飲用や調理に使用しない

- 朝一番などのように長時間たまっていた水は、雑用水としてご使用ください。

お願い

■井戸水、地下水、温泉水で使用しない。また、人工炭酸泉装置を使用しない

- 水質によっては本体内の配管内部に異物が付着したり、腐食による水漏れの原因になります。また、人工炭酸泉装置は、高濃度の炭酸ガスを湯に溶かしこむため弱酸性となります。そのため機器内の配管・浴そう内の循環アダプタ等が変色・腐食する場合があります。これらの場合は保証期間内でも修理は有料となります。

■断水時には運転を停止し、給湯栓を閉める

- 給湯栓を開けたままにしておくと、給水が復帰したときに水が流れっぱなしになります。
- 断水したときは飲用や調理用に適さない水が配管内にとどまることがあります。
- 断水復帰後は、蛇口から十分水を流してからご使用ください。
- 断水復帰後、使い始めのお湯は飲用や調理に使用しない。

■雷が発生しはじめたら、すみやかに運転を中止して漏電ブレーカーをコンセントから抜く

- 故障の原因になります。雷がやんだ後は、漏電ブレーカーをコンセントに差し込んでください。



電源プラグを抜く

■凍結による破損を防止する

- 機器内部の凍結予防は、「凍結のおそれがあるとき（凍結予防方法）」[45](#)、[46](#) にしたがって予防処置をしてください。凍結すると、水漏れや故障の原因になります。

■積雪で排気口がふさがれているときは使用しない

- 不完全燃焼の原因になります。

■停電のときのご注意

- この機器は電気で作動しますので停電中は使用できません。
- 停電中は全ての動作を停止します。この場合は蛇口からのお湯は水になりますので、停電復帰まで給湯栓を閉めてください。
- 停電復帰後も自動的に運転されませんので、「使用方法」[17](#)～[44](#) にしたがって操作してください。
- 停電復帰後は、設定していた温度、保温時間などが工場出荷時の設定になります。

■運転スイッチ「切」の状態でお湯側から水を出さない

- 機器内通水部分の結露により、故障の原因になることがあります。（シングルレバー式混合水栓の場合は、レバーを完全に水側にセットしてから水を出してください。）
- ※水を流して凍結予防をする場合は、この限りではありません。

■運転中（機器燃焼時）のご注意


- 機器を使用中は、排気ガスが室内に流入しないよう浴室の窓や機器が設置されている近くの窓を閉めて使用してください。

■長期間使用しない場合

- 長期間使用しない場合は、凍結及び万一のガス漏れを防止するため「長期間お湯を使用しないとき」[47](#) にしたがって処置をしてください。


はじめに 各部の名まえとはたらき

■標準設置例

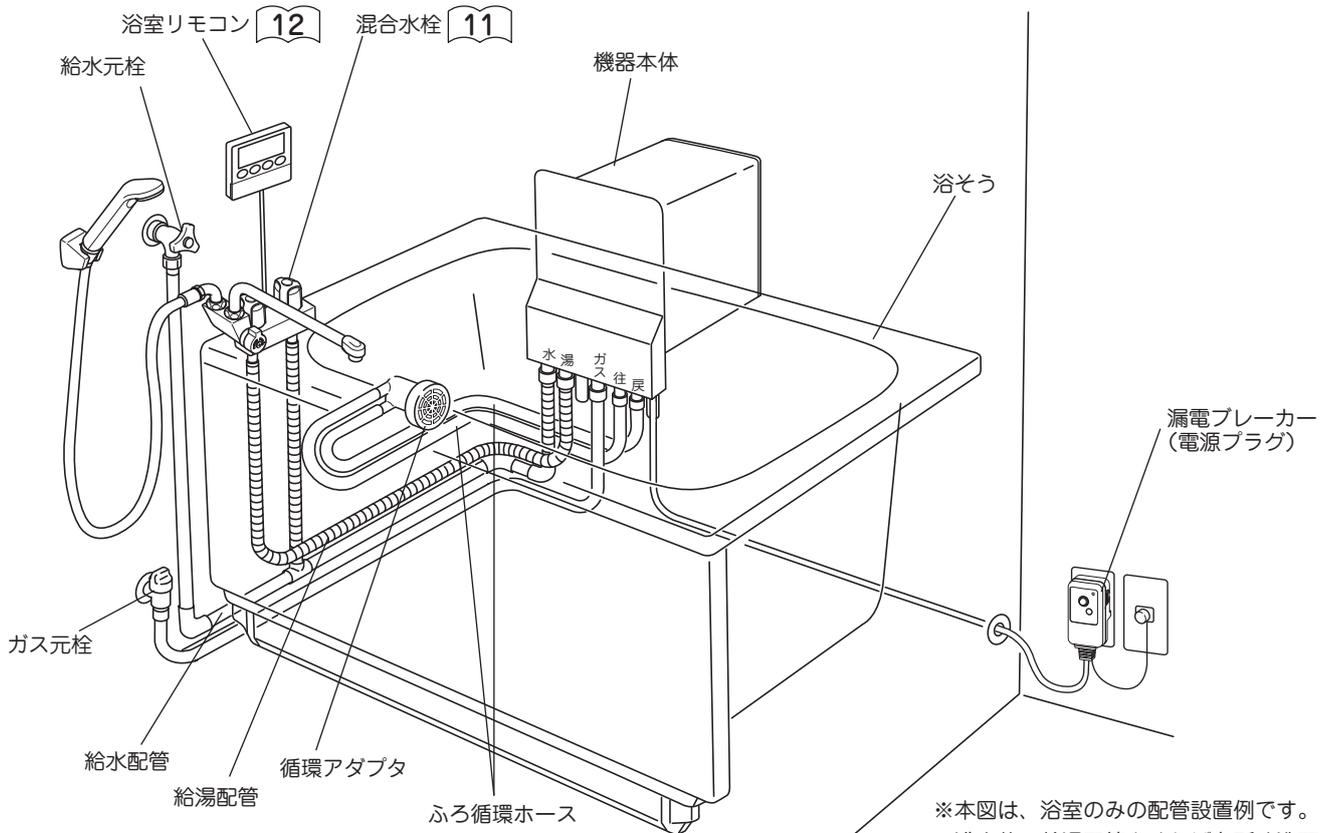


※本図は、浴室のみの配管設置例です。浴室外へ給湯配管をすれば台所や洗面所等でもお湯が使用できます。別売の台所リモコン 14 もあります。

■本体

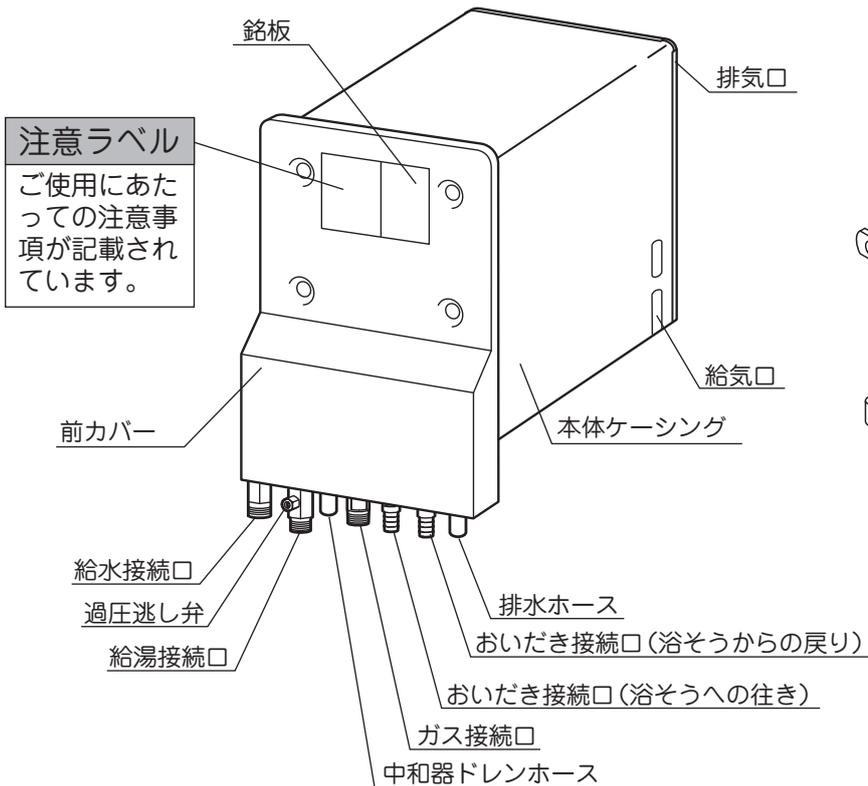


■漏電ブレーカー

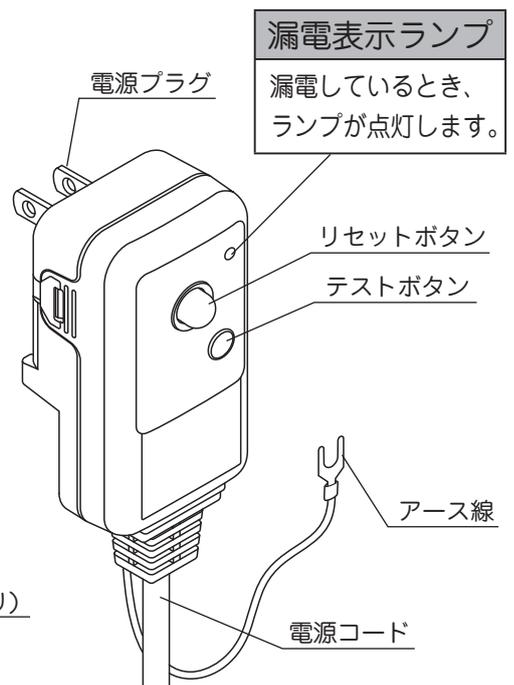

■専用混合水栓（別売部品 シャワーセット VSM-22D R/L）

本図は、VSM-22DL
（左タイプ）を示します。

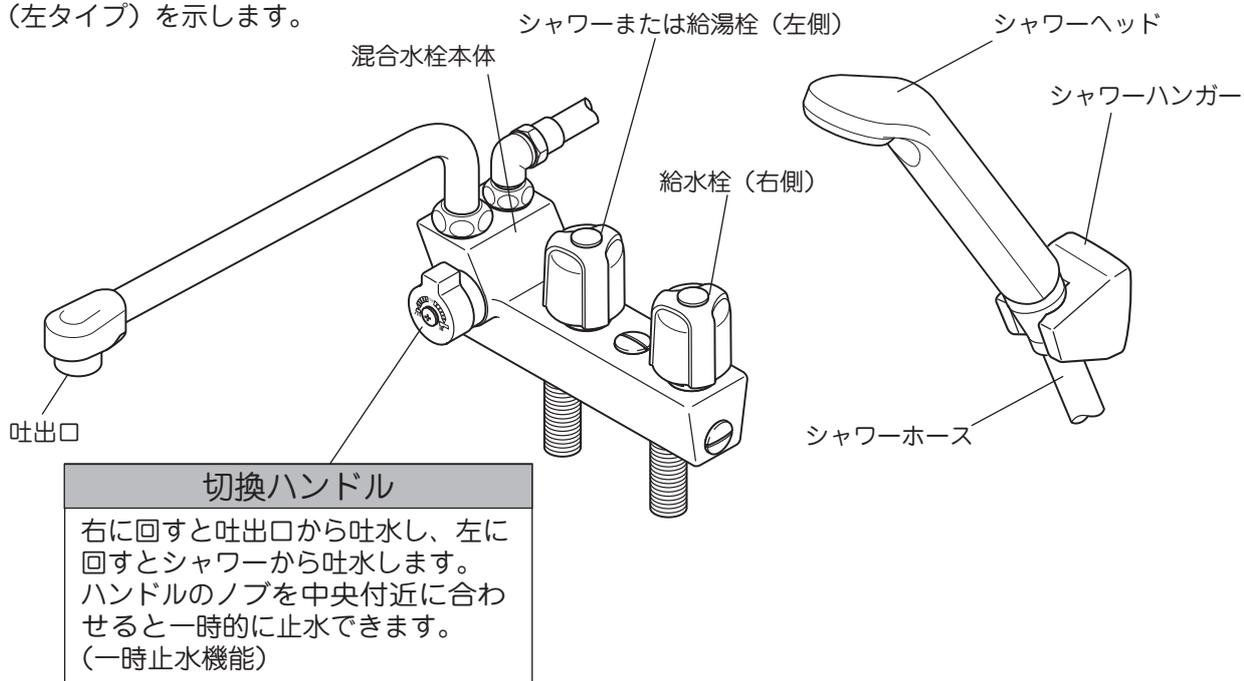

※取扱い及び取付けについては、専用混合水栓（シャワーセット）に同梱の取扱・設置工事説明書をお読みください。

※混合水栓の故障修理についてはお買い求め先（販売店）または、混合水栓の取扱説明書に記載の連絡先へご連絡ください。


お知らせ

- 一時止水機能を持つ混合水栓使用時で給湯・シャワーを使い終わった後は、切換ハンドル（一時止水）だけで湯水を止めておかないで給湯・給水両栓でしっかり止めておいてください。一時止みがきかなくなるおそれがあります。

はじめに 各部の名まえとはたらき

■浴室リモコン (FR-271V)

※フタを開けた状態

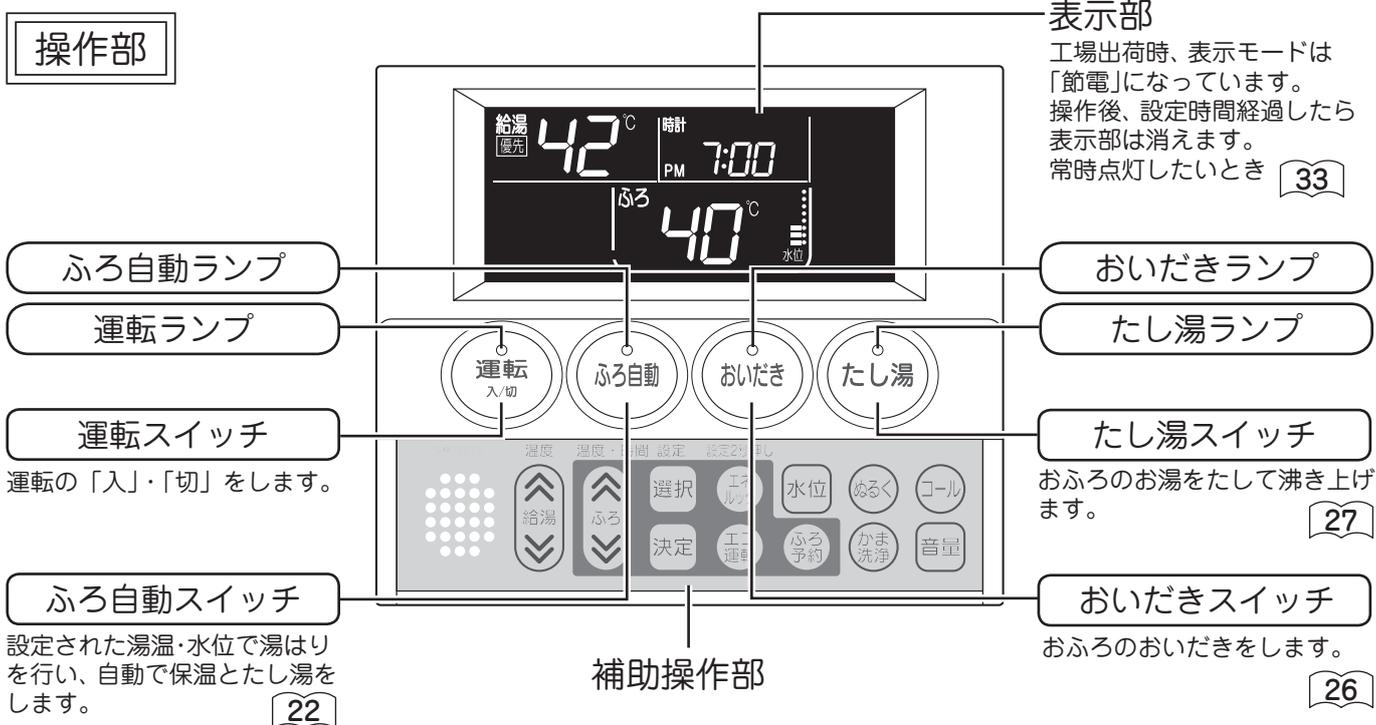

表示部


※下記の表示は説明のため全て表示したもので、実際の運転状態とは異なります。

給湯表示部

- ・給湯設定温度・優先表示
- ・高温注意表示
- ・エネルギー日数表示
- ・給湯エコ運転表示

時刻表示部

- ・時刻表示
- ・ふろ予約時刻表示
- ・ガス、水道料金表示
- ・ふろ保温時間表示
- ・エラー表示

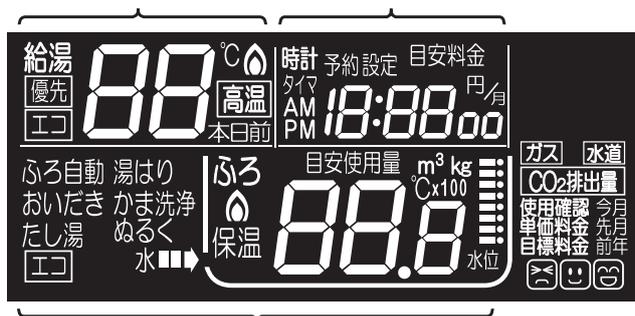

エネルギーモード表示部

- ・エネルギーモード設定表示
- ・使用量結果マーク

ふろ運転表示部

- ・各種運転表示
- ・お湯はり水位表示
- ・ふろ自動設定温度表示
- ・お湯はり動作表示
- ・ガス、水道使用量表示
- ・ふろエコ運転表示
- ・CO₂ 排出量表示

※浴室リモコンのみの場合、優先表示は点灯しません。

お知らせ

- スイッチを押すと、操作音（ピッ）がしてランプの表示が切替わりますが、手早いスイッチ操作をすると、スイッチが受けつけないことがあります。しっかりと、スイッチを押して、ランプの表示が切替わることを確認してください。
- リモコンフタは開けたままにせず、閉じた状態でご使用ください。

補助操作部

ふろ温度・時刻設定スイッチ

お湯はり [22]、おいだき [26]、たし湯 [27] 温度を設定します。[37~48℃(1℃刻み)]
 保温時間 [23]、ふろ予約時刻 [30]、現在時刻 [18] を設定します。
 表示画面のモード(節電/常時点灯)を切替えます。 [33]

エネルギー数値入力スイッチ

エネルギーモード設定時の料金・目標値の入力 [38]・[39]、使用時の日数の入力 [41]~[43] を
 します。

選択スイッチ

- ・ふろ自動運転の保温時間 [23]、ふろ予約時刻 [31]、現在時刻 [18] の設定
 モードに切替えます。
- ・エネルギーの表示内容を切替えます。 [41]~[44]

エネルギー設定・表示スイッチ

エネルギーモードの設定 [38]、表示 [41] をします。

水位設定スイッチ [22]


お湯はりの水位を設定します。

ぬるくスイッチ [28]

水を約10L注水します。

コールスイッチ [32]

- ・ふろリモコン単独使用時：
 ふろリモコンから電子音が
 鳴ります。
 (もう一度押すと停止します。)
- ・別売台所リモコン接続時：
 台所リモコンで電子音が
 鳴ります。

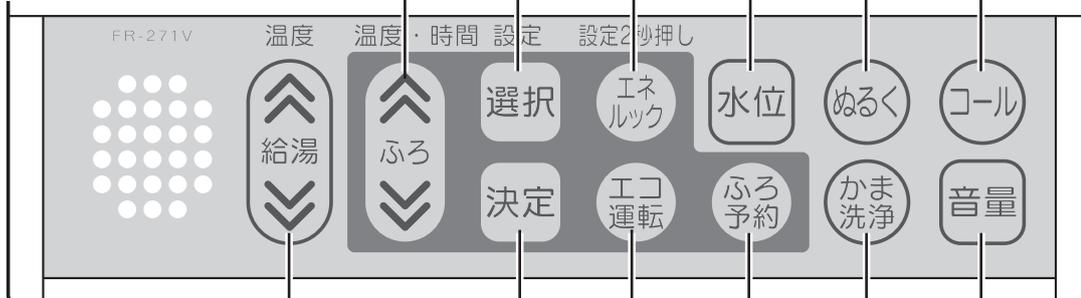

音量調節スイッチ [32]

リモコン音声案内の音量を4段階
 (小・標準・大・消す)で調節します。

かま洗浄スイッチ [29]

ふろ釜内の残り湯を排出します。
 ※操作は「運転スイッチを切り、浴そうを
 空にしておこなってください」

ふろ予約スイッチ

ふろ自動運転を予約します。 [30]

エコ運転スイッチ

エコ運転を設定します。 [34]~[36]

決定スイッチ

- ・設定したふろ自動運転の保温時間 [23]、
 ふろ予約時刻 [30]、現在時刻 [18] を
 確定します。
- ・エネルギーの各種設定項目を確定します。


給湯温度設定スイッチ [19]

給湯温度を設定します。[37~50℃(1℃刻み)、60℃] [38]・[39]

はじめに 各部の名まえとはたらき

■台所リモコン（別売部品 KR-271V）

※フタを開けた状態

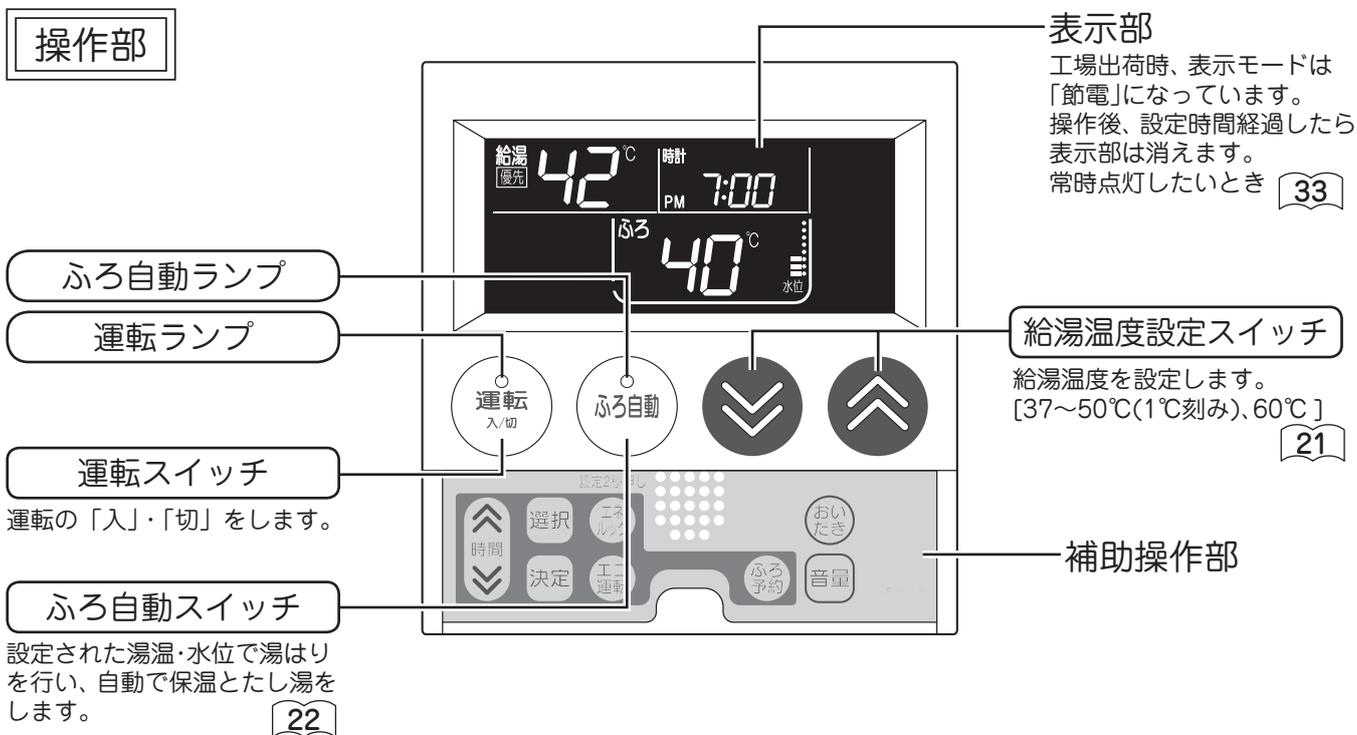

表示部


※下記の表示は説明のため全て表示したもので、実際の運転状態とは異なります。

給湯表示部

- ・給湯設定温度・優先表示
- ・高温注意表示
- ・エネルギー日数表示
- ・給湯エコ運転表示

時刻表示部

- ・時刻表示
- ・ふろ保温時間表示
- ・ふろ予約時刻表示
- ・エラー表示
- ・ガス、水道料金表示

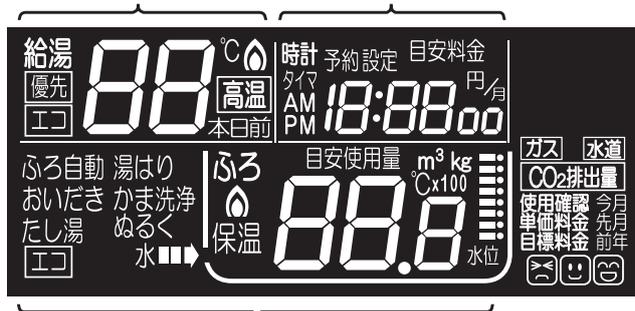

エネルギーモード表示部

- ・エネルギーモード設定表示
- ・使用量結果マーク


ふろ運転表示部

- ・各種運転表示
- ・お湯はり水位表示
- ・ふろ自動設定温度表示
- ・お湯はり動作表示
- ・ガス、水道使用量表示
- ・ふろエコ運転表示
- ・CO₂ 排出量表示

お知らせ

- スイッチを押すと、操作音（ピッ）がしてランプの表示が切替わりますが、手早いスイッチ操作をすると、スイッチが受けつけないことがあります。しっかりと、スイッチを押して、ランプの表示が切替わることを確認してください。
- リモコンフタは開けたままにせず、閉じた状態でご使用ください。

補助操作部

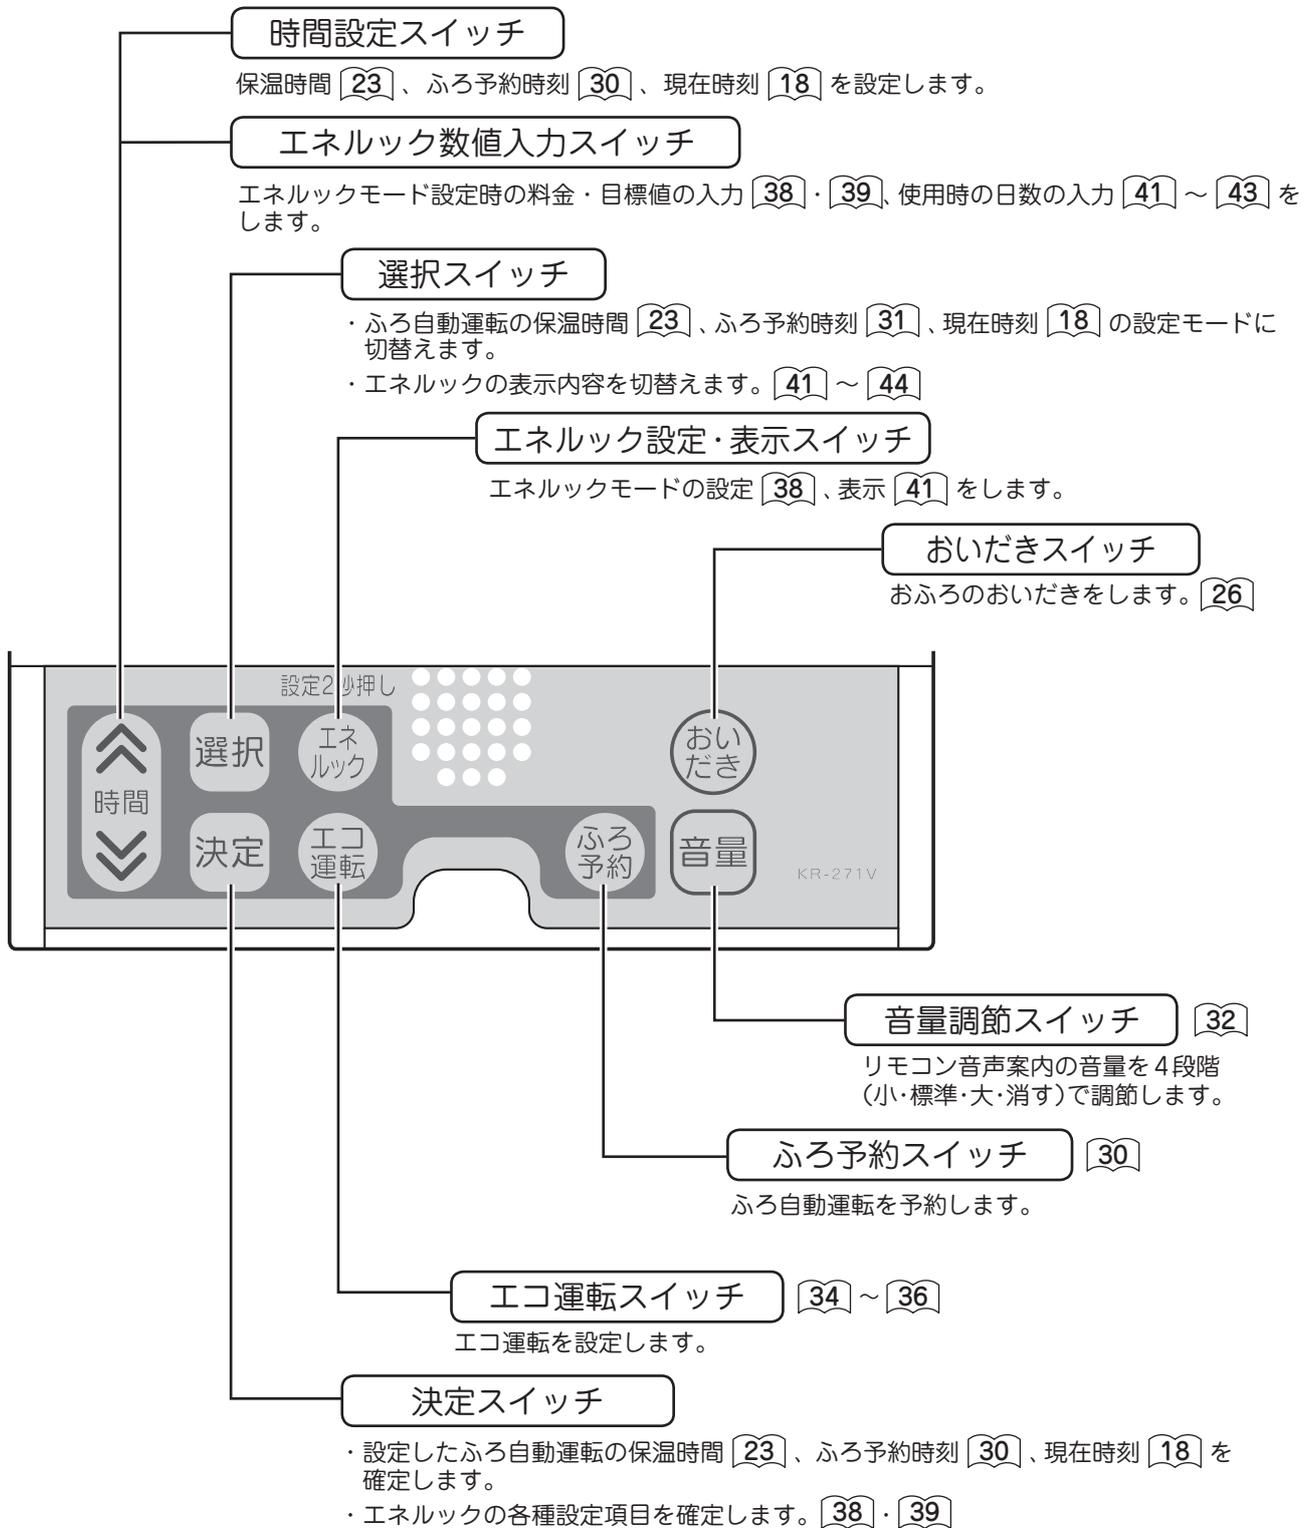


はじめに 各部の名まえとはたらき

別売部品の台所リモコンと合わせてお使いのときは

- 浴室や台所など機器からお湯を供給するところには、同じ温度のお湯が出ます。
そのため、台所リモコンを接続した場合、給湯温度は **優先** が表示されているリモコンでしか変更できません。(優先権)
使いたいリモコンを「優先」にする場合は次の操作をしてください。
(「運転」スイッチを入れたほうのリモコンが「優先」となります。)


浴室リモコンを「優先」にする場合

運転ランプが消灯しているとき

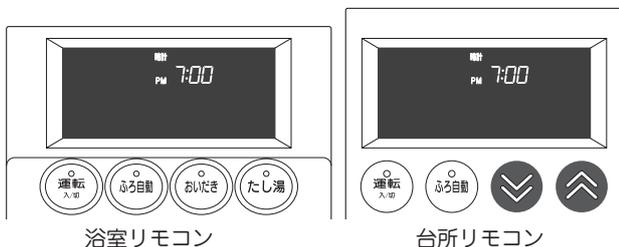

- 1 浴室リモコンの **運転** を押す。
 - 運転ランプが点灯し、表示画面が点灯します。
 - 浴室リモコンに **優先** が点灯します。


運転ランプが点灯し、
台所リモコンに **優先** が点灯しているとき

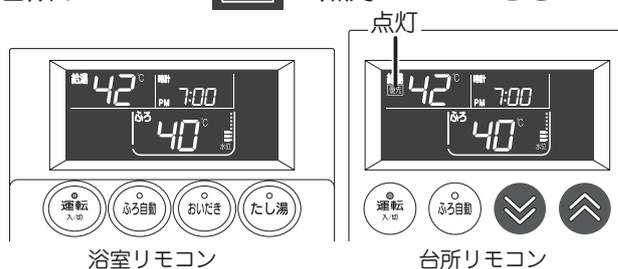

- 1 浴室リモコンの **運転** を押す。
 - 浴室リモコンに **優先** が点灯します。
- このとき、台所リモコンの **優先** は消灯します。


台所リモコンを「優先」にする場合

運転ランプが消灯しているとき

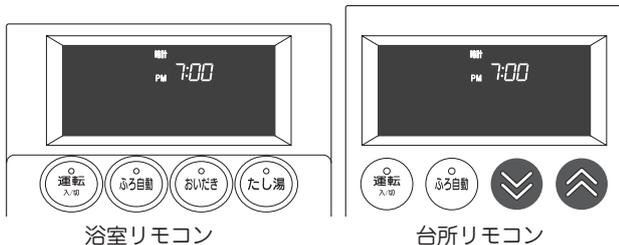

- 1 台所リモコンの **運転** を押す。
 - 運転ランプが点灯し、表示画面が点灯します。
 - 台所リモコンに **優先** が点灯します。

運転ランプが点灯し、
浴室リモコンに **優先** が点灯しているとき

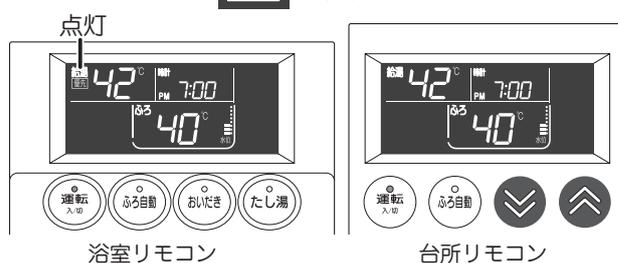

- 1 台所リモコンの **運転** を押す。
 - 運転ランプが消灯します。
 - リモコン画面が時計表示のみになります。
- 2 再度、台所リモコンの **運転** を押す。
 - 運転ランプが点灯し、表示画面が点灯します。
 - 台所リモコンに **優先** が点灯します。

⚠ シャワー等お湯を使用中切替えないでください。

使用方法 初めてお使いいただくときは

使用前の準備と確認

○初めてお使いになるときは、次の準備と確認が必要です。

1. 給水栓をいっばいに開ける。
2. 給湯栓、シャワー栓を開けて水が出ることを確認後、給湯栓、シャワー栓を閉める。
3. 漏電ブレーカーを根元まで確実にコンセントに差し込む。
4. アース線をアース端子に取付ける。
5. ガス元栓を全開にする。
6. ポンプの呼び水をする。(浴室リモコンで操作)



1 を押す。

■「運転ランプ」が点灯し、表示画面が点灯します。


2 を押す。

■「ふろ自動ランプ」が点灯し、『お湯はり運転を開始します』と、音声でお知らせします。

3 浴そうの循環アダプタからお湯が出てくることを確認します。

4 を押す。

■「ふろ自動ランプ」が消灯します。

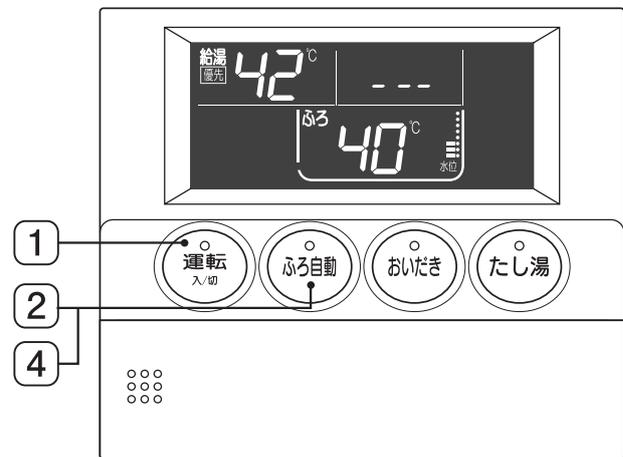


お知らせ

● 停電復帰後、電源投入(再投入)時は、時計表示が 、設定していた温度、保温時間などが工場出荷時の設定になります。

エラーコード 111 が表示したら

● はじめてご使用になるときなどは、ガス配管中に空気が残っていて点火しないことがあります。この場合、リモコンの運転ランプが点滅し、さらに時計表示部にエラーコード が点滅し不着火をお知らせします。


このような場合は、いったん給湯栓またはシャワー栓を閉じ、 を押してエラーを解除し、再度 を押し、給湯栓を開ける操作を2～3回繰り返してください。

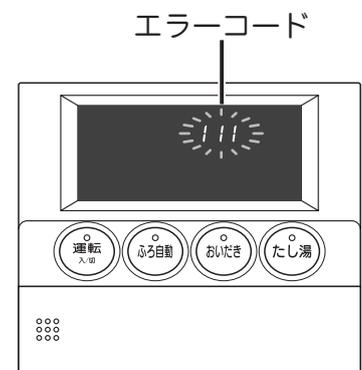


使用方法 時刻を合わせる

○電源を「ON」にした後は、必ず時刻を合わせてください。

浴室リモコン

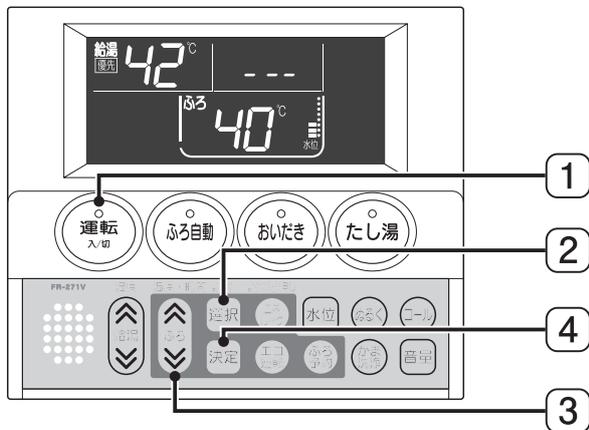

台所リモコン(別売)

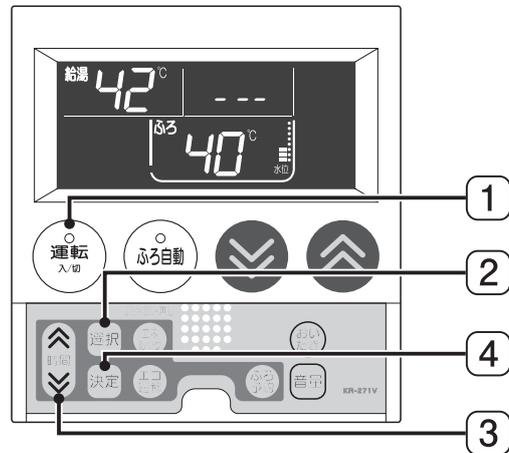

1 **運転** を押す。

■ 運転ランプが点灯し、表示画面が点灯します。

時刻が未設定のとき



■ --- 点滅

時刻が表示されているとき



■ : 点滅

2 **選択** を押す。

■ 時計、設定 が点滅し、
: が点灯します。



2 **選択** を3回押す。

■ 時計、設定 が点滅し、
: が点灯します。



3 **↑** **↓** で時刻を合わせる。

- **↑** を1回押すと1分進み、**↓** を1回押すと1分戻ります。
- 長押しすると10分単位で変わります。

4 **決定** を押して確定する。

■ 時計 の点滅が止まり、設定 が消滅し、
: が点滅します。




お知らせ

- ◆ 現在時刻の設定がされていないと、「ふろの自動お湯はり予約」機能は動作しません。
- ◆ 時刻は12時間表示になっています。「AM(午前)」「PM(午後)」が正しくあっているか確認してください。


使用方法 お湯を使う（温度設定）浴室リモコンでの操作

○シャワーや給湯の温度をお好みの温度に設定します。
（工場出荷時の設定は 42℃です。）

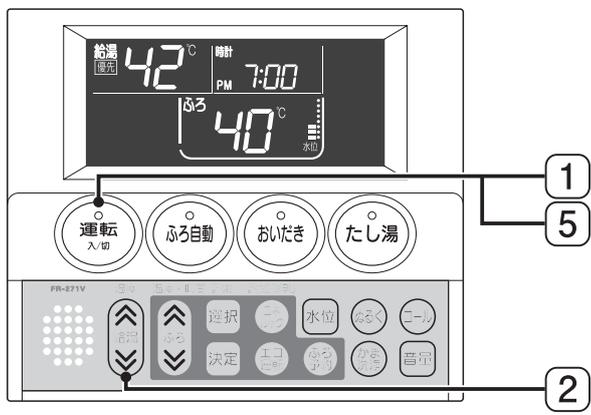


1 **運転** を押す。

- 運転ランプが点灯し、表示画面が点灯します。
- 給湯表示部に **給湯**、**優先**、給湯設定温度が点灯していることを確認します。

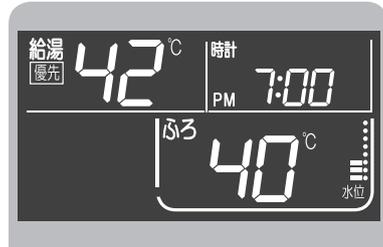

2 **給湯** で温度を変更する。

- リモコンから「給湯温度が変更されました」と音声でお知らせします。
- 60℃に設定すると **高温** が点滅し、「熱いお湯がでます」と音声でお知らせします。
- スイッチは1回押すたびに、1℃ずつ調節できますが、**給湯** を押し続けると45℃までは連続で変わります。
- 一度設定すれば記憶します。（電源投入時または停電復帰後は42℃設定になります）

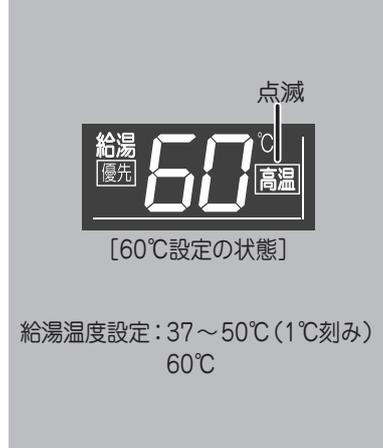

3 シャワー栓または給湯栓を開ける。

- 燃焼を開始し、**点灯** が点灯します。
- しばらくしてお湯が出ます。
（お湯が出るまでの時間は、配管長さによって異なります）
- ◆ 別売の台所リモコンと合わせてお使いの場合、台所リモコン側の給湯表示部にも **点灯** が点灯します。



警告

- やけどに注意する
 - ◆ 湯温を確認してから使用してください。
- 混合水栓使用時のご注意
 - ◆ 高温で使用中は、水栓本体が熱くなりますので注意してください。
 - ◆ 高温で使用した後、またすぐに出湯する場合には、熱いお湯がでるおそれがありますので、安全のため水を混ぜて残り湯を流してください。

使用方法 お湯を使う（温度設定）浴室リモコンでの操作

お湯を止めたいときは

- 4 シャワー栓または給湯栓を閉める。
■ 燃烧が止まり、 が消灯します。
(再度、シャワー栓または給湯栓を開けるとお湯が出ます)




- 5  を押す。
■ 運転ランプが消灯します。
■ リモコン画面が時計表示のみになります。
● 別売の台所リモコンと合わせてお使いの場合、台所リモコンの  を押しても運転は停止できます。



シャワーの湯量が少ないとき（低水圧）

- ◆ 給水圧力が低く、給湯栓を全開にしても十分な湯量が得られない場合は、専用の混合水栓で湯と水をミキシングして使用することをおすすめします。この場合、給湯温度設定スイッチの  で湯温を60℃に設定して使われることをおすすめします。60℃設定にすると、設定中は常に **高温** が2秒間隔で点滅します。リモコンから『あついお湯が出ます』と、音声でお知らせします。
- ◆ 湯と水をミキシングして使用する場合、湯温調節が難しい場合があります。このとき、給湯栓は全開で固定し、水の量で湯温を調節すると比較的やさしく調節できます。

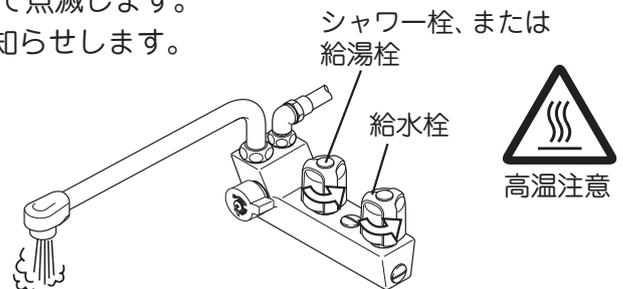


お知らせ

- ◆ お湯の温度は季節や配管の施工状態により異なります。リモコンでの設定は目安としてお使いください。(給湯温度の表示は目安です。湯温を確認してから使用してください)
- ◆ 一度設定した温度は変更するまで記憶しています。
設定した温度が60℃の場合は、 を押し(切の状態)、次に  を押したとき(入の状態)安全のため42℃に変更されます。(37～50℃設定のときは、そのまま同じ温度が表示されます)
- ◆ お湯の使い始めはしばらくの間、配管内の冷たい水がでます。
お湯が出るまでの時間は、配管の長さによって異なります。
- ◆ 夏期など給水温度が30℃近くなりますと、低温に設定しても湯量が少ない場合には湯温が熱くなります。このような場合には、給湯栓をさらに開けて湯量を多く出すか、混合水栓の給水栓を開けて湯と水を混ぜて使用してください。
- ◆ トイレの水を流したりし、給水圧が変化した場合、一時的に湯温が変動することがあります。
- ◆ **優先** が点灯しているリモコンでお湯の温度調節ができます。
使いたいリモコンを **優先** にする場合は **16** を参照してください。
- ◆ 浴室リモコンのみでご使用の場合は **優先** は点灯しません。


使用方法 お湯を使う（温度設定）台所リモコンでの操作

○シャワーや給湯の温度をお好みの温度に設定します。
（工場出荷時の設定は 42℃です。）

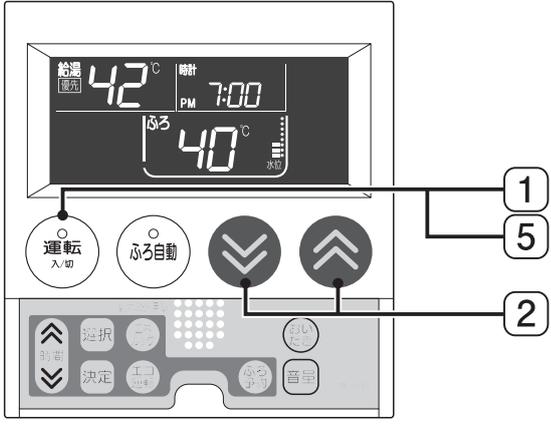


1 を押す。

- 運転ランプが点灯し、表示画面が点灯します。
- 給湯表示部に **給湯**、**優先**、給湯設定温度が点灯していることを確認します。

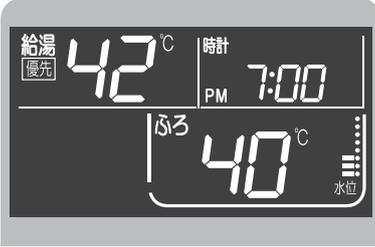

2 で温度を変更する。

- リモコンから「給湯温度が変更されました」と音声でお知らせします。
- 60℃に設定すると **高温** が点滅し、「熱いお湯が出ます」と音声でお知らせします。
- スイッチは1回押すたびに、1℃ずつ調節できますが、 を押し続けると45℃までは連続で変わります。
- 一度設定すれば記憶します。
（電源投入時または停電復帰後は42℃設定になります）

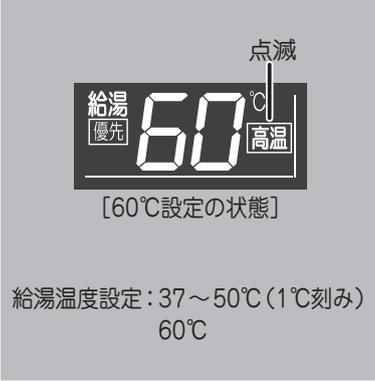

3 シャワー栓または給湯栓を開ける。

- 燃焼を開始し、 が点灯します。
- しばらくしてお湯が出ます。
（お湯が出るまでの時間は、配管長さによって異なります）



お湯を止めたいときは

4 シャワー栓または給湯栓を閉める。

- 燃焼が止まり、 が消灯します。



5 を押す。

- 運転ランプが消灯します。
- リモコン画面が時計表示のみになります。




使用方法 ふろ自動運転

- 設定したふろ温度・水位で「ふろ自動」運転をします。
(工場出荷時の設定は、ふろ温度40℃、水位3です。)

運転前の準備と確認



1 排水栓を閉めます。

お風呂を沸かす前に必ず排水栓を閉めます。

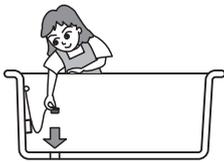


2 浴そうにふたをします。

この機器は浴そうにふたをしたままお湯はりができます。

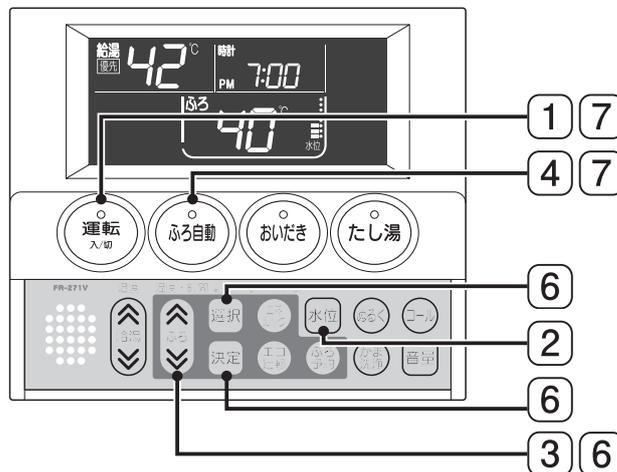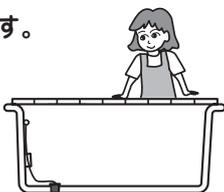


1 運転入切を押す。

- 運転ランプが点灯し、表示画面が点灯します。

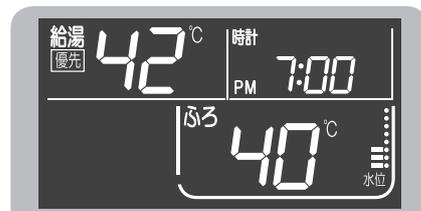

2 水位でお湯はり量を設定します。


- 水位を押す毎に、希望の水位を1～8の8段階まで選べます。一度設定すれば記憶します。
(電源投入時または停電復帰後は、水位3になります)
- ◆水位の目安は、循環アダプタの中心から上方約15cmから約3cmきざみの8段階となっています。
- ◆水位設定を高くすると浴そうによっては、あふれる場合があります。

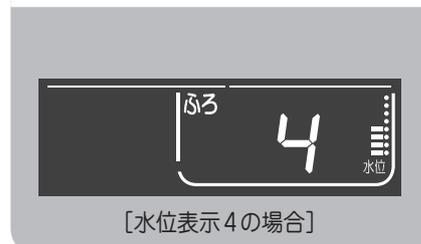

設定水位の目安

3 ふろでふろ温度を変更する。

- リモコンから『ふろ温度が変更されました』と、音声でお知らせします。
- スイッチは1回押すたびに、1℃ずつ調節できますが、 を押し続けると45℃までは連続で変わります。

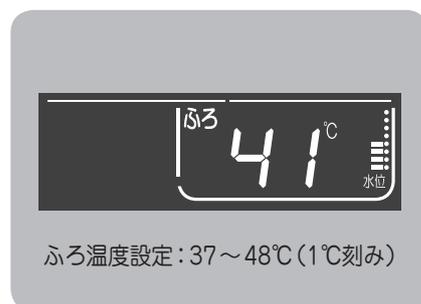

4 を押す。

- 「ふろ自動ランプ」が点灯、給湯表示部に 、ふろ運転表示部に 、 が点灯し、 マークが動きお湯はりが開始されます。
- ふろ自動運転開始時に、リモコンから『お湯はり運転を開始します』と、音声でお知らせします。



5 沸き上がると自動でストップ。

- おふろの設定水位までお湯はりすると、お湯が止まり給湯表示部の 、ふろ運転表示部の 、 マークが消灯し、沸き上げ運転に入ります。ふろ運転表示部に 、 が点灯し、ふろ自動運転の設定温度まで沸き上げます。
- 設定温度までの沸き上げが終了しますと 、 が消灯、 が点灯し、リモコンからメロディと音声『お風呂が沸きました』でお知らせします。
- ◆別売の台所リモコンと合わせてお使いの場合は、台所リモコンからもメロディと音声でお知らせします。
-  が点灯(初回の沸き上げ完了)するまで 、、 は受け付けません。



↓ 沸き上がり終了



6 を押して保温時間を設定する。

-  を押すと、時計表示部に保温時間を表示し 、、 が点滅します。
(電源投入時または停電復帰後は、4時間設定になります)
-   を押し、保温時間を設定します。一度設定すれば記憶します。
-  を押すと保温時間が点灯し確定します。
リモコンから『保温時間が変更されました』と音声でお知らせします。
- ◆約3秒後時計表示に戻ります。
- ◆台所リモコンでも同様の操作で保温時間を設定できます。



保温時間設定：(30分刻みで設定できます)

4 : 00 ⇄ 3 : 30 ⇄ 3 : 00 ⇄ ⇄
0 : 00 ⇄ 0 : 30 ⇄ 1 : 00 ⇄

7 自動保温・自動たし湯運転となります。

- ◆お湯の温度が下がったら、自動であたためます。
- ◆浴そうの水位が下がったら、自動で「たし湯」します。
- ◆初回の沸き上げ完了から、設定した保温時間が経過すると、 の「ふろ自動ランプ」が消灯し、自動運転を終了します。
- 途中で、 または  を押すと、ふろ自動運転を停止します。

<自動保温>




<自動たし湯>



使用方法 ふろ自動運転

ふろ自動(保温)運転 [設定温度 40℃の場合]

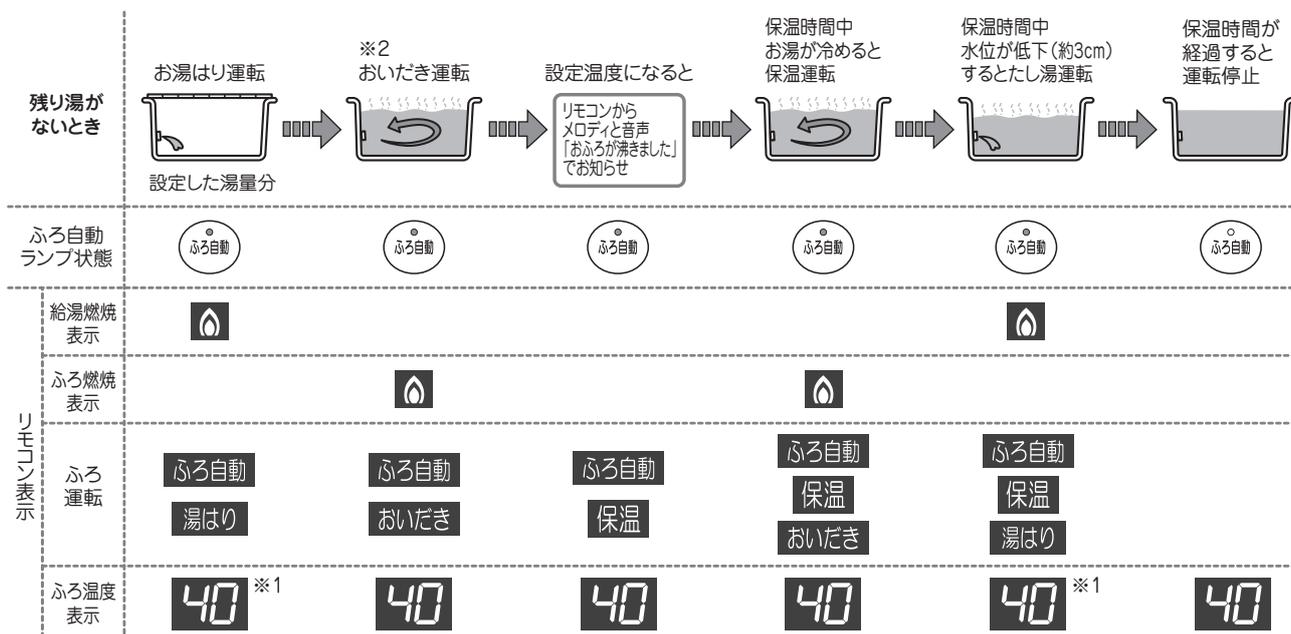

◆ ふろ自動運転中、保温運転中は、 ランプが点灯します。

● **保温** 点灯中に **選択** を押すと、保温運転の残り時間を表示します。

※1 ふろエコ運転設定時、湯はり完了時の湯温がふろ設定温度になるよう学習した湯はり温度で湯はりするため、設定温度より高い温度で湯はりする場合があります。

※2 ふろエコ運転設定時、お湯はり運転後のおいだき運転は動作しない場合があります。

お知らせ

◆ 保温中は約20分毎にポンプがまわり湯温を検知し、設定温度より湯温が下がっていると自動的に設定した温度までおいだきします。このとき、ふろ運転表示部の が点灯します。(エコ運転設定時は、湯温検知を行わない場合があります。)

● 保温中にふろ自動の設定温度を変更すると、その温度に沸き上げます。ただし、浴そうの湯温より低めに設定を変えても、浴そうの湯温はそのままです。この場合、一時的にポンプが作動し、燃烧することがありますが異常ではありません。

◆ 自動保温・たし湯機能は、初回の沸き上げ完了から設定した保温時間作動します。

● 保温運転中に を押せば、さらにたっぷりのお湯で入浴できます。

◆ 電源投入時または停電復帰後はふろ自動温度：40℃、保温時間：4時間設定、お湯はり水位：3になります。

◆ リモコン表示部に **保温** が点灯中は 、、 のいずれかのスイッチを押しても自動保温は解除されません。

◆ 自動お湯はり中でも給湯栓を開けるとお湯を使用することができます。給湯栓を開けると給湯温度は給湯表示部に表示された温度となります。

この時、お湯はりはいったん停止します。給湯使用が終わるとお湯はりを再開します。

※給湯を使用した時間だけ、お湯はり時間は長くなります。

※配管によっては、給湯栓からのお湯が出にくいことがあります。

◆ 冬季など入水温度が低い場合は表示の温度より低いことがあります。

◆ お湯はりをするときは浴そうの排水栓はしっかり閉めてください。浴そうの排水栓を閉め忘れてふろの自動お湯はりをした場合、お湯はり開始後約1時間経過すると自動的にお湯はりを停止します。

● 自動たし湯運転をしない設定もできます。

残り湯を沸かし直す



循環アダプタより下に残り湯があるとき

1  を押します。

■ 設定した水位に相当する湯量分お湯はりをします。

2 沸き上がると自動でストップします。

※沸き上がり湯量は、残り湯の量だけ増えます。

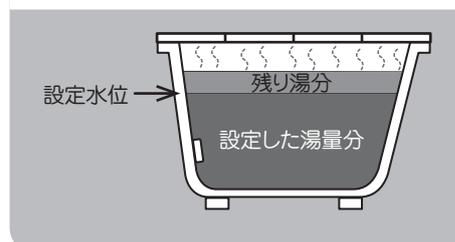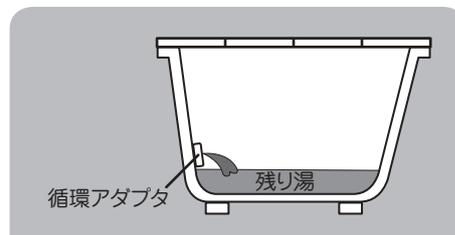


循環アダプタより上に残り湯があるとき

1  を押します。

■ 残り湯の水位を検知して、設定した水位になるようにお湯はりをします。

2 沸き上がると自動でストップします。

※沸き上がり湯量は、ほぼ設定水位になります。
ただし、ふろ自動運転前の残り湯量が設定水位より高い場合は、さらに少量の湯量が足されることがあります。

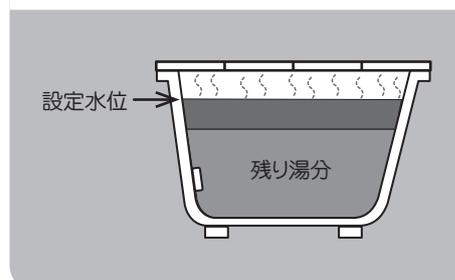

お知らせ

- 湯量を増やさずに沸かし直しをしたい場合は、「おいだき運転」[26]の操作で沸かし直しをしてください。
- ◆ 残り湯を沸かし直す場合は、ふろ自動で初めからお湯はりするよりも、沸き上がり時間が長くなります。(残り湯の湯温によって異なります)
- ◆ 設定したふろ水位どおりに沸き上がらない場合は、「次のことをお調べください」[51]を参照ください。



おいだき運転

○水やぬるくなったお湯を設定温度になるようおいだき運転を行います。

運転前の準備と確認

1

浴そうにお湯(水)が入っていることを確認し、浴そうにふたをします。

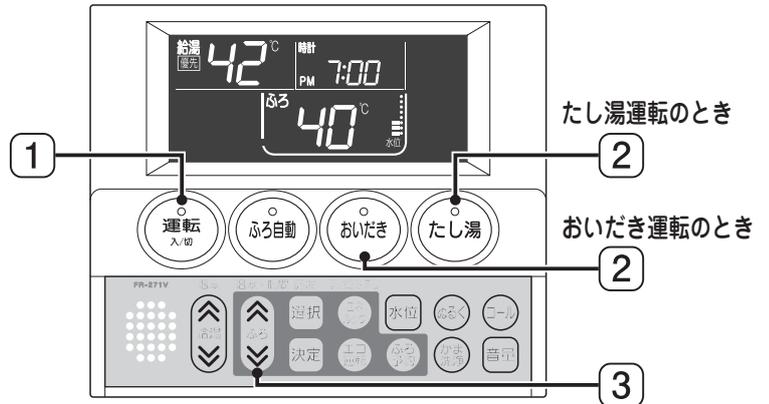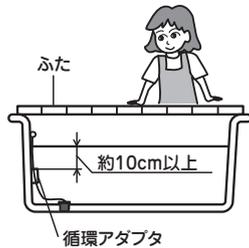

1

運転 入/切 を押す。

■ 運転ランプが点灯し、表示画面が点灯します。



2

おいだき を押す。

- 「おいだきランプ」、**おいだき** が点灯し、ポンプがまわり浴そう内のお湯(または水)が循環しはじめます。
- しばらくしてふろ運転表示部の **🔥** が点灯し、ふろのおいだきを始めます。



3

ふろ でおいだき温度を変更する。

- スイッチは1回押すたびに、1°Cずつ調節できますが、**⬆** を押し続けると45°Cまでは連続で変わります。
- ◆ おいだき温度を変更してもふろ自動温度は変更されません。(電源投入時または停電復帰後は、40°Cになります)



4

沸き上がると自動でストップ。

- 途中でやめるときは、もう一度 **運転 入/切** または **おいだき** を押す。
- 「おいだきランプ」、ふろ運転表示部の **🔥**、**おいだき** が消灯し、約30秒後にお湯の循環が止まります。



お知らせ

- 別売の台所リモコンで **おいだき** を押すと、浴室リモコン、台所リモコンから開始時に『おいだき運転を開始します』また、沸き上がると『おふろが沸きました』と音声でお知らせします。
- ◆ おいだき温度は記憶されません。次回のおいだき温度は、ふろ自動の温度になります。
- ◆ おいだきをする場合、おいだき温度を浴そうの湯温より低めに設定しても浴そうの湯温はそのままで。この場合、一時的に機器本体内のポンプが作動し燃焼することがありますが、異常ではありません。
- おいだき中に **ふろ自動**、**たし湯**、**おろく** のいずれかのスイッチを押すと、おいだき運転を終了し、各々の動作に移ります。


使用方法 たし湯運転

○設定温度のお湯を浴そうの循環アダプタから約20リットルたし湯[注湯]して、浴そうの湯量を増やします。

リモコンは、左記を参照してください。


1  を押す。

■ 運転ランプが点灯し、表示画面が点灯します。

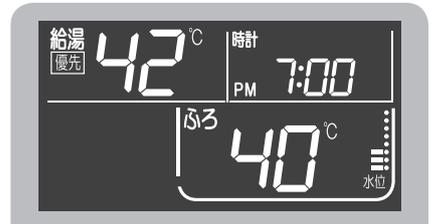

2  を押す。

■ **たし湯** が点灯し、 マークが動きます。
■ 浴そうの循環アダプタから、お湯(約20リットルのたし湯[注湯])が出て給湯表示部に  が点灯します。

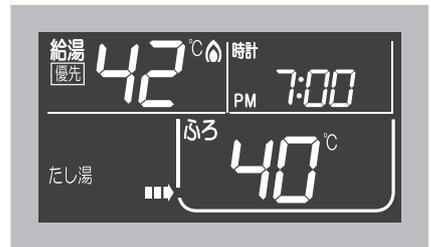


3  でたし湯温度を変更する。

■ 音声でお知らせします。『ふろ温度が変更されました』
● スイッチは1回押すたびに1℃ずつ調節できますが、 を押し続けると45℃までは連続で変わります。
◆ たし湯温度を変更してもふろ自動温度は変更されません。
◆ 電源投入後または停電復帰後は40℃となります。




4 たし湯温度まで沸き上げ。
(エコ運転設定時、動作しない場合があります)

■ 約20リットルの注湯が終了すると  マーク、給湯表示部の  が消灯、ふろ運転表示部の  と **おいだき** が点灯し、たし湯の設定温度までおいだきします。

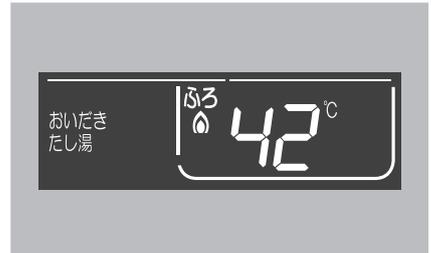

5 沸き上がると自動でストップ。

■ 途中でやめるときは、もう一度  または  を押す。
■ ふろ運転表示部の  、**たし湯**、**おいだき** が消灯します。
◆ たし湯終了後、ふろ自動設定温度表示に戻ります。

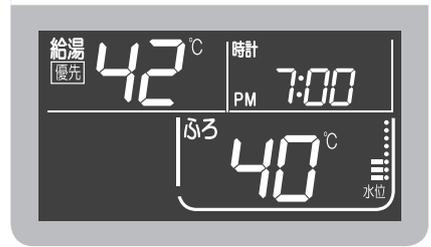


お知らせ

- ◆ たし湯温度は、記憶されません。次回のたし湯温度は、ふろ自動の温度になります。
- ◆ たし湯中に台所やシャワーなどで給湯を使用すると、たし湯運転を中断し、給湯使用後たし湯運転を再開します。
- たし湯中に 、、 を押すと、たし湯運転を終了し、各々の動作に移ります。


使用方法 **ぬるく運転**

○浴そうの循環アダプタから約10リットルの水をたして浴そうの温度を下げます。

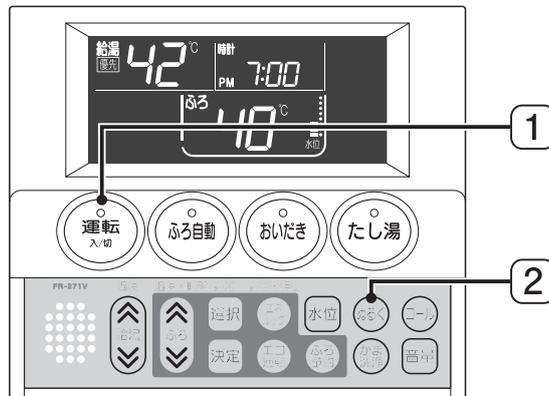


1 **運転** を押す。

- 運転ランプが点灯し、表示画面が点灯します。

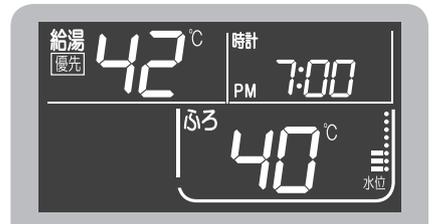


2 **ぬるく** を押す。

- ふろ運転表示部のふろ温度表示が **Lo** に変わります。
- ふろ運転表示部に **ぬるく**、**水** が点灯、**■■■** マークが動き、しばらくして浴そうの循環アダプタから水が出てきます。
- 約10Lのたし水（注水）を行います。

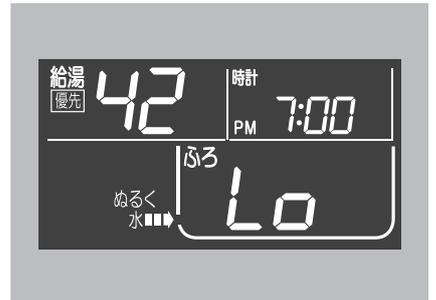

3 浴そう水をかはんし、ぬるく運転を終了します。

- 約20秒間循環用ポンプが作動し、終了後 **ぬるく**、**水**、**■■■** マークが消灯します。
- ふろ運転表示部が以前の温度表示に復帰します。
- 途中でやめるときは、もう一度 **運転** または **ぬるく** を押す。

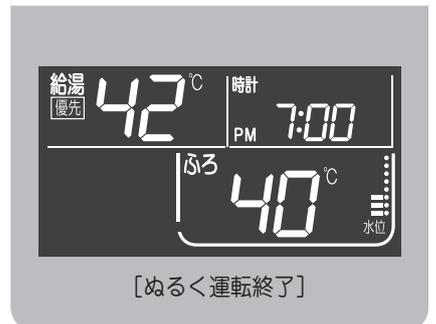

お知らせ

- ◆ ぬるく運転中に台所やシャワーなどで給湯を使用すると、ぬるく運転を中断し、給湯使用後ぬるく運転を再開します。
- ◆ 注水は給水をそのまま使用します。給水温度が高い場合、浴そう湯温が下がりにくくなります。
- ぬるく運転中に **ふろ自動**、**おいたき**、**たし湯** を押すと、ぬるく運転を終了し、各々の動作に移ります。
- 給湯燃焼中は **ぬるく** は受けません。


かま洗淨運転

○ふろ釜内の残り湯をきれいな水で押し流します。

運転前の準備と確認

1

排水栓を抜いて、浴そう内の水を排水します。

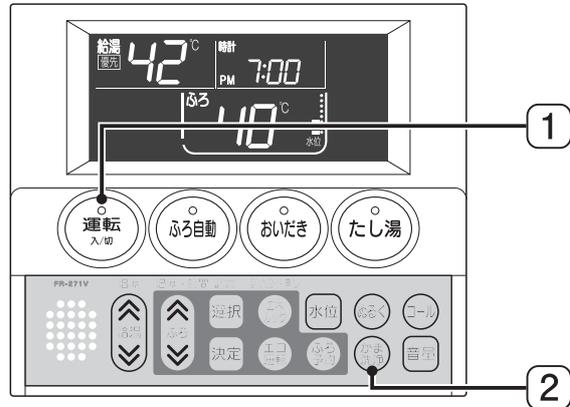

1

運転 入/切 を切る。

- 運転ランプが消灯します。
- リモコン画面が時計表示のみになります。

時計
PM 7:00

2

かま洗淨 を押す。

- **かま洗淨**、**水** が点灯し、**▶▶▶** マークが動き、しばらくして浴そうの循環アダプタから、水が出てきます。
- 約4L注水し、ふろ釜内の残り湯をきれいな水で押し流します。
- 注水が完了すると約20秒間循環用ポンプが作動して、ふろ釜内の残水を排出します。

時計
PM 7:00
かま洗淨
ふろ
水▶▶▶

「かしこい」おふろ掃除



1. おふろの排水栓を抜いて、浴そうを空にします。
2. **かま洗淨** を押してふろ釜内に残った浴そう水を排出します。
3. 浴そうのお掃除をはじめます。
4. 浴そうの排水栓を閉めます。

お知らせ

- ◆ かま洗淨運転は、ふろ釜内の残り湯をきれいな水で押し流し排出する機能です。こびり付いた湯あかなどは洗淨できません。
- ◆ かま洗淨運転時は、台所やシャワーなどの給湯栓は閉めてください。十分な排出ができないことがあります。
- かま洗淨運転中に **運転** 入/切、**かま洗淨** を押すと、かま洗淨運転を終了します。
- ◆ 使用水圧の違いにより、**かま洗淨** が点灯してから排水が完了するまでに時間がかかる場合があります。
- ◆ 長期間おふろを使用しなかった場合は、かま洗淨運転をしてからお使いください。


使用方法 ふろの自動お湯はり予約

○設定した時刻におふろを沸かします。

運転前の準備と確認



1 排水栓を閉めます。

おふろを沸かす前に必ず排水栓を閉めます。

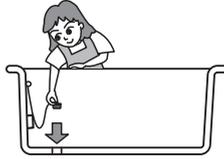

2 浴そうにふたをします。

この機器は浴そうにふたをしたままお湯はりができます。

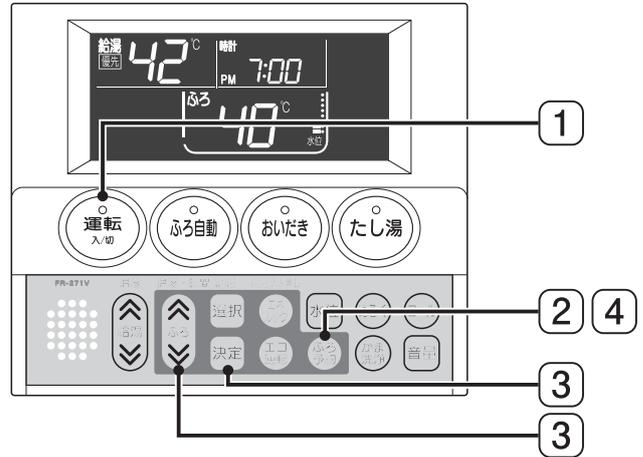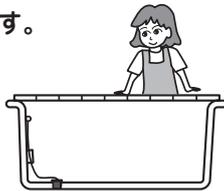

1 運転入/切を押す。

■ 運転ランプが点灯し、表示画面が点灯します。



2 ふろ予約を押す。

■ 予約、設定 が点滅し、時計表示に現在設定されている予約時刻が表示されます。
◆ 電源投入時、または停電復帰時は、「PM7:00」表示になっています。



3 ふろ (台所リモコンは時間) で予約時刻(入浴したい時刻)を設定し、決定を押す。

● 押すたびに、1分ずつ変わります。
● 押し続けると、10分ずつ早送りできます。



[PM8:00の場合]

4 決定を押す。

■ 予約、設定 が点灯し、予約時刻が確定されます。
■ リモコンから『ふろ運転の予約を受付けました』と、音声でお知らせし、設定 が消灯します。
● 現在時刻表示に戻ります。
● ふろ自動お湯はり予約待機となります。
◆ 台所リモコンでも同様の操作で予約時刻を設定できます。



↓ [約3秒後]



[現在時刻に戻る]

予約運転の開始

- 予約した時刻の30分前になると、「ふろ自動ランプ」が点灯し、お湯はりを開始します。
(現在時刻から、30分以内に予約時刻を設定した場合、予約設定終了と同時に、自動お湯はりを開始します。)
- 自動お湯はりが終了し、ふろ設定温度まで沸き上げると、メロディと音声『お風呂が沸きました』にてお知らせします。
- ◆ 別売の台所リモコンと合わせてお使いの場合は、台所リモコンからもメロディと音声にてお知らせします。
- ◆ 初回の沸き上げ完了から設定した保温時間の間は、自動保温、たし湯運転を続けます。

お知らせ

- ◆ 現在時刻の設定 **18** がされていないと「ふろ自動お湯はり予約」機能は動作しません。
- ふろ自動お湯はり予約待機中に、予約解除するときは、**予約** を押してください。
- ふろ自動お湯はり予約待機中に **運転入切**、**ふろ自動**、**おいたき**、**たし湯**、**戻る** を押すと、予約は解除されます。
- ◆ 沸き上がりメロディと音声は、予約時刻にかかわらず、沸き上げ完了時に報知します。
- ◆ 浴そうに、前日の残り湯が残っている場合(水からの沸き上げ)など、予約した時刻までに沸き上がらないことがあります。
- ◆ ふろ自動お湯はり予約待機中に停電すると、停電復帰後、予約は解除されます。

ふろ予約時刻は下記の方法でも設定できます

1 **運転入切** を押す。

- 運転ランプが点灯し、表示画面が点灯します。

2 **選択** を2回押す。

- **予約**、**設定** が点滅し、時計表示に現在設定されている予約時刻が表示されます。
- ◆ 電源投入時、または停電復帰時は、「PM7:00」表示になっています。

3 **↑** **ふろ** (台所リモコンは **↑** **時間**) で予約時刻(入浴したい時刻)を設定する。


- 押すたびに、1分ずつ変わります。
- 押し続けると、10分ずつ早送りできます。

4 **決定** を押す。

- **予約**、**設定** が点灯し、予約時刻が確定されます。
- 約3秒後に現在時刻表示に戻ります。

使用方法 コール機能を使う

○コール機能は別売の台所リモコンの有無で動作が異なります。

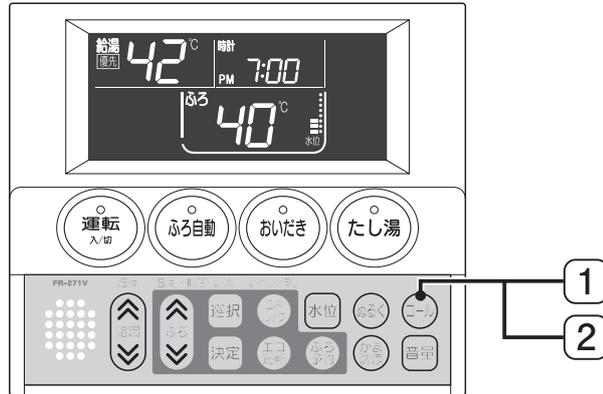

1 **コール** を押す。

浴室リモコン単独でお使いのとき

- 2 浴室リモコンのスピーカーから呼出音を出します。
- 「ピッピッピッピッ・・・」と3分間鳴り続けます。
 - ◆呼出音の音量調節はできません。
 - もう一度 **コール** を押すと呼出音は止まります。

台所リモコンと合わせてお使いのとき

- 2 台所リモコンのスピーカーから呼出音でお知らせします。
- 「ピッピッピッピッ」が4回鳴ります。
 - ◆呼出音の音量調節はできません。
 - コール** を押し続けると鳴り続け、はなすと止まります。

使用方法 音量を変える

○リモコンの音声案内の音量を調整します。(工場出荷時の設定は標準です。)



1 **音量** を押す。

- スイッチを押すたびに切替わります。




- 別売の台所リモコンと合わせてお使いの場合は、各リモコンで音量設定ができます。
- ◆呼出音の音量は変更されません。

- 小 : 『音声は小です』
- 標準 : 『音声は標準です』
- 大 : 『音声は大です』
- 消す : 『音声を消します』とお知らせします。

表示画面のモードを切替える

- 表示画面のモードを節電モード⇄常時点灯モードに切替えができます。
 (工場出荷時の設定は節電モードです。)

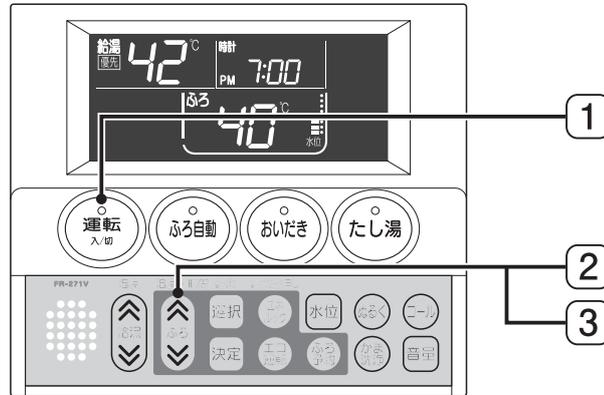

1 **運転** を押す。

- 運転ランプが点灯し、表示画面が点灯します。

2 **ふろ** (台所リモコンは **時間**) の上下を同時に約3秒間押す。

- 切替え音「ピッピッ」でお知らせします。
- 節電モードから常時点灯モードに切替わります。
- 表示画面が常時点灯します。

3 もう一度節電モードにする場合は、**ふろ** (台所リモコンは **時間**) の上下を同時に約3秒間押す。


- 切替え音「ピッピッ」でお知らせします。
- 常時点灯モードから節電モードに切替わります。
- 表示画面が消灯します。

お知らせ

- ◆ 通常は、節電モードをおすすめします。
- ◆ 節電モードでは、設定した時間操作しないと画面表示が消灯します。
 消灯中にお湯を使ったり、スイッチを押すと点灯します。(設定方法は [35](#)、[36](#) を参照してください。)
- 台所リモコンをお使いの場合は、台所リモコンも同様の操作で表示モードを変更できます。
- ◆ 浴室リモコン、台所リモコン別々に設定できます。
- ◆ 節電モードでも給湯設定温度が60°Cに設定されている場合、安全のため画面表示は消灯しません。
- ◆ 本操作は [35](#)、[36](#) の **設定切替え** と同期します。(表示画面が消灯するまでの時間は [35](#)、[36](#) で確認、変更してください。)


エコ運転モードを設定する

○給湯量をひかえめにし、お湯はり温度を最適にして節約します。

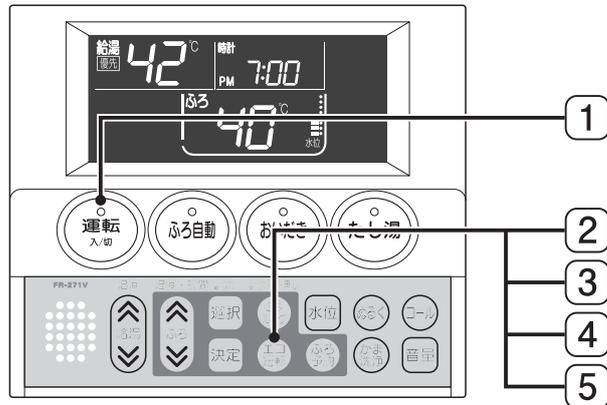


1 **運転** を押す。

■ 運転ランプが点灯し、表示画面が点灯します。

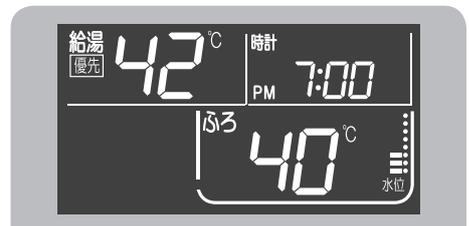

給湯のみ、エコ運転をしたいとき

2 **エコ運転** を押し、給湯表示部の **エコ** を点灯させます。
(ふろ表示部の **エコ** を消灯させます。)

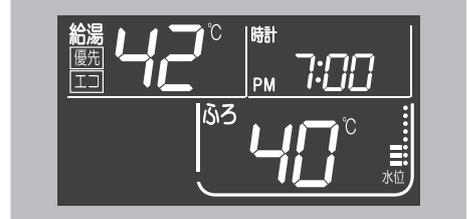


ふろのみ、エコ運転をしたいとき

3 再度 **エコ運転** を押し、給湯表示部の **エコ** を消灯、ふろ表示部の **エコ** を点灯させます。



給湯、ふろのエコ運転をしたいとき

4 再度 **エコ運転** を押し、給湯、ふろ表示部に **エコ** を点灯させます。

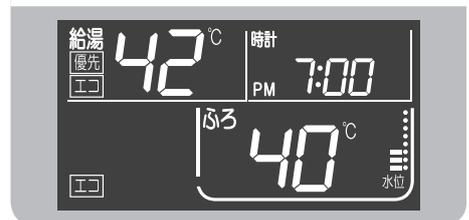

エコ運転をやめたいとき

5 再度 **エコ運転** を押し、給湯、ふろ表示部の **エコ** を消灯させます。

お知らせ

- ◆ エコ運転設定中は、水栓やシャワー水栓で水を混合せずにお湯を使用してください。
- ◆ お湯を使用中に、エコ運転設定を解除しないでください。(湯温が不安定になる場合があります)
- ◆ 36 の **H1**、**H2**、**F1** ~ **F3** のいずれかの設定が **on** になっていないと各々の **エコ** 表示は点滅します。

エコ運転制御他の個別設定方法

1  を切る。

- 運転ランプが消灯します。
- リモコン画面が時計表示のみになります。

2  を押すと、エコ運転の個別設定モードになります。

3  を押すたびに、給湯表示部の表示記号が変わります。

H1 → …… → **F1** …… → **c1** → **c2** →
PE → **H1** …… (表示記号は  を参照してください。)

- 時計表示部に **設定** が点滅し、**of** もしくは **on** が点灯します。
- 表示記号が **H1**、**H2**、**c1** で時計表示部が **on** のとき、ふろ運転表示部に設定値が表示されます。(※)

4  (台所リモコンは ) で、**of** → **on** もしく


は、**on** → **of** に切替えます。

5  で **設定** が点灯に変わり確定します。

- 表示記号が **H1**、**H2**、**c1** のとき **on** にすると、ふろ運転表示部に設定値が表示され末尾のアルファベット(LもしくはF)が点滅します。(※)

 (台所リモコンの場合 ) で、お好みの設定量、設定時間に変更し、 で確定します。(※)
 (LもしくはFが点灯に変わります)

6 再度  を押すと、個別設定を終了します。

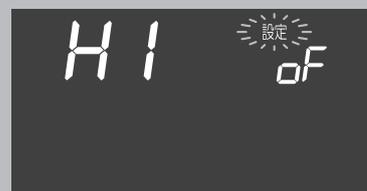

※ ふろ運転表示部に表示される設定値の詳細は、 を参照してください。

使用方法 **エコ運転モードを設定する**

お知らせ

エコ運転機能には下記のような内容が用意されています。
必要に応じて、リモコンで設定をおこなってご使用ください。
(設定方法は **[35]** を参照してください。)

※ 工場出荷時は、**H2** 設定以外は、全て ON にて出荷しています。(※ **H2** 設定のみ OFF です。)

区分	エコ運転 No.	項目	内 容	節水	節ガス	節電
給湯	H1	連続使用量お知らせ	給湯連続使用中、設定した湯量をご使用のたびに電子音でお知らせします。 ● 10L に設定した場合、連続 10L 使用時に電子音「ピッ」、さらに継続して 10L (トータル 20L) 使用時に電子音「ピッピッ」など連続使用量を電子音でお知らせします。 ◆ 連続使用量お知らせ量の設定 (設定方法は [35] を参照してください。) 5L ~ 50L [1L 刻み] (工場出荷時設定値: 10L)	(○)		
	H2	給湯出湯流量制限	リモコンで上限の給湯流量を設定し、給湯流量を制限します。 ◆ 給湯制限流量の設定 (設定方法は [35] を参照してください。) 6L (L/分) ~ 12L (L/分) [1L (L/分) 刻み] で設定できます。 (工場出荷時設定値: 6L (L/分)) ※ 2ヶ所以上の水栓でお湯を使用すると、1つの水栓で使用できるお湯の量はさらに少なくなります。	○		
ふろ	F1	学習温度湯はり	前回以前の湯はり完了時の湯温を学習し、当日の湯はり温度を補正します。 ・ おいだきをなるべくしない、スピード湯はりです。		○	
	F2	学習保温	自動運転中、前日以前に学習した湯温低下量から予測した間隔で、ふろ保温運転を行います。 ・ 湯温検知のための不要な循環運転を低減させ湯温低下を抑制することで、おいだき時間、回数を減らします。		○	
	F3	学習たし湯	たし湯時、浴そう水位・湯温から最適なふろ温度になる温度でたし湯します。 ※安全のため、たし湯温度の上限は 48℃ です。		○	

その他の設定項目として、下記内容の設定ができます。

区分	No.	項目	内 容	節水	節ガス	節電
その他	C1	省エネ表示	リモコンの表示画面を自動で消灯するまでの無操作時間を設定します。 ※浴室リモコン、別売台所リモコン別々に設定可能です。 ◆ バックライト消灯時間の設定 (設定方法は [35] を参照してください。) 5F (分) ~ 30F (分) [1 分刻み] で設定できます。 (工場出荷時設定: on 30 (分))			○
	C2	自動たし湯運転	ふろ自動運転の保温運転中、自動たし湯運転をするかしないかを選択します。 on : 自動たし湯する (工場出荷時設定) oF : 自動たし湯しない	○	○	
	PE	個別設定の初期化	[35] の (3) で PE を選択し、 (4) で on にして [決定] を押すと、『ピッピッピッ』と鳴り、上記 H1 ~ C2 の全ての設定を工場出荷時の状態に戻します。			

※ **C1** (省エネ表示)、**C2** (自動たし湯運転) は、**[34]** の **[運転]** と関係なく、本設定で機能します。


使用方法 エネルックモードについて

エネルックモードとは…

- ◆ ガスやお湯（水道）の目安使用量や目安の CO₂ 排出量が確認できます。
- ◆ ガスや水道の単価料金を設定すると、目安の使用料金が確認比較できます。
 - ・ 本日から7日前まで使用量、使用料金確認
 - ・ 今月、先月の使用量、使用料金の確認
 - ・ 前年同月の使用量、使用料金の確認



[例：ガスの3日前の使用実績]

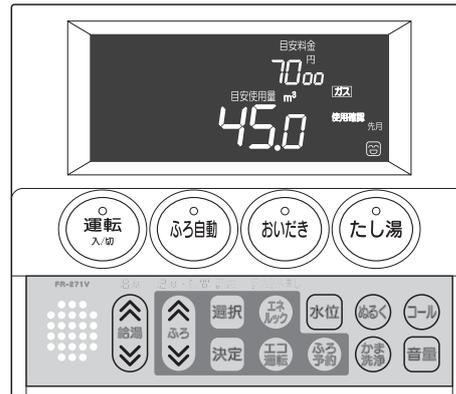

[例：ガスの先月の使用実績]

- ◆ ガスや水道の1ヶ月当りの目標使用料金を設定すると、その目標値に対し使用量が多いか少ないか、マーク表示でお知らせします。

使用量結果マーク	マークの意味
	目標値より使用量が少ない（目標に対し約90%以下）
	目標値通り
	目標値より使用量が多い（目標に対し約110%以上）

お知らせ


- ◆ 表示されるガスや水道の使用量、使用料金は給湯器で使用した分を積算して表示していますので、ガス事業者や水道事業者から請求される使用量とは必ずしも一致しません。
 （ ガスファンヒーターやガスコンロなどのガス使用量は積算されません。
 また、トイレなどの水道使用量も積算されません。）
- ◆ 1ヶ月の使用量は設定した日から起算して30日としていますので、カレンダー上の日付や検針日には対応しません。
- ◆ 単価料金を設定していない場合、使用料金の表示はしません。
- ◆ 目標料金を設定していない場合、マーク表示は行いません。
- ◆ 時刻を設定していない場合、使用量の日毎や月毎の積算を行いません。時刻を設定した日から使用量の積算を開始します。
- ◆ 停電復帰後または電源プラグの抜き差しをしても、設定した単価料金・目標料金・本日以外のガス、水道使用量は記憶されています。
- ◆ CO₂ 排出量は給湯器のガス使用量にCO₂ 排出係数を掛算した値です。

使用方法 エネルックモードを設定する

エネルックモードをお使いになるときは、次の設定が必要です。

- ◆ 単価料金の設定：ガスと水道の1m³当りの料金を設定します。
- ◆ 目標料金の設定：ガスと水道の1ヶ月当りの目標とする使用料金を設定します。
- ◆ CO₂排出係数の設定：使用ガス種に応じたCO₂排出係数を設定します。

- 待機画面（運転スイッチ切）状態で設定をします。
- 台所リモコンでも同様の操作で設定できますが、ここでは浴室リモコンで説明します。

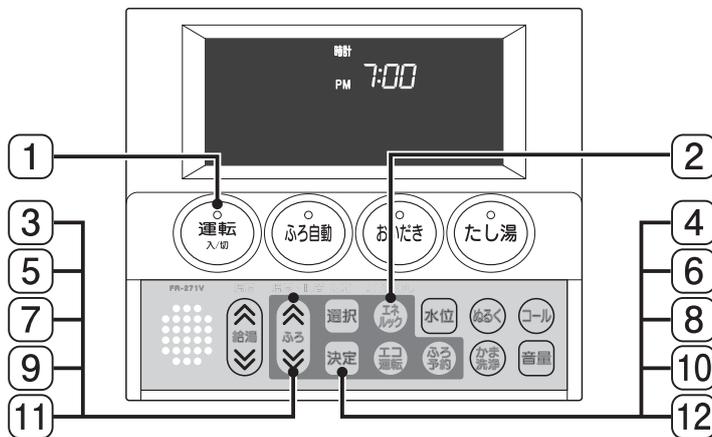

1 運転スイッチが入の場合、 を押して、運転スイッチを切にする。
 ■ 「運転ランプ」が点灯していた場合、消灯します。



2  を連続2秒以上押す。
 ■ 表示部がガス単価料金設定モードに切替わります。
 ■ **単価料金**、**設定** が点滅します。
 ◆ はじめて設定する時は、「0円」表示になっています。



3  (台所リモコンは ) でガス単価料金を変更し  で確定します。
 ● スイッチは1回押すたびに1円ずつ設定できます。
 長押しすると10円単位で変わります。(最大は「999円」までです。)



4  を押す。
 ■ 表示部が目標ガス料金設定モードに切替わります。
 ■ **目標料金**、**設定** が点滅します。
 ◆ はじめて設定する時は、「0円/月」表示になっています。



5  (台所リモコンは ) で目標ガス料金を変更し  で確定します。
 ● スイッチは1回押すたびに100円ずつ設定できます。
 長押しすると1000円単位で変わります。(最大は「99900円」までです。)



6 **選択** を押す。

- 表示部が水道単価料金設定モードに切替わります。
- **単価料金**、**設定** が点滅します。
- ◆はじめて設定する時は、「0円」表示になっています。



7 **↑** **↓** (台所リモコンは **↑** **時間** **↓**) で水道単価料金を変更し **決定**

で確定します。

- スイッチは1回押すたびに1円ずつ設定できます。
- 長押しすると10円単位で変わります。(最大は「999円」までです。)



8 **選択** を押す。

- 表示部が目標水道料金設定モードに切替わります。
- **目標料金**、**設定** が点滅します。
- ◆はじめて設定する時は、「0円/月」表示になっています。



9 **↑** **↓** (台所リモコンは **↑** **時間** **↓**) で目標水道料金を変更し **決定**

で確定します。

- スイッチは1回押すたびに100円ずつ設定できます。
- 長押しすると1000円単位で変わります。(最大は「99900円」までです。)



10 **選択** を押す。

- 表示部がCO₂排出係数設定モードに切替わります。
- **設定** が点滅します。
- ◆工場出荷時の設定値や、CO₂排出係数については **40** を参照してください。



[2.21kg-CO₂/m³ の場合]

11 **↑** **↓** (台所リモコンは **↑** **時間** **↓**) でCO₂排出係数変更し **決定**

で確定します。

- スイッチは1回押すたびに1(=0.01kg-CO₂/m³)ずつ設定できます。
- 長押しすると10(=0.1kg-CO₂/m³)単位で変わります。
- ◆最大は999(=9.99kg-CO₂/m³)までです。



12 **エネルギー** を押す。

- 待機画面(運転スイッチ切)に切替わります。

エネルギーモードを設定する

お知らせ

- ◆ ガス単価料金とは 1m³ 当りのガス料金です。ガス料金は「ガス使用量のお知らせ」などを参考にしてください。不明な場合はガス事業者にお問い合わせください。
- ◆ 水道単価料金とは 1m³ 当りの水道料金です。水道料金は「水道使用量のお知らせ」などを参考にしてください。不明な場合は水道事業者にお問い合わせください。
- ◆ 実際の単価料金は使用量によって変動します。
- ◆ 単価料金には基本料金は含まれていません。
- ◆ ガス目標料金を設定すると運転スイッチ入でガス目標料金に対しての使用量結果マークが表示されます。表示を消灯したい場合は 決定 を押してください。
- ◆ CO₂ 排出係数は、使用ガス種やガス事業者によって異なります。主な CO₂ 排出係数を下表に示しますが、不明な場合はガス事業者にお問い合わせください。

各種ガス質による CO₂ 排出係数一覧 (2012年8月現在)

ガス種	ガス会社	地域	CO ₂ 排出係数
13 A	北海道ガス		2.23
	大多喜ガス		2.36
	京葉ガス		2.21
	東京ガス	東京都・神奈川県・千葉県・茨城県・栃木県・埼玉県	2.21
		群馬県	2.11
	静岡ガス	静岡市・富士市・富士宮市・沼津市・三島市・裾野市他	2.29
		袋井市	2.36
	東邦ガス		2.36
	日本海ガス		2.32
	大阪ガス		2.29
	西部ガス	福岡・北九州	2.22
熊本・佐世保・長崎・島原		2.27	
沖縄ガス		3.75	
12A			2.12
プロパン			6.00 ※

kg-CO₂/m³

● 上記以外のガス事業者や、不明の場合はガス事業者にお問い合わせください。

※ 日本LPガス協会発行 プロパン、ブタン、LPガスのCO₂排出原単位に係わるガイドラインより。

・工場出荷時のCO₂排出係数設定値


13A12A 機種: 229 (= 2.29kg-CO₂/m³)

LPG 機種 : 600 (= 6.00kg-CO₂/m³)

使用方法 エネルックモードを使う

ガス、水道の目安料金は単価料金が設定されていないと表示しません。

- 運転スイッチが入でも切でも表示します。
- 台所リモコンでも同様の操作で設定できますが、ここでは浴室リモコンで説明します。

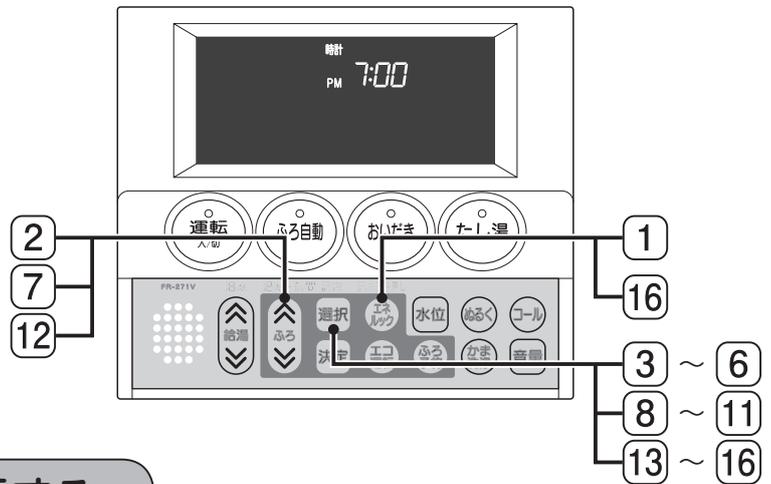

ガス使用量・使用料金を表示する


1 エネルック を押すと、本日のガス使用量、目安料金を表示します。

- 表示部に **ガス** が点灯し、ガス使用量表示モードに切替わります。
- **使用確認** が点滅し、使用量結果マークが点灯します。



2 上下矢印 (台所リモコンは 時間) で過去7日間のガス使用量、目安料金の実績を表示します。

- スイッチは1回押すたびに1日ずつ表示します。
- ◆ 7日間記憶していない場合、記憶しているところまで表示し、ストップして日数表示が点灯から点滅に変わります。

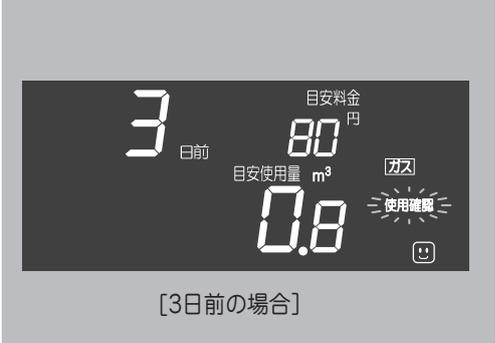

3 選択 を押すと、今月のガス使用量、目安料金の実績を表示します。

- **使用確認**、**今月** が点滅し、使用量結果マークが点灯します。
- 給湯表示部(左上)に今月の積算経過日数を表示します。
- ◆ ガス料金は積算経過日数の積算料金です。
- ◆ ガス使用量は積算経過日数の積算ガス量です。
- ◆ 使用量結果マークは、目標金額/30×積算日数に対して結果を表示します。
- 上下矢印 (台所リモコンは 時間) の両押しで今月の積算経過日数をリセットできます。



使用方法 エネルックモードを使う

4 再度 **選択** を押すと、先月のガス使用量、目安料金の実績を表示します。

- **使用確認**、**先月** が点滅し、使用量結果マークが点灯します。
- ◆ ガス料金は1ヶ月の積算料金です。
- ◆ ガス使用量は1ヶ月の積算ガス量です。
- ◆ 使用量結果マークは、目標金額に対する結果を表示します。



5 再度 **選択** を押すと、前年同月のガス使用量、目安料金の実績を表示します。

- **使用確認**、**前年** が点滅し、使用量結果マークが点灯します。
- ◆ ガス量が100m³を超える場合、右図の通り二画面切替表示をします。
x100 が点灯し、1秒間隔で表示切替します。表示例は目安ガス使用量が113.3m³です。
- ◆ ガス使用量は1ヶ月の積算ガス量です。
- ◆ 使用量結果マークは、目標金額に対する結果を表示します。



↓ ↑ [1秒間隔で画面切替]



CO₂排出量を表示する

6 再度 **選択** を押すと、本日の目安CO₂排出量を表示します。

- 表示部に **CO₂排出量** が点灯し、CO₂排出量表示モードに切替わります。
- **kg** が点灯します。



7 **↑** (台所リモコンは **↑**) で過去7日間の目安CO₂排出量を表示します。

- スイッチは1回押すたびに1日ずつ表示します。
- ◆ 7日間記憶していない場合、記憶しているところまで表示し、ストップして日数表示が点灯から点滅に変わります。



[3日前の場合]

8 再度 **選択** を押すと、今月の目安CO₂排出量の実績を表示します。

- **今月** が点滅します。
- 給湯表示部(左上部)に今月の積算経過日数を表示します。
- **↑** (台所リモコンは **↑**) の両押しで今月の積算経過日数をリセットできます。



9 再度 **選択** を押すと、先月の目安CO₂排出量の実績を表示します。

- **先月** が点滅します。



10 再度 **選択** を押すと、前年同月のCO₂排出量の実績を表示します。

- **前年** が点滅します。
- ◆ CO₂ 排出量が100kgを超える場合、右図の通り二画面切替表示をします。**x100** が点灯し、1秒間隔で表示切替します。
表示例はCO₂排出量が259.5kgです。



水道使用量・使用料金を表示する

11 再度 **選択** を押すと、本日の水道使用量、目安料金を表示します。

- 表示部に **水道** が点灯し、水道使用量表示モードに切替わります。
- **使用確認** が点滅し、使用量結果マークが点灯します。



12 **↑** (台所リモコンは **↑**) で過去7日間の水道使用量、目安料金の実績を表示します。

- スイッチは1回押すたびに1日ずつ表示します。
- ◆ 7日間記憶していない場合、記憶しているところまで表示し、ストップして日数表示が点灯から点滅に変わります。



使用方法 エネルックモードを使う

13 再度 **選択** を押すと、今月の水道使用量の目安料金の実績を表示します。

- **使用確認**、**今月** が点滅し、使用量結果マークが点灯します。
- 給湯表示部(左上部)に今月の積算経過日数を表示します。
- ◆ 水道料金は積算経過日数の積算料金です。
- ◆ 水道使用量は積算経過日数の積算水道量です。
- ◆ 使用量結果マークは、目標金額/30×積算日数に対するの結果を表示します。
- (台所リモコンは)の両押しで今月の積算経過日数をリセットできます。



[今月の積算日数10日の場合]

14 再度 **選択** を押すと、先月の水道使用量、目安料金の実績を表示します。

- **使用確認**、**先月** が点滅し、使用量結果マークが点灯します。
- ◆ 水道料金は1ヶ月の積算料金です。
- ◆ 水道使用量は1ヶ月の積算水道量です。
- ◆ 使用量結果マークは、目標金額に対するの結果を表示します。



15 再度 **選択** を押すと、前年同月の水道使用量、目安料金の実績を表示します。

- **使用確認**、**前年** が点滅し、使用量結果マークが点灯します。
- ◆ 使用量結果マークは、目標金額に対するの結果を表示します。



16 再度 **選択** を押すと、①に戻ります。

エネルック を押すと、エネルックモードが終了します。

- エネルック使用中(上記①～⑬) **エネルック** を押すと、エネルックモードを終了します。
- ◆ エネルック使用中、約1分間リモコン操作がなかった場合、エネルックモードが自動的に終了し、エネルック使用前の状態に戻ります。

お知らせ

- ◆ 運転スイッチ入の場合、エネルックモードを使用中に給湯栓が開、またはふろおいだき運転開始等器具が運転状態となった場合には、エネルックモードは自動で解除されます。

このようなときは 凍結のおそれがあるとき（凍結予防方法）


○冬期は寒冷地だけでなく暖かい地方でも、急な寒波による凍結がおこることがあります。
次のいずれかの方法で予防処置をとってください。

1. 通常の寒さのときの予防方法

凍結予防ヒーターによる方法

漏電ブレーカーを抜かない

- ◆ 抜けていると凍結予防ヒーターが作動しません。
- ◆ 漏電ブレーカーの漏電表示ランプが点灯している場合は凍結予防ヒーターが作動しません。
漏電している可能性もありますのでリセットボタンを押して確認してください。 49

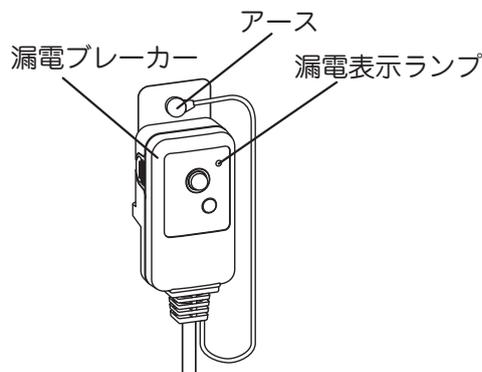


お知らせ

- ◆ この機器は気温が下がってくると自動的に機器内を保温し凍結を予防するヒーターが組込まれています。通常は、漏電ブレーカーをコンセントに入れた状態にしておけば機器内の凍結は予防できます。
- ◆ 凍結予防ヒーターは、リモコンのスイッチ操作に関係なく働きます。
- ◆ ヒーターで凍結を予防できる気温の条件は、無風時 -15°C まで、有風（ $4\text{m}/\text{秒}$ ）時 -10°C までです。気温がこれ以下になる時は、通水による方法や水抜き処置によって、凍結予防をしてください。
- ◆ ヒーターは、機器内の保温はしますが、配管やバルブ類の凍結予防はできません。
- ◆ この機器は外気温が -15°C 以下になる場合には、凍結予防のために水抜き処置が必要です。 47

2. 冷え込みの厳しいときの予防方法

通水による方法（給湯側）

- ① リモコンが運転「切」（運転ランプ消灯）になっていることを確認する。
- ② ガス元栓を閉める。
- ③ おふろ場の給湯栓を開けて、1分間に400cc（牛乳びん2本分）ぐらいの水を浴そうに流し込む。
◆ 流量が不安定なことがありますので、念のため30分ぐらい後にもう一度流量を確認してください。

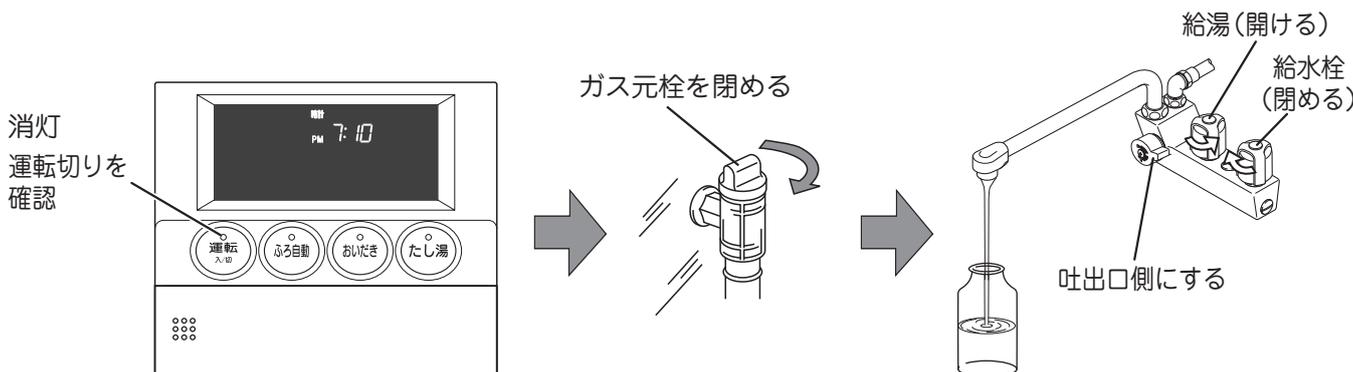


このようなときは


凍結のおそれがあるとき（凍結予防方法）

ポンプの水抜きによる方法（おいだき側）

- ① 浴そうの水を排水する。
- ②  を押し（「入」の状態）、 を押す。
◆ 循環アダプタから水を排出します。このときポンプの音が大きくなりますが、ふろ循環ホース内の水を排水していますので異常ではありません。

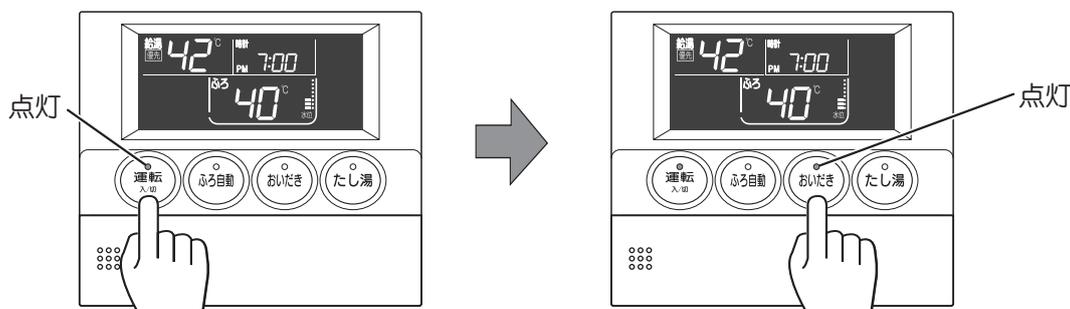

- ③ 循環アダプタから水の排出が無くなったなら  を押す（「切」の状態）。

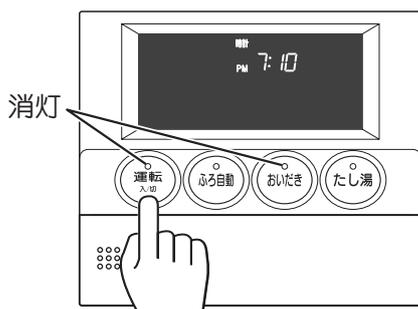

- ◆ 水の排出が無くなるとエラーコード 252 を点滅表示することがありますが、異常ではありません。
 を押してください。

※ これらの処置をしても凍結するおそれがある場合は、水抜き  [47] [長期間お湯を使用しないとき] を行ってください。




お知らせ

- ◆ 凍結により、給湯栓・シャワー栓・循環アダプタから水が出ないときは、使用しないでください。
- ◆ 凍結したままで使用しますと、機器に異常が生じ危険です。
- ◆ 再度使用する場合は、ガス元栓、給湯・シャワー栓を閉め、解凍するのを待ちます。解凍して、通水したあと、本体や配管から水漏れがないことを確かめてからご使用ください。
- ◆ 凍結により、機器が破損した場合、高額の修理費用がかかります。（有料）
- ◆ 万一、機器や配管から水漏れするなどの異常がある場合は、ガス元栓、給水元栓を閉め、浴そうの排水栓を抜いてから、お買い求め先（販売店）または当社窓口へご連絡ください。

このようなときは 長期間お湯を使用しないとき

○長期間使用しない場合は次の操作をしてください。

- ① ガス元栓を閉じる。 ② 給水元栓を閉じる。 ③ 給水栓、給湯栓を開ける。

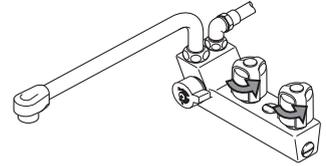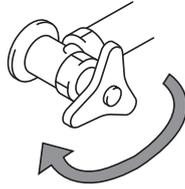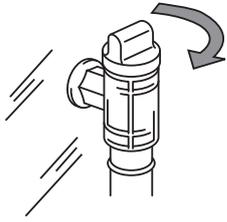


- ④ 水抜栓を外し、配管内の水が抜けたら元通りにする。
(給水、給湯配管に水抜栓がある場合)

- ⑤ 浴そうの水を排水する。

- ⑥  を押し(「入」の状態)、 を押す。


◆循環アダプタから水を排出します。このときポンプの音が大きくなりますが、ふろ循環ホース内の水を排水していますので異常ではありません。

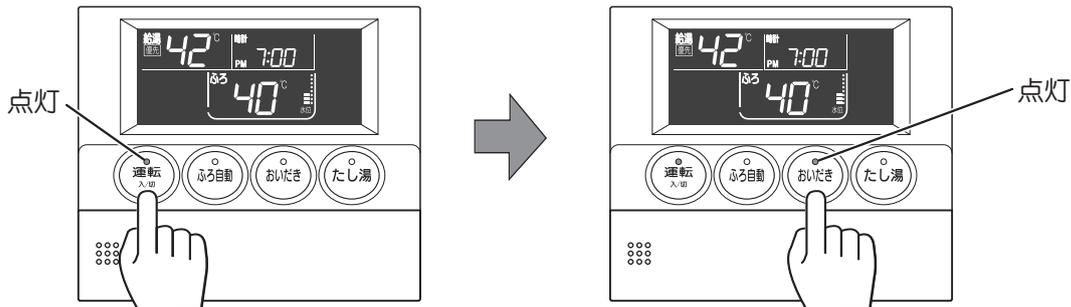


- ⑦ 循環アダプタから水の排出が無くなったら  を押す(「切」の状態)。

◆水の排出が無くなるとエラーコード 252 を点滅表示することがありますが、異常ではありません。

 を押してください。

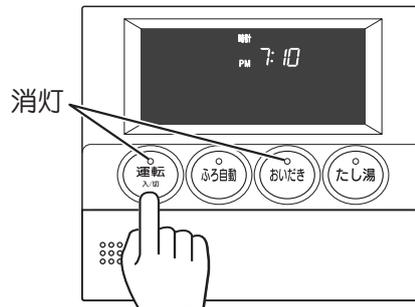

- ⑧ 漏電ブレーカーをコンセントから抜く。

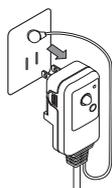

※給水及び給湯配管に水抜栓がない場合は電源プラグをコンセントから抜いたり、配電盤のブレーカーを「切」にしたりしないでください。

●再使用については「初めてお使いいただくときは」 にしたがってください。

必要なときに 点検・お手入れ

⚠ 注意

■ お手入れの前には、ガス元栓・給水元栓を閉め、機器が冷えてから行う

- 機器使用中および使用終了直後は、排気口や機器本体が高温になっていますので、やけどするおそれがあります。



高温注意

■ 機器やリモコンは、絶対に分解しない

- 火災、ガス漏れ、感電、水漏れ、故障の原因になります。



分解禁止

点検のポイント

- 機器の上やまわりに燃えやすいものはありませんか。  4
- 給気口・排気口が布やビニールなどでふさがっていませんか。  4
- 機器や配管から水漏れしているような様子はありませんか。
- ガスのにおいはしませんか。  3 ガス漏れに気づいたとき
- 運転中に機器から異常音が聞こえませんか。  5
- 機器の外観に異常は見られませんか。
- 漏電ブレーカーの漏電表示ランプが点灯していませんか。  49 漏電ブレーカーの点検

チェック!



お願い

機器外観やリモコンのお掃除をされる時は、布またはスポンジに台所用洗剤（中性洗剤）をつけて拭きとったあと、からふきします。

- ◆ ミガキ粉やタワシなど固いものでこすらないでください。傷がついて、塗装がはがれたり腐食の原因になります。
- ◆ シンナー・ベンジンなどの有機溶剤を使用しないでください。前カバー、リモコン等は変色、変形、塗装のはがれのおそれがあります。
- ◆ リモコンケースには故意に湯水や洗剤をかけないでください。リモコンの故障の原因になります。
- ◆ 循環アダプタのお手入れには、塩素系洗剤は使用しないでください。変色、変形のおそれがあります。
- ◆ 浴そう、洗面台はこまめに掃除してください。湯あかが残っていると、銅イオンと化合して青く変色することがあります。



必要なときに 点検・お手入れ

■漏電ブレーカーの点検

- 漏電ブレーカーが正しく作動することを確認するため、次の操作を行ってください。
 - ① テストボタンを押します。 →漏電表示ランプが点灯します。
 - ② リセットボタンを押します。 →漏電表示ランプが消灯します。
- 月に1回以上の作動確認を行ってください。



必ず行う



※ 正しく作動しないときは、機器の使用を止め、漏電ブレーカーを抜いて、お買い求め先（販売店）または当社窓口へご連絡ください。

※ 点検の前に漏電表示ランプが点灯しているときは、リセットボタンを押してください。

再び漏電表示ランプが点灯するようでしたら漏電ブレーカーを抜き、お買い求め先（販売店）または当社窓口へご連絡ください。

※ 作動確認後は設定していた温度、水位、現在時刻、保温時間、自動運転予約時刻、画面表示などが工場出荷時の設定になります。

- ・ 給湯温度 42℃
- ・ 湯はり水位 3
- ・ 現在時刻 - : - -
- ・ 保温時間 4 : 00
- ・ ふろ自動温度 40℃
- ・ おいだし温度 40℃
- ・ ふろ予約時刻 PM 7 : 00

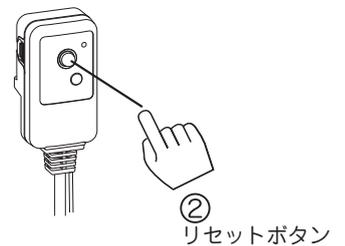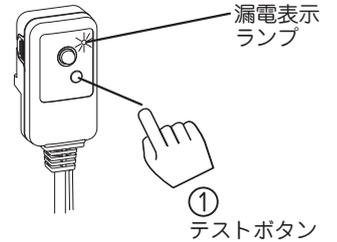


■循環アダプタのお手入れ

- 循環アダプタの汚れや詰まりのお掃除は、循環アダプタキャップを取外して水で洗います。
- 循環アダプタキャップが目づまりしたまま使用しますとふろ自動、おいだし（保温）運転が正常に動作しなかったり、故障の原因になりますので、以下の方法で必ずこまめに掃除してください。




必ず行う


① 循環アダプタキャップを左へ少し回してから引き外します。

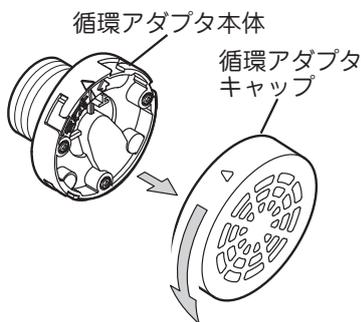

② 循環アダプタキャップを歯ブラシ等で水洗いします。

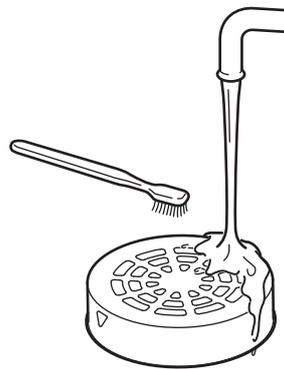

③ 循環アダプタキャップの△目印を△切欠きみぞ部に合わせてはめ込み、右に止まるまで回して固定します。

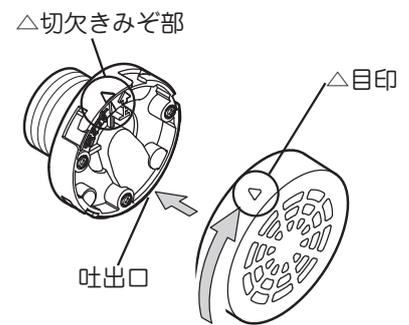

お知らせ

- 循環アダプタキャップは、必ず正常に取付けて使用してください。外したままや、正常に取付けられていない状態で使用しますと故障の原因になります。

必要なときに **あんしん点検**について

機器の長期間ご使用時の「あんしん点検」(有料) のおすすめ

本製品は、設計上の標準使用期間※を10年と算定しておりますので、ご使用開始から10年前後をめぐりに「あんしん点検」をお受けいただくことをおすすめいたします。

※設計上の標準使用期間とは、標準的な使用条件の下で、適切な取り扱いで使用し、適切な維持管理が行われた場合に、安全上支障なく使用することができる標準的な期間として設計上設定される期間になります。「無料修理保証期間」とは異なりますのでご注意ください(無料修理保証期間は保証書を参照願います)。

「あんしん点検」について

【点検の内容について】

- ・あんしん点検は、お客さまの任意で受けていただく有料の点検です。
(法定点検ではありません)
- ・あんしん点検は、点検時点での製品の安全を確認するためのもので、製品の延命や性能の保証を延長するものではありません。
- ・点検の実施は、当社または当社サービス会社の点検担当員が行います。
- ・点検の内容および点検基準は、「経済産業省関係特定保守製品に関する省令」に定められた法定点検の内容、基準を参考に、当社で設定しています。
(例：製品の設置状況の確認、作動確認、内部の漏れ、詰まり、変色、性能確認など)
- ・点検終了後、現時点での診断結果を総合判定としてご説明いたします。
点検の結果、何らかの整備(修理・部品の交換など)が必要な場合には、整備内容についてご提案させていただき、お客さまにご了解をいただいた上で行います。

【点検料金について】

- ・点検は有料で実施させていただきます。点検料金は、出張料、技術料などを合計した金額となります。また点検の結果、整備を実施する場合は、別途整備費が発生いたします。
なお、あんしん点検の内容や料金などにつきましては、下記のアドレスからご覧いただけます。
<http://www.housetec.co.jp/support/inspection>

【点検を依頼される時】

- ・「あんしん点検」(有料・任意点検)については下記までお問い合わせください。

点検相談窓口

0120-965-163 (携帯・PHS対応)

●受付時間 平日の9:00～17:30(但し12:10～13:00の間は除く)
土・日・祝祭日と年末年始・夏期休暇など当社の休日は休ませていただきます。

次のことをお調べください

現象	お調べいただきたいこと
リモコンのスイッチを押しても表示ランプが点灯しない	<ul style="list-style-type: none"> ●電源プラグがコンセントに差し込まれていますか。 ●漏電ブレーカーの漏電表示ランプが点灯していませんか。 49 ●停電していませんか。
給湯栓を開けてもお湯が出ない	<ul style="list-style-type: none"> ●ガス元栓が全開になっていますか。 ●給水元栓が全開になっていますか。 ●断水ではありませんか。 ●リモコンの「運転」スイッチを押しましたか。 ●凍結していませんか。 45、46
あついお湯が出ない	<ul style="list-style-type: none"> ●リモコンの給湯温度設定が低くなっていませんか。 ●ガス元栓が全開になっていますか。 ●給湯またはシャワーを2ヶ所で同時使用されていませんか。
ぬるいお湯が出ない	<ul style="list-style-type: none"> ●リモコンの給湯温度設定が高くなっていませんか。 ●水量を絞りすぎていませんか。(夏) ●給水元栓が全開になっていますか。
おいだきができない	<ul style="list-style-type: none"> ●浴そうの水(湯)がふろ循環アダプタより上にありますか。
おいだきがすぐ消火してしまう	<ul style="list-style-type: none"> ●ふろおいだき温度設定が低くなっていませんか。 ●循環アダプタキャップがはずれていませんか。 49 ●循環アダプタキャップの向きは、正しいですか。 49 ●エコ運転を設定していませんか。 34 ~ 36
浴そうの上下の温度差が大きい	<ul style="list-style-type: none"> ●循環アダプタキャップの向きは正しいですか。 49 ●循環アダプタキャップが目詰りしていませんか。 49
設定した温度、時刻などが記憶されていない	<ul style="list-style-type: none"> ●停電が起きていませんか。 ※ 1秒以上の停電が発生した場合、設定していた温度、時刻、水位等が初期値になります。 49
浴そうの水位が低くなった	<ul style="list-style-type: none"> ●循環アダプタキャップが目詰りしていませんか。 49
給湯栓から出るお湯の量が少ない	<ul style="list-style-type: none"> ●エコ運転を設定していませんか。 34 ~ 36 ●2ヶ所以上の水栓でお湯を使用していませんか。 20

次のような場合は故障ではありません

こんな場合	理由
給湯栓を開いてもすぐにお湯が出てこない。	機器から給湯栓までは距離がありますのでお湯が出てくるまでには、少し時間がかかります。
運転スイッチが切れる	給湯又はシャワーを連続 1 時間以上使用しますと、消し忘れ防止のため運転スイッチを切りにし、燃焼を停止します。
お湯の出を止めてもしばらく音がする。	消火後約5分間は燃焼ファンを回転させて、燃焼ガスを排出します
おいだきが終了してもしばらく音がする。	消火後30秒間はポンプを回転させてお風呂のお湯をかくはんしています。
寒い日に排気口から白い湯気がでる	寒さで排気の中の水蒸気が白く見える現象で異常ではありません。
高温出湯にすると、お湯が白くなる。	水には空気が含まれていて加熱されると気泡となって現われるためのもので、異常ではありません。
ふろ自動お湯はりまたは、おいだきを始めると循環アダプタからポコポコ音がして泡が出る。	おいだき配管の中にたまっていた空気が押し出されるためのもので、しばらくすると出なくなります。
排水ホースから少量のお湯が出る。	この機器は、逆止弁構造（浴そう内のお湯が給水側へ逆流しない構造）をもった湯はり弁が内蔵されています。 ●給水圧が低い場所で給湯と自動お湯はり等を同時使用した場合、浴そうへのお湯はり量が少なくなり、少量機外へお湯が排水される場合がありますが、異常ではありません。 ●断水時に機外に排水される場合がありますが、異常ではありません。
給湯栓を絞りすぎて水（熱い湯）になった。	給湯栓、シャワー栓を絞りすぎる（約 2L/分以下）と消火します。また、熱いお湯が出たり、消火したり、を繰り返すことがあります。
ぬるいお湯がでない。	夏期水温が 30℃近くなりますと、給湯設定温度を低温にセットしても湯量が少ない場合には湯温が熱くなります。このような場合には、給湯栓をさらに開けて湯量を多く出すか、専用混合水栓の給水栓を開けて湯と水を混ぜて使用してください。
ふろ自動お湯はり中に、配管から音がする。ふろ循環アダプタから白いお湯が出る。	湯はり中には、湯はり量を絞る場合があり、水圧が高い場合など配管から音がしたり、お湯が白くなる場合があります。
中和器ドレンホース近くの床が白くなる。	この機器は高効率のため、給湯使用中にドレン水が出ます。ドレン水に中和剤成分のカルシウムが溶けだし、床が白くなる場合がありますが、器具の異常ではありません。
寒い日に運転音がする	気温が下がると、凍結予防のため、ポンプを作動させることがありますが、異常ではありません。
運転スイッチを「入」「切」したり、給湯栓を開閉したり、機器の使用後しばらくするとモータが動く音（クックッ、クー）がする。	お湯を使用するとき、お湯の温度を早く安定させるために機器が作動している音で、異常ではありません。

故障かな？ エラーコード表示がでたら

エラーコードの表示をお調べください

表示	故障と思われる範囲または原因	処 置
111 121 112 122	給湯不着火 給湯使用時、途中消火（失火） ふろ不着火 ふろ使用時、途中消火（失火）	ガス元栓の全開を確認し、運転スイッチを切りエラーコードの点滅を解除します。再度機器の運転を行ってください。それでもエラー表示が出るときは修理依頼してください。
140	残火安全装置作動 過熱防止装置作動	安全装置の作動または故障が考えられます。エラーコードの点滅を解除し、再度機器の運転を行ってください。それでもエラー表示が出るときは、修理依頼してください。
141	出湯温異常	供給ガス圧の低下や、熱交換器のつまり等の故障が考えられます。このエラーが表示された場合は約5分間お湯を使用することができません。たびたびエラー表示が出るときは、修理依頼してください。
252	ふろ循環システムの故障または異常	浴そうの循環アダプタキャップが十分につかるまで水（湯）がはってあることを確認してください。エラーコードの点滅を解除し、再度機器の運転を行ってください。それでもエラー表示が出るときは、修理依頼してください。
291	中和器・ドレン経路つまり	たびたびエラー表示が出るとお湯を使用できなくなりますので、修理依頼してください。 なお、冬季は凍結により 291 を表示する場合がありますので、解けるのを待つか、修理依頼をしてください。
101 991	ファンほこりつまり	十分な給湯能力が出ない、または給湯・自動が使用できない状態ですので、修理依頼してください。
102 902	ふろ燃焼異常	おふろを沸かすことはできますが、時間がかかる場合もあります。エラー表示を解除し、たびたびエラー表示が出るときは、修理依頼してください。
921 931	中和器交換警告	中和器の交換時期が近づくと 921 を表示し、しばらくすると 931 となり機器が使用できなくなります。中和器の交換が必要ですので、修理依頼してください。






エラーコードが点滅しているときは

- この機器は機器の故障または異常を検知すると、リモコンの時計表示部にエラーコードを点滅表示します。（上表で確認してください。）
- エラーコードの点滅解除は、 を押します。
- 機器を再運転しても表中のエラーコードが何度も表示される場合や、表中以外のエラーコード（511, 512, 311, 331, 322, 432, 721, 722, 610, 310, 700, 710 など）が表示される場合は、ご自分で修理なさらないで、お買い求め先（販売店）または、もよりの当社窓口へご連絡ください。
- 使用中でリモコンのランプが点灯しなくなった場合、漏電ブレーカーの作動が考えられますので、**49** の要領で漏電ブレーカーの作動確認をしてください。

その他 寸法図

■本体（この図は、WF-S1601AT 型です。）

※（ ）寸法は WF-S1601ATL を示します。
単位：mm

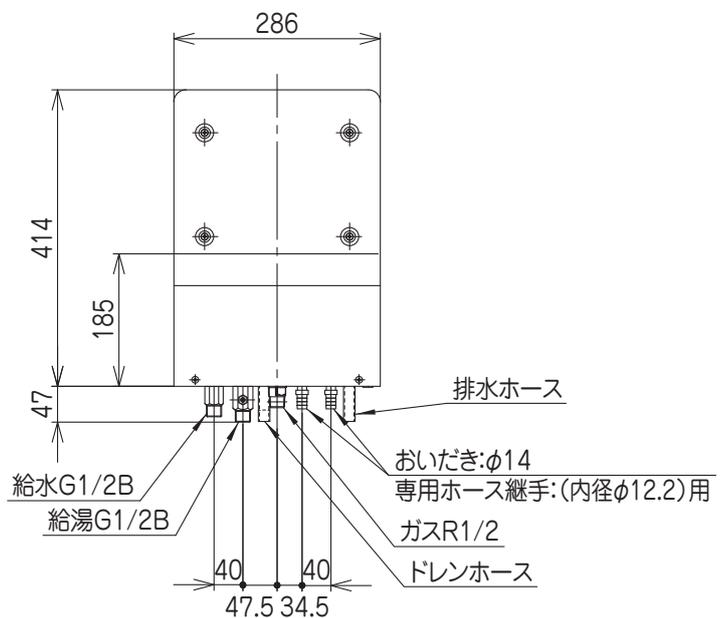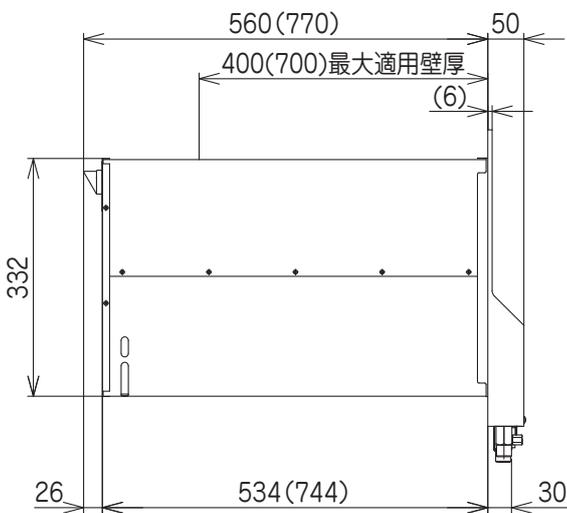
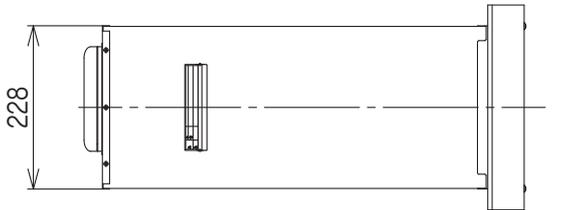


■リモコン

単位：mm

浴室リモコン [FR-271V]

台所リモコン(別売部品) [KR-271V]

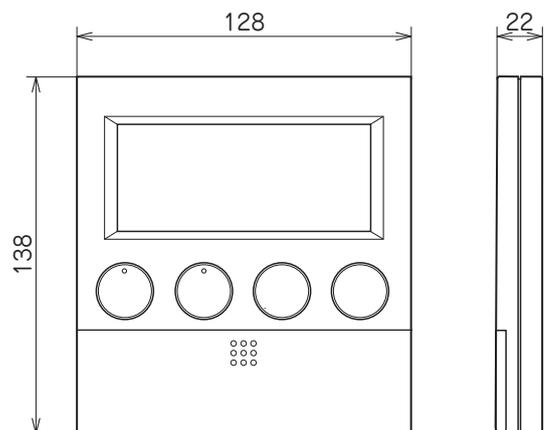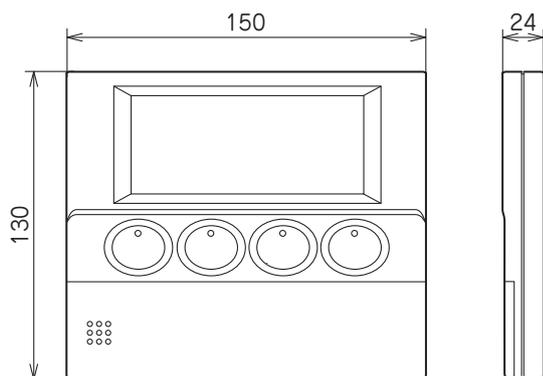

仕 様

その他

■ WF-S1601AT, WF-S1601AT-C, WF-S1601ATL 仕様表

項 目		仕 様			
外形寸法(本体)		幅 286 × 高さ 461 × 奥行 610mm			
		幅 286 × 高さ 461 × 奥行 584mm ※1			
		幅 286 × 高さ 461 × 奥行 820mm ※2			
壁貫通部寸法		幅 228 × 高さ 332 × 奥行 560mm			
		幅 228 × 高さ 332 × 奥行 534mm ※1			
		幅 228 × 高さ 332 × 奥行 770mm ※2			
質 量 (本 体)		26 kg			
		26 kg ※1			
		28 kg ※2			
接続寸法	ガ ス	R1/2 (TU 接続)			
	給水・給湯	G1/2B			
	ふろ循環	φ 14mm 専用継手			
標準ガス 消費量 kW	ガ ス 質	13A	12A	LP ※3	
	給湯	最 大	30.0 (25,800kcal/h)	27.8 (23,900kcal/h)	30.0 (2.15kg/h)
		最 小	5.0 (4,300kcal/h)	4.7 (4,000kcal/h)	5.0 (0.36kg/h)
	ふ ろ	9.9 (8,500kcal/h)	9.2 (7,900kcal/h)	9.9 (0.71kg/h)	
	同時(最大)	39.9 (34,300kcal/h)	36.9 (31,700kcal/h)	39.9 (2.86kg/h)	
電気定格	電 源	AC100V (50 / 60Hz)			
	消費電力	115 W (給湯・ふろ同時使用時)			
	凍結予防ヒーター	112 W			
最低作動水圧		19.6 kPa (0.2kgf/cm ²)			
使用水圧		53.9 (動水圧) ~ 784kPa (0.55 ~ 8kgf/cm ²)			
制御システム	給 湯	フィードフォワード+フィードバック式ガス比例制御			
	ふ ろ	温度設定沸き上げ (37 ~ 48°C)、(給湯比例制御追従式)			
	ファン制御	DC ファンによる回転数制御			
排 気 温 度		260°C以下			
安 全 装 置		<ul style="list-style-type: none"> ・立消え安全装置 ・沸騰防止装置 ・残火安全装置 ・過熱防止装置 ・漏電ブレーカー ・凍結予防用ヒーター ・ファン回転検知 ・過圧逃し弁 			

※1はWF-S1601AT-Cの寸法、質量です。 ※2はWF-S1601ATLの寸法、質量です。

※3はWF-S1601AT, WF-S1601AT-Cのみの対応となります。

■ 出湯能力

*印は換算相当出湯能力を示す。

ガ ス 種	標準号数 (号)		温度上昇と標準出湯量 (リットル/分)				
			水温 +15°C	水温 +25°C	水温 +30°C	水温 +40°C	水温 +50°C
13A, LP	能力大	16	* 26.7	16.0	13.3	10.0	8.0
	能力小	2.5	4.1	2.5	—	—	—
12A	能力大	15	* 25.0	15.0	12.5	9.4	7.5
	能力小	2.4	3.9	2.4	—	—	—

上記数値は計算値です。

アフターサービスのお申し込み

アフターサービス（点検・修理）を依頼される前に「修理を依頼される前に」[51](#)、[52](#)を見て、もう一度ご確認ください。それでも不具合がある場合は、ご自分で修理なさらないでお買い求め先（販売店）または当社窓口へご連絡ください。

- ご連絡の際には次のことをお知らせください。
 1. 品名・・・機器本体の銘板を確認ください。
 2. 購入日
 3. 故障、異常の現象・・・できるだけ詳しく
 4. お客様名、住所、電話番号、道順
- 混合水栓のアフターサービスについては、お買い求め先（販売店）または混合水栓の取扱説明書に記載の連絡先へご連絡ください。



転居される場合

- ガスの種類の異なる地域へ転居される場合には、部品の交換や調整が必要となりますので、転居先のガスの種類を確認の上、お買い求め先（販売店）またはもよりのガス事業者にご相談ください。この場合、調整・改造に要する費用は、保証期間内でも有料となります。ただし、ガスの種類や電源の周波数によっては調整できない場合もあります。

保証・補修について

- 保証期間中の故障修理について
保証書に記載のように、機器の故障について修理いたします。保証書を紛失されますと、保証期間中であっても修理費をいただくことがありますので、この取扱説明書（保証書付）を大切に保管してください。
- 保証期間経過後の故障修理について
お買い求め先（販売店）または当社窓口にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、お客様の要望により有料修理いたします。この製品の補修用性能部品（機能を維持するために必要な部品）の最低保有期間は、製造打切後 10 年間です。

定期点検のおすすめ（有料）

- 機器をより安全にお使い頂くために、定期的（年に一回程度）に点検を受けてお手入れされることをおすすめします。
なお、本機器は給水用具（逆流防止装置）を内蔵しております。給水用具（逆流防止装置）に関しては（社）日本水道協会発行の「給水用具の維持管理指針」に示されている定期点検の実施をおすすめします。時期は 4～6 年に 1 回程度の点検をおすすめします。
点検はお買い求め先（販売店）または当社窓口にご相談ください。

サービス網一覽表

ハウステックお客様ご相談窓口のご案内

商品のお問い合わせは(お客様相談窓口)

0120-80-1761

●受付時間 平日 9:00～17:30(12:00～13:00を除く)
土・日・祝祭日と年末年始・夏期休暇など弊社の休日は休ませていただきます。

修理のご用命は

0120-10-2471

●受付時間 365日 24時間
(修理訪問は日中、地域により休日あり)

補修部品のご購入は(代引き販売窓口)

0120-45-5621

●受付時間 平日 9:00～17:30(12:00～13:00を除く)
土・日・祝祭日と年末年始・夏期休暇など弊社の休日は休ませていただきます。

※補修部品の交換は専門知識が必要なため、ご購入可能な補修部品は、専門知識を要せず、工具を使わない部品のみを対象としています。修理のご依頼は、最寄りのサービス会社もしくはお客様相談窓口にお問い合わせください。

区分	社名	〒	所在地	電話
東北地方	岩手日化サービス(株)	020-0402	岩手県盛岡市黒川 22-56	(019) 696-5611
	(株)宮城日化サービス	981-0954	宮城県仙台市青葉区川平 1-5-30	(022) 278-2087
	秋田日化サービス(株)	010-0802	秋田県秋田市外旭川字三千刈 106-1	(018) 863-0648
	(株)山形日化サービス	994-0002	山形県天童市大字乱川 3640-3	(023) 652-3210
	福島日化サービス(株)	963-0725	福島県郡山市田村町金屋字新家 81-2	(024) 944-4815
関東地方	茨城日化サービス(株)	312-0063	茨城県ひたちなか市田彦 434-1	(029) 274-2451
	(株)栃木日化サービス	321-0971	栃木県宇都宮市海道町 511-3	(028) 662-2662
	群馬日化サービス(株)	373-0847	群馬県太田市西新町 13-14	(0276) 31-6290
	埼玉日化サービス(株)	331-0812	埼玉県さいたま市北区宮原町 2-111-8	(048) 666-1101
	中央日化サービス(株)	262-0013	千葉県千葉市花見川区横橋町 1627-12	(043) 259-2971
	横浜営業所	231-0026	神奈川県横浜市中区寿町 1-3-5	(045) 641-7351
	東京住宅機器サービス(株)	351-0113	埼玉県和光市中央 1-5-44	(048) 469-3511
甲信越地方	新潟日化サービス(株)	950-0807	新潟県新潟市東区木工新町 443-1	(025) 272-0080
	山梨日化サービス(株)	409-3853	山梨県中巨摩郡昭和町築地新居 907-1	(055) 275-6911
	長野日化サービス(株)	380-0941	長野県長野市大字安茂里 1557-1	(026) 228-6138
中部地方	中部日化サービス(株)	492-8425	愛知県稲沢市増田北町 109-5	(0587) 23-2800
	岐阜支店	500-8282	岐阜県岐阜市茜部大川 1-94	(058) 273-8744
	富山営業所	939-8214	富山県富山市黒崎 111-1	(076) 493-6612
	金沢営業所	920-0067	石川県金沢市二宮町 15-13	(076) 231-1772
	福井営業所	918-8231	福井県福井市問屋町 1-248	(0776) 25-6371
	三重支店	514-0003	三重県津市桜橋 1-682	(059) 228-1367
	静岡支店	422-8036	静岡県静岡市駿河区敷地 2-26-28	(054) 237-8001
近畿地方	近畿日化サービス(株)	578-0911	大阪府東大阪市中新開 2-5-7	(072) 960-0909
	京滋営業所	520-0106	滋賀県大津市唐崎 3-5-3	(077) 578-3775
	和歌山営業所	640-8392	和歌山県和歌山市中之島 308	(073) 473-1534
	神戸営業所	658-0082	兵庫県神戸市東灘区魚崎北町 4-3-15	(078) 435-6030
	(株)兵庫日化サービス姫路	671-1151	兵庫県姫路市広畑区早瀬町 1-48-3	(079) 239-4777
奈良日化サービス(株)	639-1053	奈良県大和郡山市千日町 25-2	(0743) 55-0437	
中四国地方	(有)山陰日化サービス	690-0001	島根県松江市東朝日町 168-8	(0852) 21-0030
	近畿日化サービス(株) 岡山営業所	700-0952	岡山県岡山市北区平田 102-105	(086) 246-7071
	広島日化サービス(株)	734-0013	広島県広島市南区出島 2-4-34	(082) 255-1580
	山口営業所	754-0022	山口県山口市小郡花園町 5-13	(083) 973-0880
	徳島日化サービス(有)	770-8070	徳島県徳島市八万町寺山 240-1	(088) 668-4587
	(有)香川日化サービス	761-0104	香川県高松市高松町 1452-19	(087) 841-4922
	愛媛日化サービス(株)	790-0043	愛媛県松山市保免西 2-3-11	(089) 971-2230
九州地方	(有)北九州リフォーマーサービス	802-0841	福岡県北九州市小倉南区北方 2-6-2 A-6	(093) 922-1822
	(株)佐賀日化サービス	840-0862	佐賀県佐賀市嘉瀬町大字扇町 2398-1	(0952) 22-7485
	長崎営業所	854-0001	長崎県諫早市福田町 2567-7	(0957) 21-0300
	(有)熊本日化サービス	860-0073	熊本県熊本市中央区島崎 1-31-14	(096) 354-0878
	(有)大分日化サービス	870-0904	大分県大分市向原東 2-3-24	(097) 573-1330
	(有)宮崎日化サービス	880-0301	宮崎県宮崎市佐土原町上田島 3945-19	(0985) 74-3024
	(有)鹿児島住機サービス	899-3203	鹿児島県日置市日吉町吉利 2784-1	(099) 292-5270

(2013年11月現在) ※住所・電話番号は変更する場合がありますのでご了承ください。

保証書

品名コード


WF-S1601AT, WF-S1601AT-C, WF-S1601ATL

このたびは当社製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。この保証書はおお客様の正常な使用状態において万一、機器本体が故障した場合には、本書の記載内容で無料修理を行うことを約束するものです。

<無料修理規定>

- 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、お買い上げの販売店が無料修理致します。
- 保証期間内に故障し、無料修理を受ける場合は、お買い上げの販売店にご依頼のうえ、本書をご提示ください。なお、離島および離島に準ずる遠隔地への出張修理を行った場合は、出張に要する実費を申し受けます。
- ご転居の場合は、事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
- ご贈答品で本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理をご依頼できない場合には、サービス網一覧表に記載の当社窓口にお問い合わせください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)
- 本書は再発行致しませんので、紛失しないよう大切に保管してください。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - (イ) 住宅用途以外（業務用：喫茶店、飲食店など）でご使用になられた場合による故障および損傷。
 - (ロ) 車両、船舶に備品として搭載された場合に生じる故障および損傷。
 - (ハ) 工事説明書および取扱説明書などに指示する方法以外の工事設計または取付工事などが原因で生じた不具合、故障および損傷。
 - (ニ) お買い上げ後、取付場所の移動・落下などによる故障および損傷。
 - (ホ) 建築躯体の変形など住宅部品本体以外の不具合に起因する機器の不具合および塗装の退色、メッキの軽微な傷、錆など設計仕様の範囲内の感覚的な現象の場合。
 - (ヘ) 適切な使用、維持管理を行わなかった場合および不当な修理や改造による故障および損傷。
 - (ト) 電気、ガス、給水の供給事情および給水・給湯配管の錆など異物混入による故障および損傷。
 - (チ) 指定規格以外のガス（ガスグループ）および電源（電圧・周波数）で使用された場合。
 - (リ) 火災・爆発などの事故、落雷・地震・噴火・風水害・煤煙・異常気象などの天災・地変および戦争・暴動など破壊行為による故障および損傷。
 - (ヌ) 海岸付近・温泉地などの地域における塩害・腐食性のガスおよびほこりなどの空気環境に起因する故障および損傷。
 - (ル) 温泉水、井戸水など水道法に定められた飲料水の水質基準に適合しない水を給水したことによる故障および損傷。
 - (ヲ) ねずみ・鳥・くも・ゴキブリなどの動物の侵入および行為に起因する故障および損傷。
 - (ワ) 消耗部品の取り替えおよび保守などの費用。
 - (カ) 熱量変更に伴う改造・調整の場合。
 - (ヨ) 本書の提示がない場合。
 - (タ) 本書に保証期間、お客様名、販売店名の記入捺印のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。

お客様	お名前	TEL
	ご住所 〒	
保証期間	お買い上げ	年 月 日から 1年間
販売店	店名	TEL
	住所 〒	

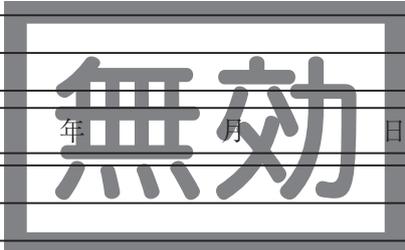

※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従って、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店または、当社窓口にお問い合わせください。

※保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくはアフターサービス欄をご覧ください。

※お客様にご記入いただいた保証書の写しは、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がございますので、ご了承ください

年月日	修理記録（修理内容）	サービス員 (印)

株式会社 ハウステック

〒173-0004 東京都板橋区板橋3-9-7 板橋センタービル

www.housetec.co.jp