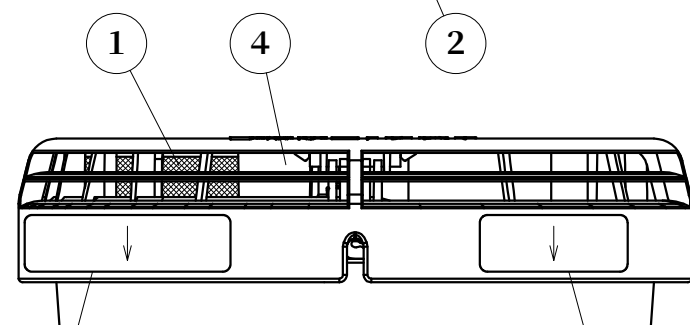
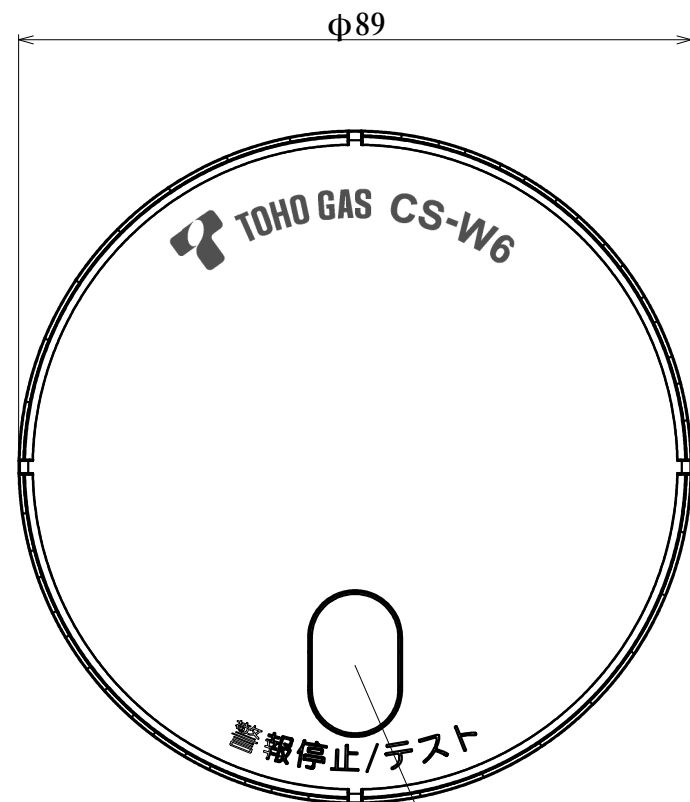


製番シール

↑ 20・02 - 123456


年月シール

↑ 20 年 月


7	取付ベース	
6	電池コネクタ	
5	電池収納部	
4	煙流入部 兼 音響孔	内部にスピーカ搭載
3	引きひも取り付け箇所	
2	警報停止/テストスイッチ	表示ランプ兼用(赤色1色)
1	煙検知部	光電式煙センサ
番号	名 称	備 考

製番シール

年月シール

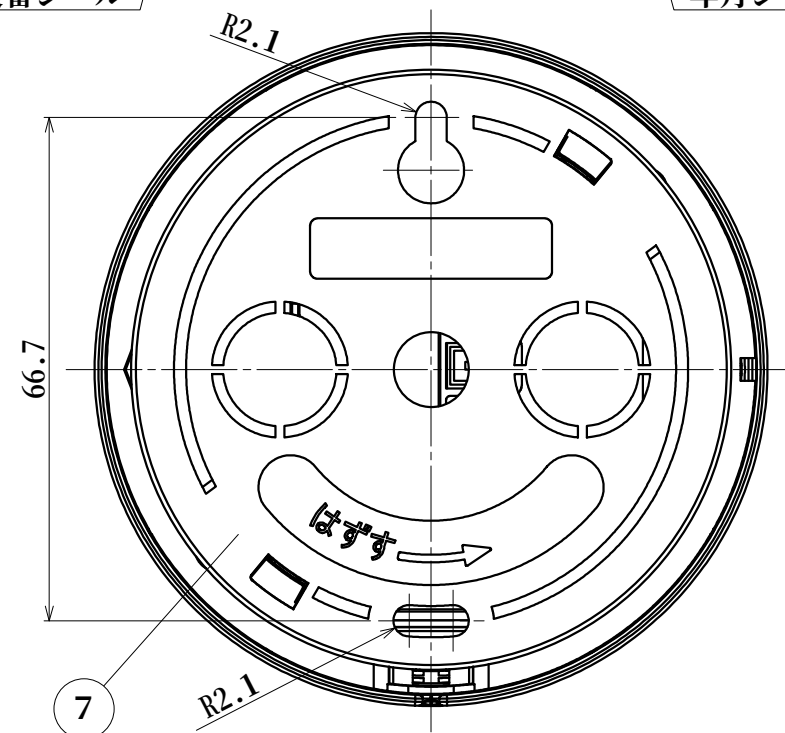

【ベースを取り付けた状態】

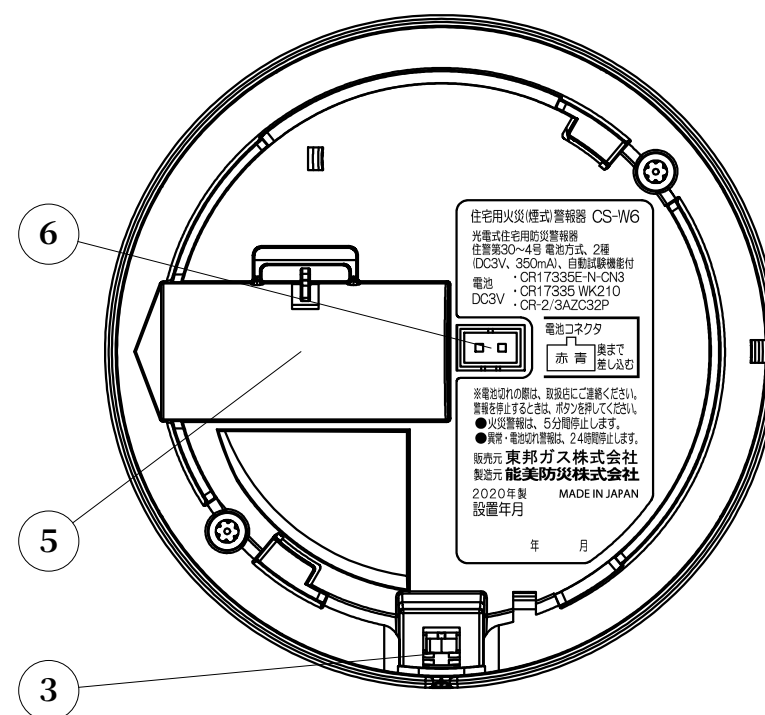

【ベースを取り外した状態】

◆仕様

項 目	仕 様
種 別	光電式住宅用防災警報器
型 式 番 号	住警第30～4号
検 知 原 理	煙感知方式(光電式)
感 知 性 能	2種
警 報 煙 濃 度	減光率が15%/mの煙濃度で1分以内に作動すること 減光率が5%/mの煙濃度で5分以内に作動しないこと
警 報 方 式	火 災 警 報 時 赤ランプ点滅、「ピー ヒュー ヒュー 火事です 火事です」
故障等の表示	機 器 異 常 赤ランプ1分毎に3回点滅「ピッピッピッ 警報器の異常です」(30分毎に2回) 1分毎に「ピッピッピッ」が鳴る スイッチ操作時、「ピッ」音の後、赤ランプ3点滅「ピッピッピッ 警報器の異常です」が鳴動し、 赤ランプ10秒毎に3回点滅、警報音が24時間停止、その後同じ動作を繰り返す
	電 池 切 れ 赤ランプ1分毎に5回点滅「ピポッ 警報器の電池切れです」(30分毎に2回) 1分毎に「ピポッ」が鳴る。 スイッチ操作時「ピッ」音の後、赤ランプ1回点滅「ピポッ 警報器の電池切れです」が鳴動し、 赤ランプ10秒毎に1回点滅、警報音が24時間停止、その後同じ動作を繰り返す
警報停止機能	火 災 警 報 時 赤ランプゆっくり点滅、約5分間警報音停止(自動復帰式)
テストスイッチ機能	通常監視時 スwitch操作時に「ビビ 正常です」、switch長押し時に火災警報動作
自動監視機能	自動試験機能付
機器交換期限	10年
保 証 期 間	5年
警 報 音 量	70dB(A)/m以上
電 源	リチウム電池
電 源 定 格	DC3V, 350mA
電 池 寿 命	約10年
使用温度範囲	0℃～+40℃(結露しないこと)
寸 法 ・ 質 量	直径89×高さ25mm 約80g(電池含む)
付 属 品	取扱説明書(保証書付)、取付ベース(ピン穴なし)、取付ねじ×2 リースシール、お問い合わせ先一覧チラシ、リチウム電池

受 領 印	東 邦 ガ ス 株 式 会 社	
	設 置 方 式	取付ベースへはめ込み固定
	名 称	住宅用火災(煙式)警報器
	東 邦 型 式	CS-W6
	メーカー型式	CS-W6