


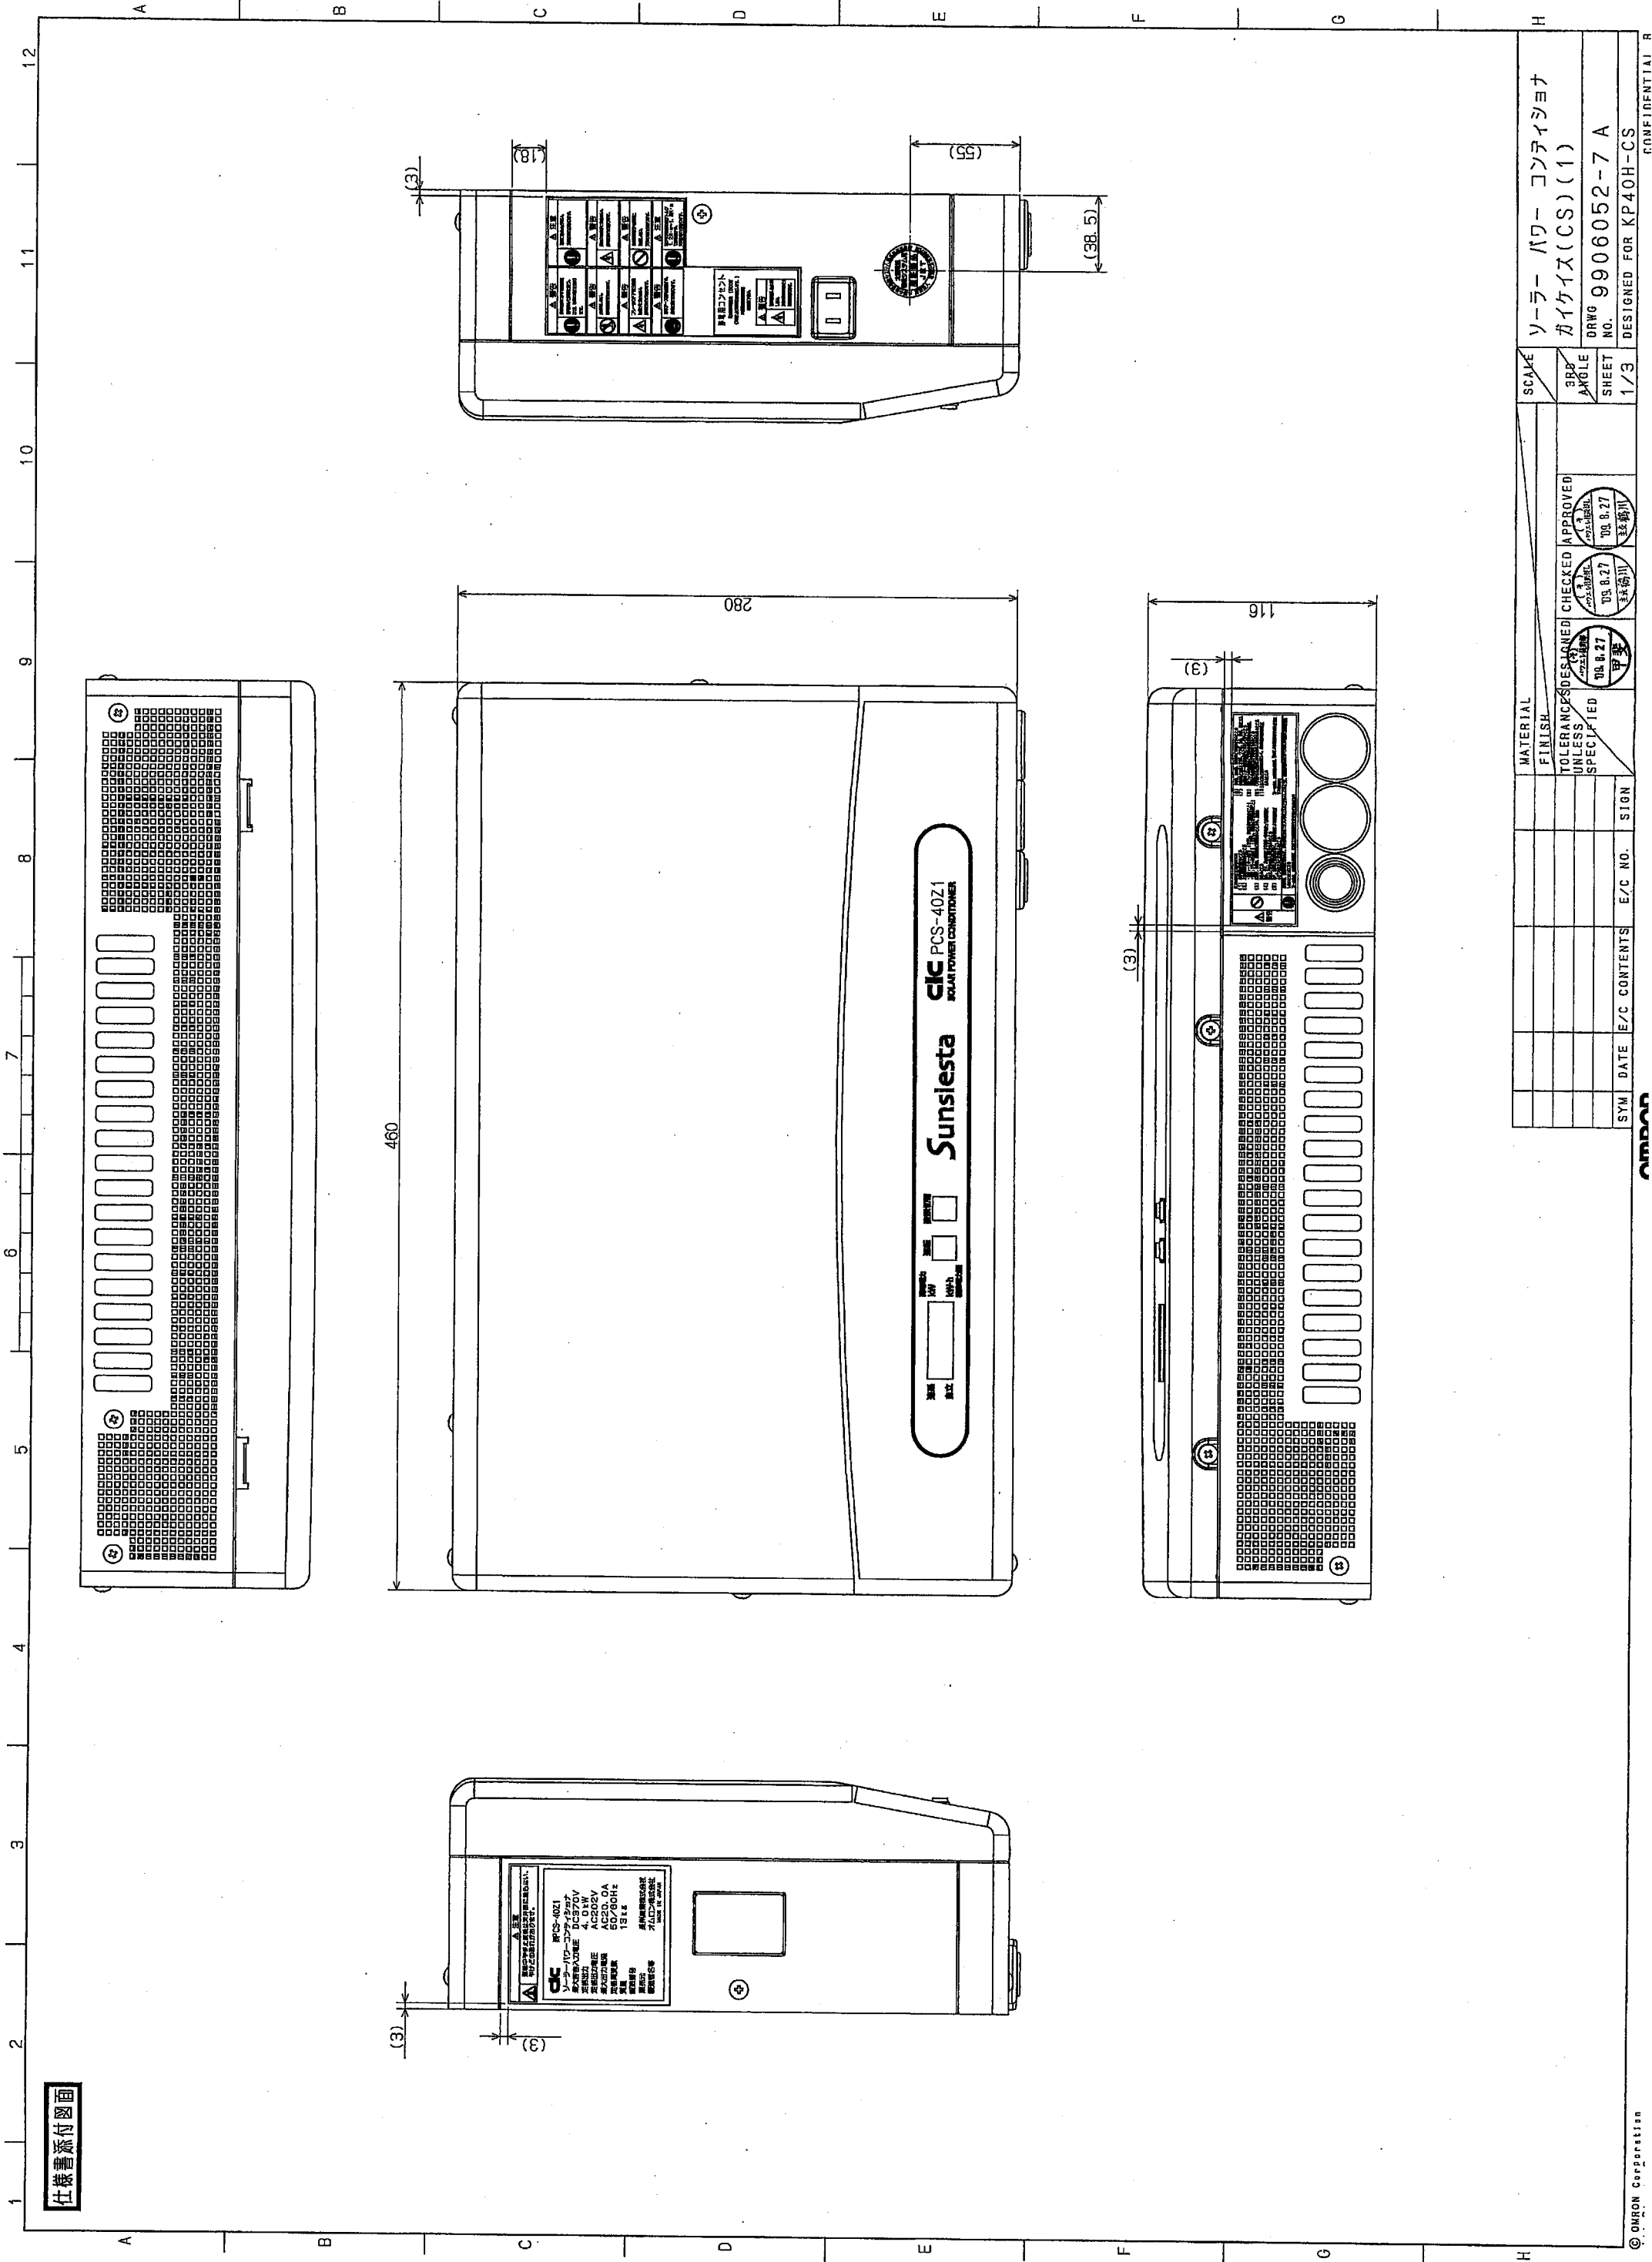

仕様書添付図面

整定値の設定手順
(操作例: Ov動作値)

OFF 運転SW OFF状態

ESC 上 MOD 下

non ユーザ設定モード

ESC 上 MOD 下

設定項目の切り替え

ESC 上 ENT 下

設定候補値の変更

ESC 上 MOD 下

115.0 (整定値表示)

120.0 (確定値表示)


ESC 上 ENT 下

設定方法は、施工・保守マニュアルをお読み下さい。

連系保護設定値一覧(設定した整定値に○印を付けて記録してください)

設定項目		整定値	
表示	保護機能	標準値	設定候補値 単位
$\bar{O}U$	Ov動作値	115.0	120.0/110.0/112.5 V
$\bar{O}U t$	Ov動作時限	1.0	1.5/2.0/0.5 秒
Uu	Uv動作値	80.0	85.0/87.5/90.0 V
$Uu t$	Uv動作時限	1.0	1.5/2.0/0.5 秒
$\bar{O}F$	OF動作値	51.0	51.5/52.0/50.5 Hz
$\bar{O}F t$	OF動作時限	0.5	61.5/62.0/60.5 秒
UF	UF動作値	48.5	1.0/1.5/2.0 秒
$UF t$	UF動作時限	58.0	49.0/49.5/48.0 Hz
$PR S$	単独運転検出(受動)	0.5	58.5/59.0/59.5 秒
$AC t$	単独運転検出(能動)	0.3	1.0/1.5/2.0 %
$HL d$	復帰時間	7	0.4/0.5/0.2 %
PF	電圧上昇抑制	300	8/5/6 秒
		109.0	2/150/200 秒
		109.5/110.0/107.5	108.0/108.5 V

※ 単独運転検出機能(受動) 周波数変化率/(能動) 無効電力変動

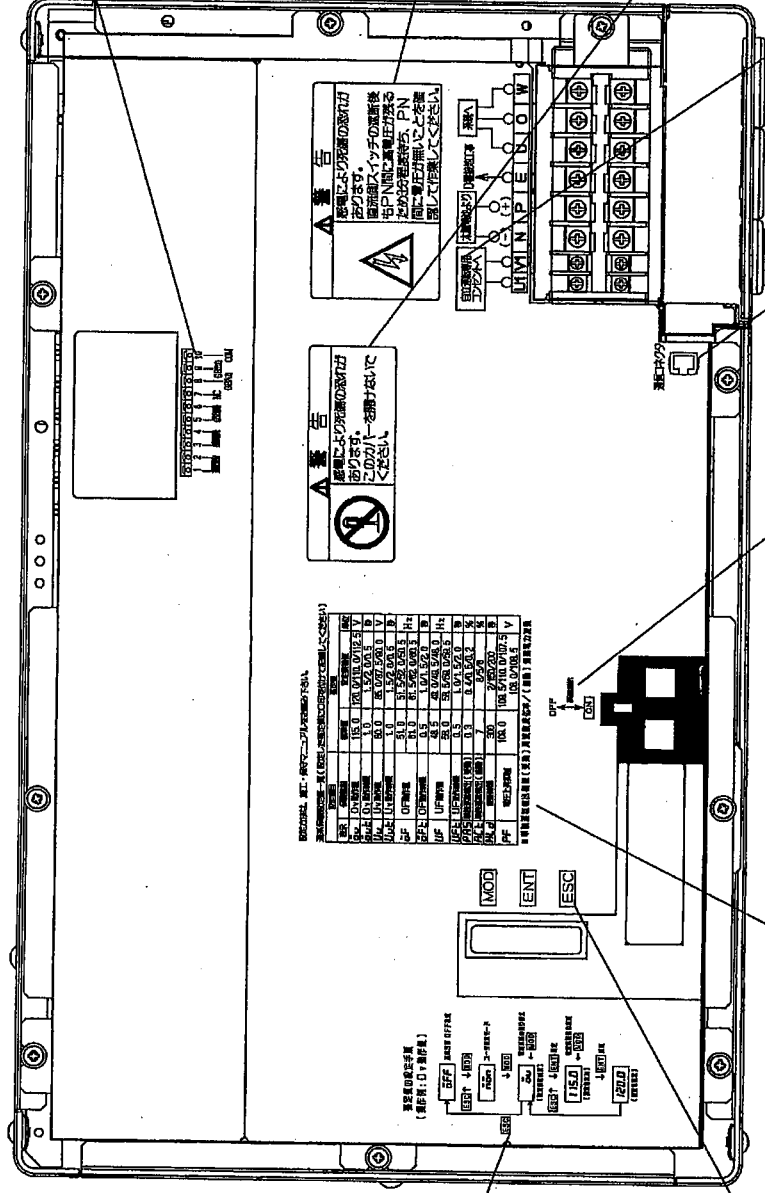


項目	標準値	設定候補値
U1	115.0	120.0/110.0/112.5
U2	1.0	1.5/2.0/0.5
U3	80.0	85.0/87.5/90.0
U4	1.0	1.5/2.0/0.5
U5	51.0	51.5/52.0/50.5
U6	61.0	61.5/62.0/60.5
U7	0.5	1.0/1.5/2.0
U8	48.5	49.0/49.5/48.0
U9	58.0	58.5/59.0/59.5
U10	0.5	1.0/1.5/2.0
U11	0.3	0.4/0.5/0.2
U12	7	8/5/6
U13	300	2/150/200
U14	109.0	109.5/110.0/107.5
U15	108.0	108.5

項目	標準値	設定候補値
U1	115.0	120.0/110.0/112.5
U2	1.0	1.5/2.0/0.5
U3	80.0	85.0/87.5/90.0
U4	1.0	1.5/2.0/0.5
U5	51.0	51.5/52.0/50.5
U6	61.0	61.5/62.0/60.5
U7	0.5	1.0/1.5/2.0
U8	48.5	49.0/49.5/48.0
U9	58.0	58.5/59.0/59.5
U10	0.5	1.0/1.5/2.0
U11	0.3	0.4/0.5/0.2
U12	7	8/5/6
U13	300	2/150/200
U14	109.0	109.5/110.0/107.5
U15	108.0	108.5



項目	標準値	設定候補値
U1	115.0	120.0/110.0/112.5
U2	1.0	1.5/2.0/0.5
U3	80.0	85.0/87.5/90.0
U4	1.0	1.5/2.0/0.5
U5	51.0	51.5/52.0/50.5
U6	61.0	61.5/62.0/60.5
U7	0.5	1.0/1.5/2.0
U8	48.5	49.0/49.5/48.0
U9	58.0	58.5/59.0/59.5
U10	0.5	1.0/1.5/2.0
U11	0.3	0.4/0.5/0.2
U12	7	8/5/6
U13	300	2/150/200
U14	109.0	109.5/110.0/107.5
U15	108.0	108.5

項目	標準値	設定候補値
U1	115.0	120.0/110.0/112.5
U2	1.0	1.5/2.0/0.5
U3	80.0	85.0/87.5/90.0
U4	1.0	1.5/2.0/0.5
U5	51.0	51.5/52.0/50.5
U6	61.0	61.5/62.0/60.5
U7	0.5	1.0/1.5/2.0
U8	48.5	49.0/49.5/48.0
U9	58.0	58.5/59.0/59.5
U10	0.5	1.0/1.5/2.0
U11	0.3	0.4/0.5/0.2
U12	7	8/5/6
U13	300	2/150/200
U14	109.0	109.5/110.0/107.5
U15	108.0	108.5

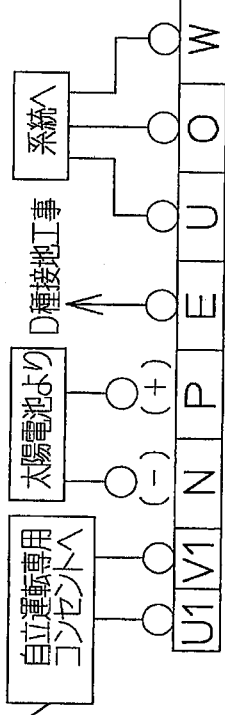

SCALE	MATERIAL	FINISH	TOLERANCES UNLESS SPECIFIED	CHECKED	APPROVED	30° ANGLE	DESIGNED FOR
2/3	ソラー パワー コンティショナ	ガイケース(CS)(1)	DRWG NO. 9906052-7 A	SHEET 2/3	2/3	2/3	DESIGNED FOR KP40H-CS

停電用コンセント
 最大定格消費電力 1500W
 (天候により使用可能とされない場合があります。)
 ※使用時は取扱説明書
 を必ずお読み下さい。

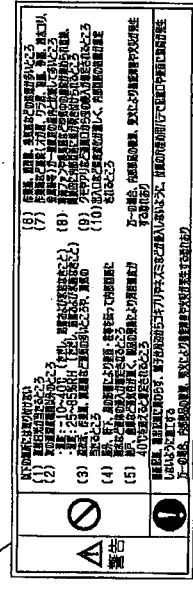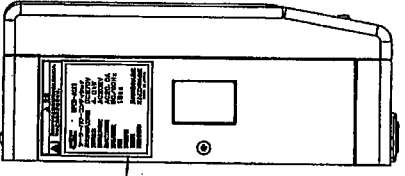


型式		消費電力 kW		表示位置	
自立		kW-h			
		標準電力値			

Sunsiesta **clic PCS-40Z1** **SOLAR POWER CONDITIONER**




[illegible]

仕様書添付図面

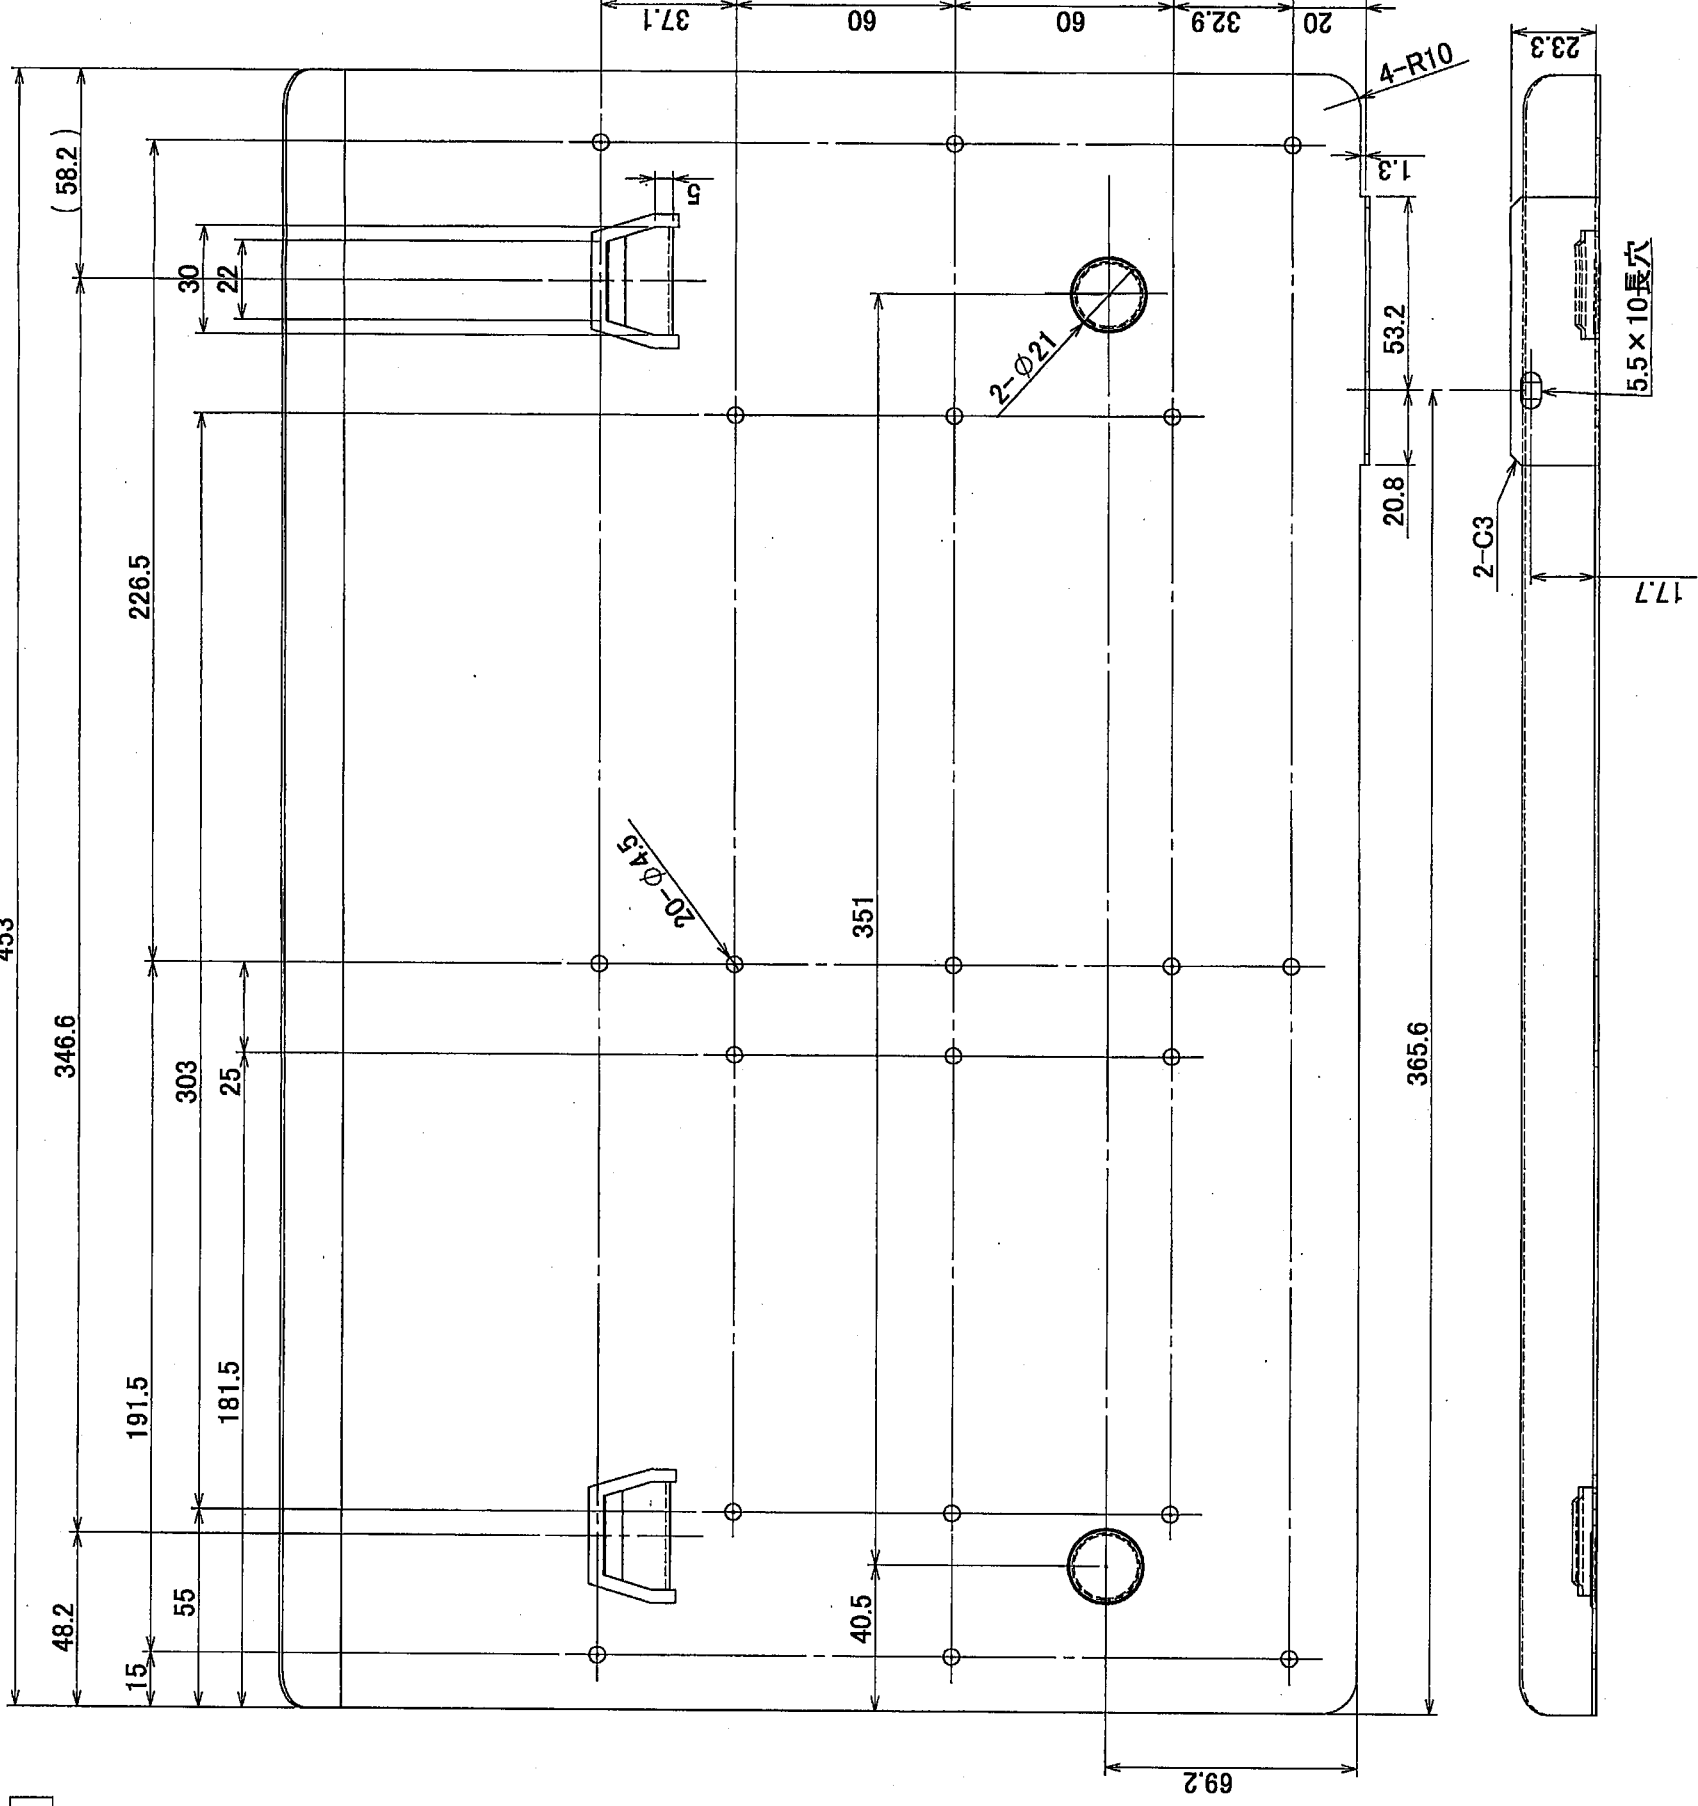

SCALE				1:2			
3RD ANGLE				1/1			
SHEET				1/1			
DRAWING NO.				2206507-0			
DESIGNED FOR				KP40H			
BASE, TRIP (1)				A			

仕樣書添付図面

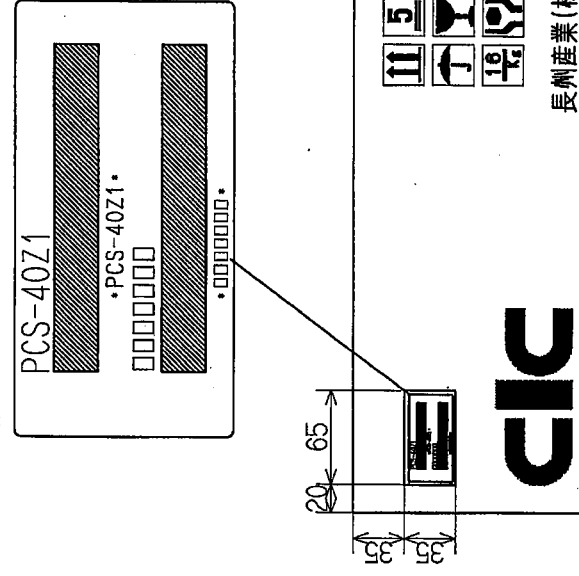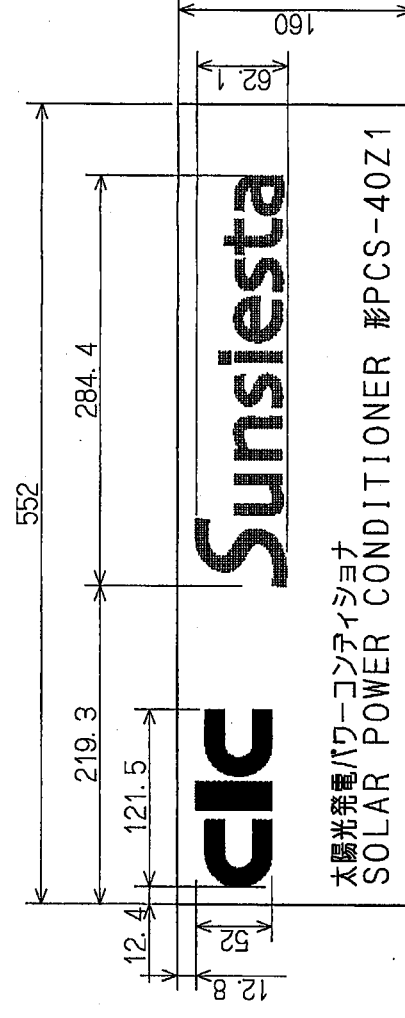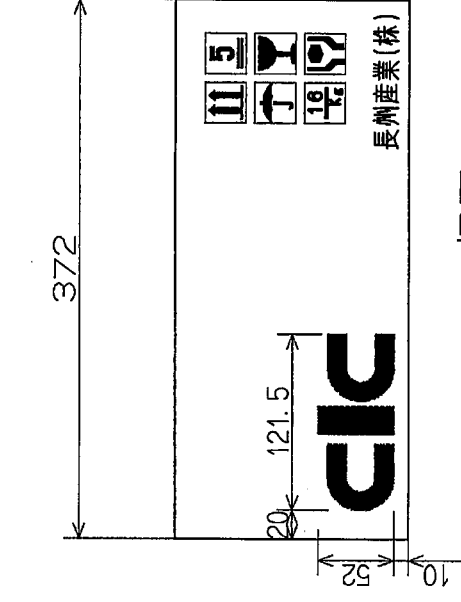

同治

100

注1.印刷/藍色(オムロン標準色)トスル.

2. 長サ面/2面トモ 同一印刷トスル.

3. 註釋八 版下二三儿.

4. 取付板及び本体ハ ビニールニテ 包装スル.

5. 付題ノ品々トスル.

明細	数量
付属ネジ	1
穴埋メ用パテ	1
取付板	1
説明書一式	1
検査成績書	1
追加説明資料	1

6. 総務部 第一式八ビニールニテ包装スル。

内容ハ 下記ノ 通りトスル.

明細	数量
取扱説明書	1
施工・保守マニュアル	1
検査成書	1
停電用コンセントラベル	1
取付用型紙	1


7. 付属ネジ一式／ヒニールニテ包装スル。

内容ハ 下記ノ通りトスル。

明細	数量
配線用圧着端子 (8-4NS)	7
絶縁キヤップ (KVC-81白色)	6
配線用圧着端子 (5.5-4NS)	7
絶縁キヤップ (KVC-53黄色)	6
配線用圧着端子 (RC-3.5)	3
絶縁キヤップ (KVC-21白色)	2
本体固定ネジ (M4x8)	1
取付ベース板固定ネジ (木ネジ)	6

[illegible]

仕様書添付図面

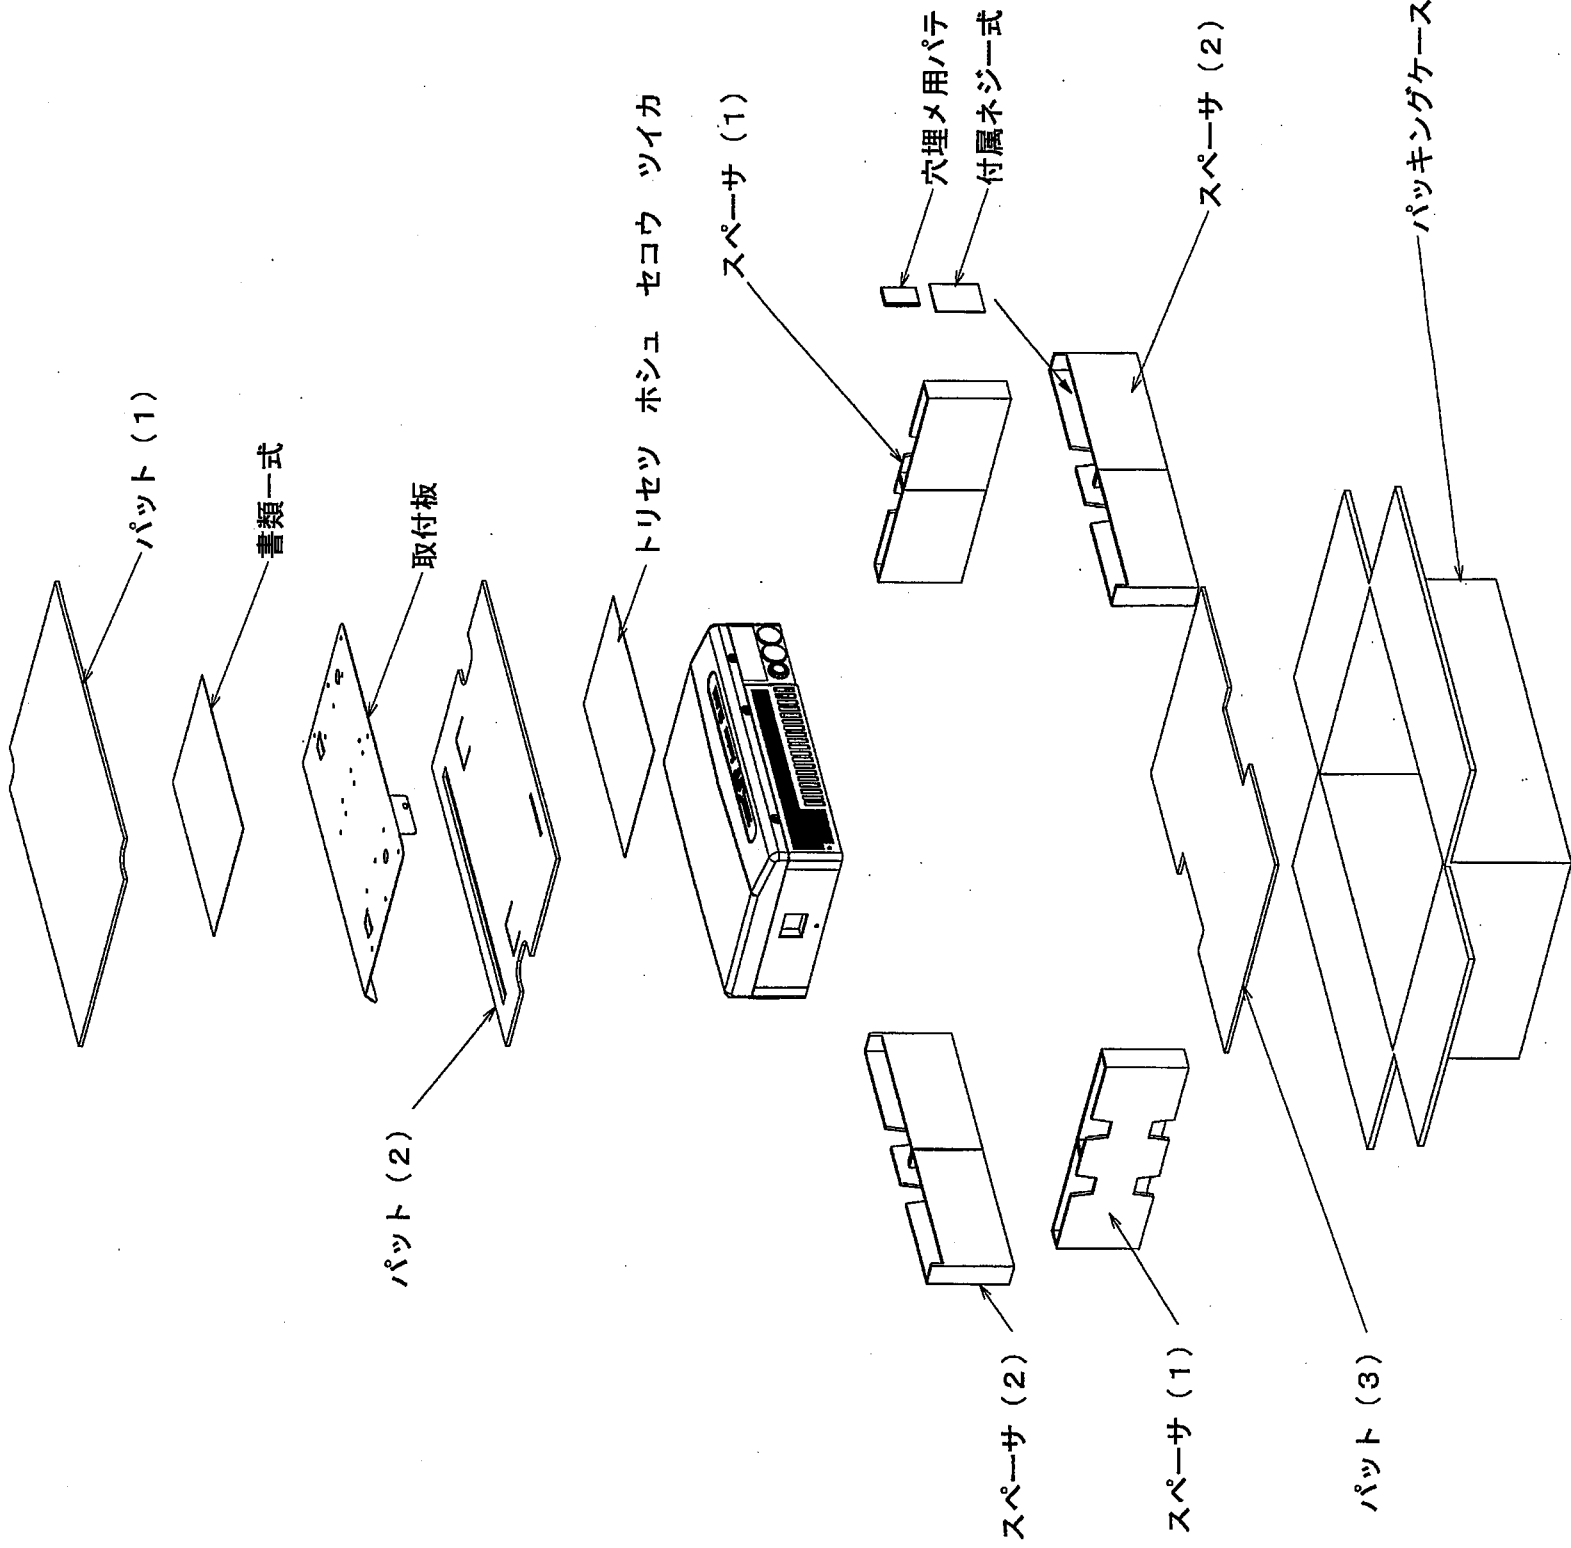

注1. パット(1)ハ K5AF トスル.
注2. パット(2), スペーサ(1), スペーサ(2),
パット(3), パッキングケースハ K5WF トスル.
注3. トリセツ, ホシユ セコウ ツイカハ
製品天面へ テーブ止メ トスル.

ソラー パワー コンディショナ セツメイズ, コンポウ(CS)(1)				SCALE 1:10
				3RD ANGLE
				SHEET 2/2
				APPROVED 09.9.-1 甲斐
				CHECKED 09.9.-1 甲斐
				DESIGNED 09.9.-1 甲斐
				TOLERANCES UNLESS SPECIFIED
				MATERIAL FINISH
SVN	DATE	E/C CONTENTS	E/C NO.	SIGN