

## 保証書

商品名 ガス・CO警報器(非常灯・常夜灯付)

品名 YA-WK

このたびは、当社製品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。この保証書は、東邦ガス供給区域内において、都市ガスにてご使用になる場合に、本書記載内容で無料点検・無料取替えをお約束するものです。万一故障いたしましたときは、本書をご提示の上、お買い上げの取扱店、または東邦ガス修理受付ダイヤルへご連絡ください。

### 1. 保証期間

(1)保証期間は、お取付け後5年間とし、警報器本体を対象とします。

なお、警報器本体の有効期限はお取付け後5年間です(保証期間終了年月(有効期限)は、機器本体ラベルに「西暦と月」で記入しております)。また、電池等の消耗品は対象外です。

### 2. 点検の実施

(1)取扱説明書に基づいた使用状態で、誤作動等の異常が発生した場合には、点検いたしますのでご連絡ください。

(2)点検の結果、故障が認められた場合は、点検を無料として無料取替えいたします。

### 3. 保証書の適用除外

保証期間内であっても、次の場合には、有料点検・有料取替えとなります。

(1)点検の結果、本製品に異常が認められない場合。

(2)取扱説明書に基づかないで使用して生じた故障または損傷。

(3)火災、凍結、塩害、地震、風水害、落雷、煤煙、降灰、酸性雨、腐食性等の有害ガス、ほこり、異常気象、異常電流・電圧・周波数・電磁波、犬・猫・ねずみ・鳥・くも昆虫等の動物による故障または損傷、その他天変地異または戦争、暴動等破壊行為による故障または損傷。

(4)水や煮こぼれ等の液体による故障または損傷。

(5)車両、船舶に備品として搭載された場合に生じた故障または損傷。

(6)建築躯体の変形等機器本体以外に起因する当該機器の不具合、筐体の色あせ等の経年変化、ご使用に伴う摩耗等により生じる外観上の現象。

(7)当社の供給するガス以外や指定規格外の電気等を使用した場合の故障または損傷。

(8)本製品のお買い上げ取扱店または当社が指定した取付業者以外で取付けられた場合の故障または損傷。

(9)お買い上げ後に、お客さまによる取付位置の移動、落下、衝撃等に起因した故障または損傷。

(10)お買い上げ後に、分解、改造等が行われた場合の故障または損傷(ただし、当社都合の場合は除く)。

(11)本書にお取付け年月、取扱店名・住所の記入捺印がない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。

(12)本書のご提示がない場合。

### 4. お客さまへご注意

(1)本書をお受け取りになる時に、お取付け年月、取扱店名・住所が記入捺印してあることを確認してください。

(2)本書は再発行いたしませんので、紛失されないよう大切に保管してください。

(3)保証期間(有効期限)経過後は、新しい商品とお取替えてください。

(4)本書によって、お客さまの法律上の権利を制限するものではありません。

(5)無料点検・無料取替えやアフターサービス等について、ご不明の場合はお買い上げの取扱店、または東邦ガス修理受付ダイヤルへご連絡ください。

お取付け年月 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月

取扱店名 (店名) \_\_\_\_\_ (TEL) \_\_\_\_\_  
(住所) \_\_\_\_\_

保証履行者 東邦ガス株式会社 保証責任者 矢崎エナジーシステム株式会社  
〒456-8511 矢崎エナジーシステム株式会社  
名古屋市中区東区桜田町19番18号 〒108-8333 東京都港区三田1丁目4番28号  
三田国際ビル 17F

この取扱説明書は、再生紙を使用しています。



766831-7-312

空気より軽い12A、13Aガス用


TOHO GAS

家庭用

# ガス・CO警報器 (非常灯・常夜灯付)

## YA-WK

### 取扱説明書 保証書付

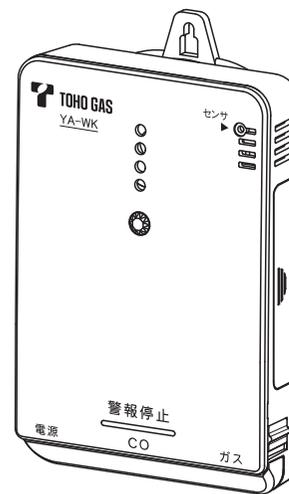

一般財団法人 日本ガス機器検査協会検査合格品

- ガス・CO警報器をお取り付けいただきありがとうございました。
- この取扱説明書はガス・CO警報器の取扱方法を説明します。
- お使いになる前に、この取扱説明書を必ずお読みいただき、内容をご理解した上で取り扱ってください。
- 本取扱説明書は、末頁に保証書がついています。取扱説明書はお手元に保管し、いつでもご覧いただけるようにしておいてください。
- 本書を紛失され、内容に不明な点があった場合は、取扱店または最寄りの東邦ガス営業所にお問い合わせください。
- 本警報器は、ガスやCOを検知して警報を発するものです。ガスもれや不完全燃焼によるCOの発生を未然に防止する装置ではなく、また、ガスもれやCOによる損害を防止することを保障するものではありません。ガスもれやCOなどによる損害については、責任を負いかねますのでご了承ください。
- 本警報器は、ガスやCOを検知して警報を発するものです。ガス検知部にガスやCOが到達しない場合は、ガス警報機能やCO警報機能が働きます。
- この警報器には非常灯機能が付いていますが、本品は建築基準法上の非常用照明装置の規格を満たすものではありません。



# 警報器のお知らせ機能について


はじめに

はじめに

## ガス・CO警報機能


### ガスがもれたときは

警報器周囲のガスが規定濃度以上になると作動します。低濃度のときは注意報が作動し、高濃度になると警報が作動します。

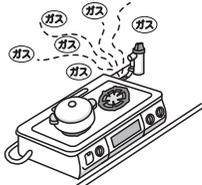

ガス注意報

P11参照

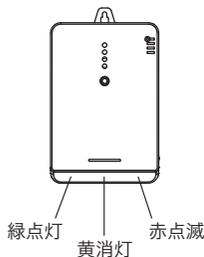

緑点灯 黄点滅 赤点滅

ガス警報

P12.13参照

ウーウー ピッピッピッピッ  
ガスがもれていませんか



緑点灯 黄点滅 赤点灯

### ガス機器の不完全燃焼によるCOが発生したときは

警報器周囲のCOが規定濃度以上になると作動します。低濃度のときは注意報が作動し、高濃度になると警報が作動します。(低濃度が約5分間継続した場合も警報が作動します。)



CO注意報

P14参照



緑点灯 黄点滅 赤点滅

約5分後

ウーウー ピッポッピッポッ  
空気が汚れて危険です  
窓を開けて換気してください



緑点灯 黄点滅 赤点灯

CO警報

P14.15参照

ウーウー ピッポッピッポッ  
空気が汚れて危険です  
窓を開けて換気してください



緑点灯 黄点滅 赤点灯

### ガスのもれとガス機器の不完全燃焼によるCOが同時に発生したときは


警報器周囲のガスとCOが規定濃度以上になると作動します。

ウーウー ピッピッピッピッ  
ガスがもれていませんか

ウーウー ピッポッピッポッ  
空気が汚れて危険です  
窓を開けて換気してください

P16.17参照

交互に鳴る

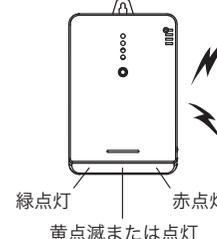


緑点灯 赤点灯 黄点滅または点灯

### 有効期限が過ぎたときは

有効期限が半年以上過ぎた場合、緑(電源)ランプが遅い点滅(3秒毎に2秒点灯)となり、有効期限が過ぎていることをお知らせします。

この状態で警報停止スイッチを押すと、「ピッ 有効期限が切れています 販売店に連絡してください」が鳴ります。また、有効期限が半年以上過ぎた場合、電源を再投入すると、30秒後に「正常です」が鳴らずに「有効期限が切れています 販売店に連絡してください」が鳴ります。※取扱店までご連絡ください。

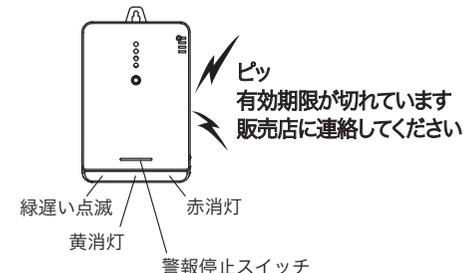

緑遅い点滅 赤点灯 黄点滅 警報停止スイッチ

ピッ  
有効期限が切れています  
販売店に連絡してください

### 故障しているときは

故障(ガス検知部や警報スピーカーなどの故障)が発生すると、「故障です 販売店に連絡してください」が1回鳴り、緑(電源)ランプが高速点滅します。その後は「ピッピッピッ 故障です」と約1分毎に繰り返し鳴り、約10分毎に「故障です 販売店に連絡してください」が鳴ります。それ以降も同じ動作を繰り返します。ただし、警報停止スイッチを押すと故障音は約36時間停止します。緑(電源)ランプの高速点滅は止まりません。※取扱店または東邦ガス修理受付ダイヤルへご連絡ください。※外部機器と連動している場合、故障音停止中は外部機器の連動動作は停止します。※警報スピーカー故障の場合、故障音は鳴りません。



緑高速点滅 赤点灯 黄点滅 警報停止スイッチ

「故障です 販売店に連絡してください」  
その後、  
約1分毎に  
「ピッピッピッ 故障です」  
約10分毎に  
「故障です 販売店に連絡してください」

## ⚠ 危険

警報音が鳴っている間は、**部屋の外から、すぐに入室しない。**爆発の恐れがあります。



禁止




### 1 部屋に入らない。

室外からドアや窓を開けられるときは、ドアや窓を開けて換気する。



### 2 ガスメーター近くのメーターガス栓を閉める。

メーターガス栓を開けるときは東邦ガス営業所にご連絡ください。

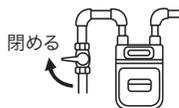

### 3 ガスがなくなれば、警報音が鳴りやむ。

### 4 部屋に入り、赤(ガス警報)ランプの消灯を確認する。

### 5 ガス栓や器具栓を閉める。



ガスコンセント接続の場合、コンセント継手のすべりリング(白色)を手前に引く

### 6 ガスもれの原因を点検する。

原因としては、煮こぼれ、ゴム管のはずれ、ゴム管の亀裂、ガス機器の立ち消えなどが考えられます。



## 処置をしても、警報音が鳴りやまないときは

「ガスくさい場合(緊急)」の連絡先に連絡する。



ガスくさい場合(緊急)：  
東邦ガスネットワーク株式会社

◆24時間承ります  
愛知県：052-872-9238  
岐阜県：058-272-0088  
三重県：059-224-0225  
※耳や言葉の不自由なお客さまはFAXをご利用ください。  
FAX：052-872-8297

## おねがい

●たびたび警報音が鳴るときは、ガス機器の点検を受けてください。(有償)

東邦ガス修理受付ダイヤルへ連絡する。


※警報器とマイコンメーターを接続している場合

警報音声 が 30 秒～ 60 秒間鳴り続けたとき、マイコンメーターがガスを止めます。

※警報器と戸外ブザーを接続している場合

警報音声 が 30 秒～ 60 秒間鳴り続けたとき、戸外ブザーが鳴ります。

ガスがなくなると同時に鳴りやみます。

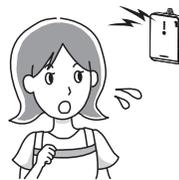

## 3 黄(CO警報)ランプが点滅しているときの処置のしかた

黄(CO警報)ランプが点滅している場合、CO注意報を意味しています。

《お断わり》

●外部機器と連動している場合、CO注意報(黄ランプの点滅のみでありCO警報音が鳴っていない状態)では外部機器は連動動作しません。

※黄(CO警報)ランプの点滅が約5分間継続すると、「ウーウー ピッポッピッポッ 空気が汚れて危険です 窓を開けて換気してください」と鳴りはじめます。


### 1 ドアや窓を開けて換気する。

しばらく換気を続けると、ランプは消灯します。



### 2 原因を確認する。

CO濃度がうすい場合に点滅します。室内の空気の汚れにも反応することがあります。(P19参照)

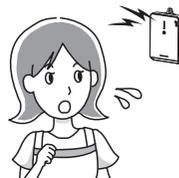

## 4 「ウーウー ピッポッピッポッ 空気が汚れて危険です 窓を開けて換気してください」と鳴ったときの処置のしかた

「ウーウー ピッポッピッポッ 空気が汚れて危険です 窓を開けて換気してください」と警報し、黄(CO警報)ランプが点滅または点灯している場合、CO警報を意味しています。

## 警報音が鳴っている部屋にいるときは

## ⚠ 危険

警報音が鳴ったら、**すぐに換気をし、使用中のガス機器を止める。**

CO濃度が上昇し短時間で生命に危険が生じる恐れがあります。

### 1 ドアや窓を開けて換気する。




### 2 ガス機器の使用を中止し、ガス栓や器具栓を閉める。



ガスコンセント接続の場合、コンセント継手のすべりリング(白色)を手前に引く

### 3 COがなくなれば、警報音が鳴りやむ。 【黄(CO警報)ランプ消灯】

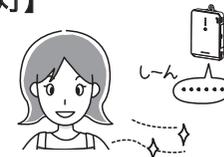

## ⚠ 危険

警報音が鳴っている間は、**部屋の外から、すぐに入室しない。**

CO濃度が濃くなっていることがあり、短時間で生命に危険が生じる恐れがあります。



禁止




### 1 部屋に入らない。

室外からドアや窓を開けられるときは、ドアや窓を開けて換気する。



### 2 ガスメーター近くのメーターガス栓を閉める。

メーターガス栓を開けるときは東邦ガス営業所にご連絡ください。

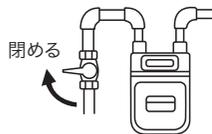

### 3 COがなくなれば、警報音が鳴りやむ。

### 4 部屋に入り、黄(CO警報)ランプの消灯を確認する。

### 5 ガス栓や器具栓を閉める。



ガスコンセント接続の場合、コンセント継手のすべりリング(白色)を手前に引く

## 処置をしても、警報音が鳴りやまないときは

「ガスくさい場合(緊急)」の連絡先に連絡する。



ガスくさい場合(緊急):  
東邦ガスネットワーク株式会社

◆24時間承ります  
愛知県: 052-872-9238  
岐阜県: 058-272-0088  
三重県: 059-224-0225  
※耳や言葉の不自由なお客さまはFAXをご利用ください。  
FAX: 052-872-8297

## おねがい

- たびたび警報音が鳴るときは、ガス機器の点検を受けてください。(有償)
- ガス機器以外の燃焼機器(石油ファンヒーター、石油ストーブなど)が原因で鳴ることもありますので、これらの機器についても点検を受けてください。

東邦ガス修理受付ダイヤルへ連絡する。

- ※警報器とマイコンメーターを接続している場合  
警報音声が30秒~60秒間鳴り続けたとき、マイコンメーターがガスを止めます。
- ※警報器と戸外ブザーを接続している場合  
警報音声が30秒~60秒間鳴り続けたとき、戸外ブザーが鳴ります。  
ガスがなくなると同時に鳴りやみます。



5 「ウーウーヒッヒッヒッヒッ ガスがもれていませんか」と  
「ウーウーヒッポッヒッポッ 空気が汚れて危険です  
窓を開けて換気してください」が交互に鳴ったときの処置のしかた

ガス警報とCO警報を交互に発し、赤(ガス警報)ランプが点灯、黄(CO警報)ランプが点灯もしくは点滅している場合、ガス警報とCO警報の複合警報を意味しています。

## 警報音が鳴っている部屋にいるときは

## ⚠ 危険

警報音が鳴っている間は、以下の内容を必ず守ってください。  
爆発やCO中毒の恐れがあります。

マッチやライターなど、火気を使わない。



火気厳禁



換気扇、電灯、蛍光灯など、電気製品のスイッチを入・切しない。



禁止



警報器を取り外さない。




禁止



### 1 ドアや窓を開けて換気する。




### 2 ガス機器の使用を中止し、ガス栓や器具栓を閉める。

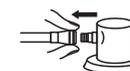

ガスコンセント接続の場合、コンセント継手のすべりリング(白色)を手前に引く

### 3 ガスやCOがなくなれば、警報音が鳴りやむ。

【赤(ガス警報)ランプ・黄(CO警報)ランプ消灯】

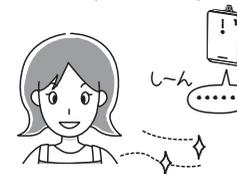

### 4 ガスもれやCO発生の原因を点検する。

原因としては、煮こぼれ、ゴム管のはずれ、ゴム管の亀裂、ガス機器の立ち消えなどが考えられます。



## ⚠ 危険

警報音が鳴っている間は、  
部屋の外から、  
すぐに入室しない。  
爆発やCO中毒の恐れがあります。



禁止




### 1 部屋に入らない。

室外からドアや窓を開けられるときは、ドアや窓を開けて換気する。



### 2 ガスメーター近くのメーターガス栓を閉める。

メーターガス栓を開けるときは東邦ガス営業所にご連絡ください。

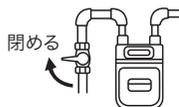

### 3 ガスやCOがなくなれば、警報音が鳴りやむ。

### 4 部屋に入り、赤(ガス警報)ランプ・黄(CO警報)ランプの消灯を確認する。

### 5 ガス栓や器具栓を閉める。



ガスコンセント接続の場合、  
コンセント継手のすべりリング  
(白色)を手前に引く

### 6 ガスもれやCO発生の原因を点検する。

原因としては、煮こぼれ、ゴム管のはずれ、ゴム管の亀裂、ガス機器の立ち消えなどが考えられます。



## 6 異常がないのに警報音が鳴ったり、ランプが点滅したときの処置のしかた

ガスもれやCO発生ではなく、空気の汚れにより赤(ガス警報)ランプや黄(CO警報)ランプが点滅したり、警報音が鳴ったときは

### 〈警報音を止めたいとき〉

警報停止スイッチを押すと、


●ガス警報音は1回だけ5分間止めることができます。

●CO警報は黄(CO警報)ランプが点滅しCO警報音が鳴っている場合のみ警報音を1回だけ5分間止めることができます。

※警報器周囲のガスとCOが規定濃度以下になっていない場合、停止時間経過後に再びガス警報音、CO警報音を発します。

※外部機器と連動していて、かつ警報器周囲のガスとCOが規定濃度以下になっていない場合、停止時間経過後に再び連動します。

### 1 ドアや窓を開け、しばらく換気を続ける。

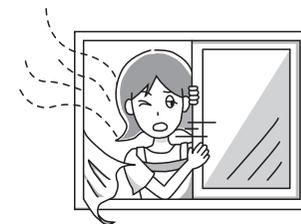

### 2 警報器周囲のガスが規定濃度以下になると、ランプの点滅や警報音が鳴りやむ。

## 処置をしても、警報音が鳴りやまないときは

「ガスくさい場合(緊急)」の連絡先に連絡する。



ガスくさい場合(緊急)：  
東邦ガスネットワーク株式会社

◆24時間承ります  
愛知県：052-872-9238  
岐阜県：058-272-0088  
三重県：059-224-0225  
※耳や言葉の不自由なお客さまはFAXをご利用ください。  
FAX：052-872-8297

### おねがい

- たびたび警報音が鳴るときは、ガス機器の点検を受けてください。(有償)
- ガス機器以外の燃焼機器(石油ファンヒーター、石油ストーブなど)が原因で鳴ることもありますので、これらの機器についても点検を受けてください。

東邦ガス修理受付ダイヤルへ連絡する。

※警報器とマイコンメーターを接続している場合  
警報音声が30秒～60秒間鳴り続けたとき、マイコンメーターがガスを止めます。

※警報器と戸外ブザーを接続している場合  
警報音声が30秒～60秒間鳴り続けたとき、戸外ブザーが鳴ります。  
ガスがなくなると同時に鳴りやみます。

## 警報音が鳴ったり、ランプが点滅した原因について

以下の原因が考えられますので、調べてください。

- 長い間閉め切られたお部屋や、高気密住宅などの換気回数が少ないお部屋に設置されている場合、ガスセンサの感度に影響を及ぼす室内の滞留成分（シリコンや溶剤に含まれる揮発性成分、フロンガス [ エアコンの冷媒ガスなど ]）の作用により警報が鳴りやすくなることがあります。また、まれに鳴り続けることがあります。
- 建材などから発生する揮発性成分の作用により警報が鳴りやすくなることがあります。また、まれに鳴り続けることがあります。



### 〈ガス警報・CO警報〉

- スプレー式殺虫剤やヘアスプレーなどを、警報器にかけていませんか。
- タバコの煙を警報器に吹きかけていませんか。
- 芳香剤・香油(アロマオイル)などの濃いガスが警報器にかかっていますか。
- 線香の煙が警報器にかかっていますか。
- 溶剤、シンナー、ベンジンなどを大量に使用していませんか。
- アルコール類やくん煙式、くん蒸式の殺虫剤が高濃度になっていませんか。
- フローリングのワックス、溶剤を含む接着剤を使用していませんか。
- 長時間、部屋を閉め切っていませんか。
- 焼き魚の煙などが警報器にかかっていますか。
- みりんや酢などの調味料成分を含んだ蒸気が、警報器に大量にかかっていますか。
- 可燃性のガスなどを使用していませんか。
- 警報器の通常の電圧範囲はAC100V±10Vです。それ以外で使用していませんか。
- 換気が十分でない状態で、湯沸器を使用していませんか。
- ガスコンロの着火ミスがありませんか。
- 自動車の排気ガスが室内にこもっていませんか。
- 炭火や練炭を使用していませんか。
- 換気扇を回さずに大鍋(業務用)で湯を沸かしていませんか。点火初期時にCOが発生し、CO警報を発することがあります。

### おねがい

- ガスもれやCO発生ではなく、空気の汚れなどにより、赤(ガス警報)ランプ・黄(CO警報)ランプが点滅・点灯したり、警報音声が鳴る場合がありますが、すぐに鳴りやみますので警報器は取り外さないでください。

## ランプ表示・音声出力の事象一覧表

表中の ○ はランプの点灯、☀ はランプの点滅を表しています。

ランプ			音声内容	事象	対応方法
緑 (電源)	黄 (CO)	赤 (ガス)			
○ 点灯			なし	通常動作 (監視中)	—
○ 点灯		☀ 点滅	なし	ガス注意報	P11 参照
○ 点灯		○ 点灯	ウーウー ピッピッピッピッ ガスがもれていませんか	ガス警報	P12~13 参照
○ 点灯	☀ 点滅		なし	CO 注意報	P14 参照
○ 点灯	☀ 点滅	○ 点灯	ウーウー ピッポッピッポッ 空気が汚れて危険です 窓を開けて換気してください	CO 警報	P14~15 参照
○ 点灯	☀ 点滅	☀ 点滅	なし	ガス注意報とCO注意報	P11,14 参照
○ 点灯	☀ 点滅	○ 点灯	ウーウー ピッピッピッピッ ガスがもれていませんか	ガス警報とCO注意報	P12~13 参照
○ 点灯	☀ 点滅	☀ 点滅	ウーウー ピッポッピッポッ 空気が汚れて危険です 窓を開けて換気してください	CO警報とガス注意報	P14~15 参照
○ 点灯	☀ 点滅	○ 点灯	ウーウー ピッピッピッピッ ガスがもれていませんか / ウーウー ピッポッピッポッ 空気が汚れて危険です 窓を開けて換気してください (交互)	ガス警報とCO警報	P16~17 参照
	☀ 高速点滅		故障です 販売店に連絡してください (10分毎) ピッピッピッ 故障です (1分毎) ※警報スピーカー故障の場合、音声は鳴りません	故障警報 (警報器が故障診断機能により故障と判断した状態)	取扱店または東邦ガス修理受付ダイヤルへ連絡してください
	☀ 遅い点滅		ピッ 有効期限が切れています 販売店に連絡してください (警報停止スイッチ操作時)	有効期限切れ (警報器の有効期限が半年以上過ぎた状態)	取扱店に連絡してください

※故障したときは、上記以外の表示音声を発する場合があります。  
この場合、取扱店または東邦ガス修理受付ダイヤルへ連絡してください。